

PASO DE GATO - FRP

Ficha técnica de producto


Descripción

Un pasillo de gato - FRP es un componente estructural utilizado en sistemas fotovoltaicos para proporcionar un camino elevado y seguro para el acceso, instalación de mantenimiento de paneles solares. Está fabricado con material de polímero reforzado con fibra de vidrio (FRP), que es resistente a la corrosión, liviano y duradero.

- Dimensiones generales: 3660mm x 385mm x 25mm.




- Peso aproximado por pieza: 18.8 kg.

- Peso máximo soportado: 12.5 kg/m²

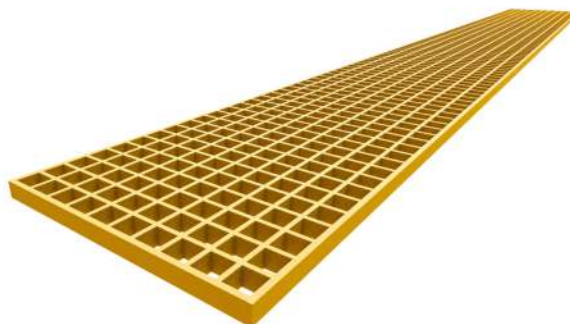

Características Destacadas


- Construcción Metálica: Fabricado con materiales reforzados de alta calidad con fibra de vidrio.
- Dimensiones Optimizadas: El tamaño del paso de gato permite adaptarse a una amplia variedad de espacios y configuraciones.
- Fácil Instalación: Incluye 5 tramos de riel tipo U 500 mm, 10 end clamp 30 mm.
- Seguridad: Diseñado ligero con textura para proporcionar una superficie antideslizante.
- Versatilidad: Ideal para su uso en plantas industriales, plataformas elevadas, torres de comunicación y otras aplicaciones donde se requiera un acceso seguro y confiable.
- Fácil montaje mediante clips que aseguran las rejillas a los rieles, formando una base estable.
- Compatible con instalación sobre lámina base, ya sea en dirección perpendicular o paralela a las crestas.

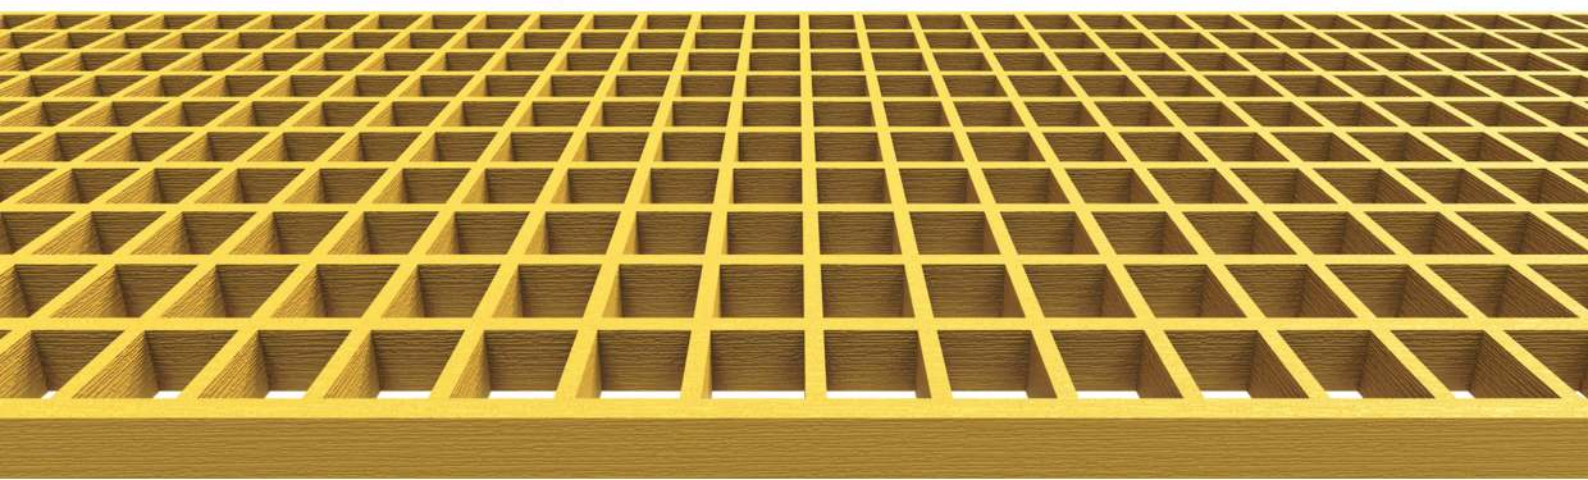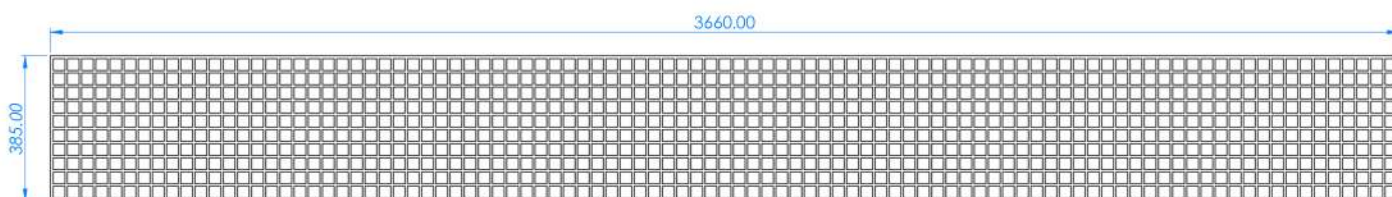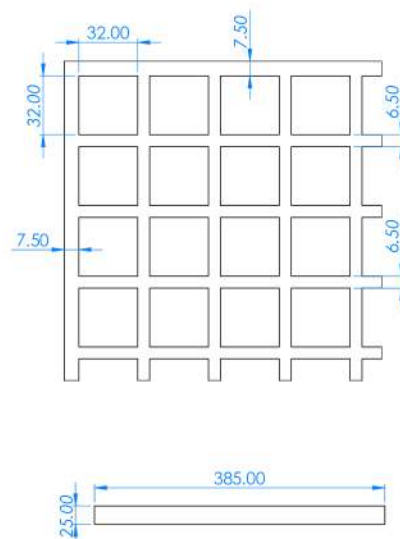

Procedimiento de Instalación

Instrucciones

Recomendaciones para Pasillo de Gato Tipo FRP antes de instalación:

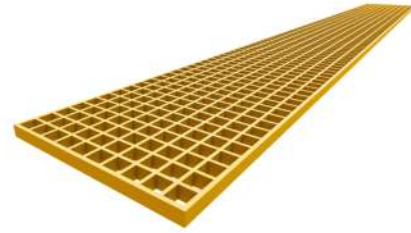


Seguridad estructural: Se recomienda utilizar cuatro puntos de apoyo o anclaje por tramo para garantizar mayor estabilidad y resistencia, especialmente en zonas con tránsito frecuente o exposición a viento.




Instalación rápida: Para instalaciones temporales o de menor exigencia, pueden emplearse tres puntos de apoyo, siempre que se verifique la rigidez del pasillo y su correcta fijación.

Extremos del pasillo: En los finales u orillas, debe colocarse un soporte una distancia de 150 mm desde el borde, asegurando que no haya voladizos sin refuerzo.

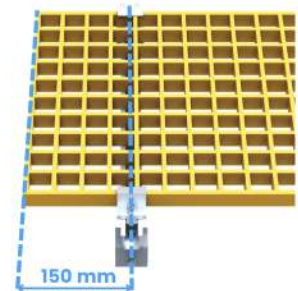


Orientación: Seleccione la orientación del montaje conforme al sentido de las láminas KR18: ya sea en el mismo sentido (paralelo) o en sentido contrario (perpendicular), según el diseño estructural y las condiciones del sitio.

Nota: Para el modo perpendicular, se recomienda colocar un punto de soporte por cada cresta de la lámina, asegurando una distribución uniforme que garantice estabilidad estructural y correcta transferencia de carga.

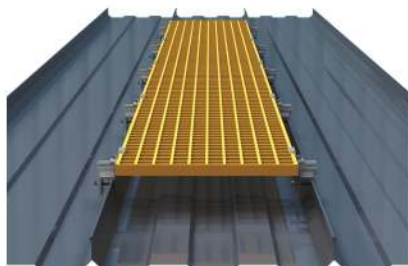

Modo Paralelo

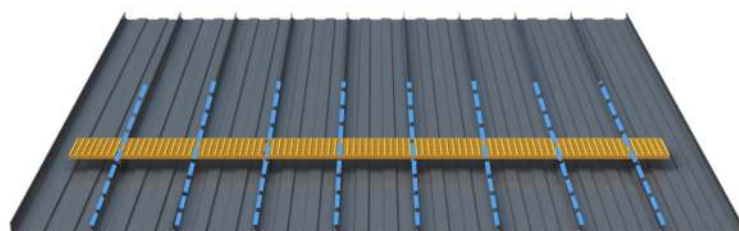

Modo Perpendicular

Paso 1: Mantaje de la Mordaza tipo C

Instale la mordaza cuadrada tipo C y ajuste el tornillo lateral aplicando un torque entre 20Nm y 25Nm. Aproveche la pared de la lámina como superficie de apoyo, orientando la mordaza en la misma dirección del engargolado, tal como se muestra en la imagen de referencia.




Instale la siguiente mordaza cuadrada sobre la cresta siguiente, manteniendo el mismo sentido de orientación que el anterior, para asegurar continuidad en la fijación.



Separación entre mordazas


Mantenga la misma distribución en el sentido de las crestas de las láminas, colocando los cuatro puntos de soporte a una distancia uniforme de 841.5 mm entre sí, para garantizar estabilidad y alineación estructural.

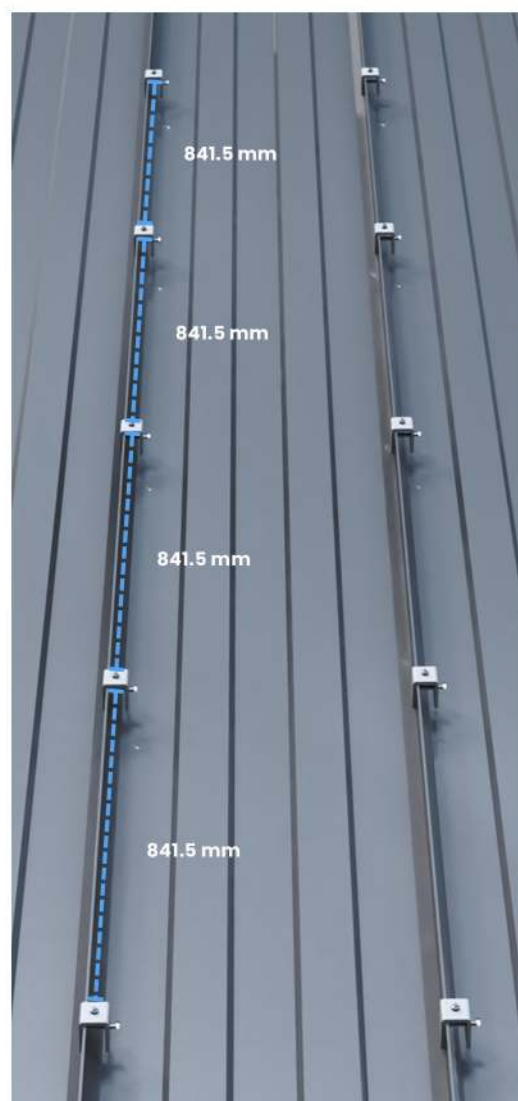

Nota: El tornillo lateral no cuenta con punta, por lo que no perfora la lámina; su función es aplicar presión lateral para sujetar la mordaza firmemente sobre la cresta sin dañar el material.

Paso 2: Instalación del riel tipo U

Coloque el tramo de riel tipo U de 500mm, aprovechando los orificios superiores de la mordaza cuadrada como puntos de fijación. Utilice pijas punta broca de 1/4"×1" con arandela de neopreno para asegurar el riel

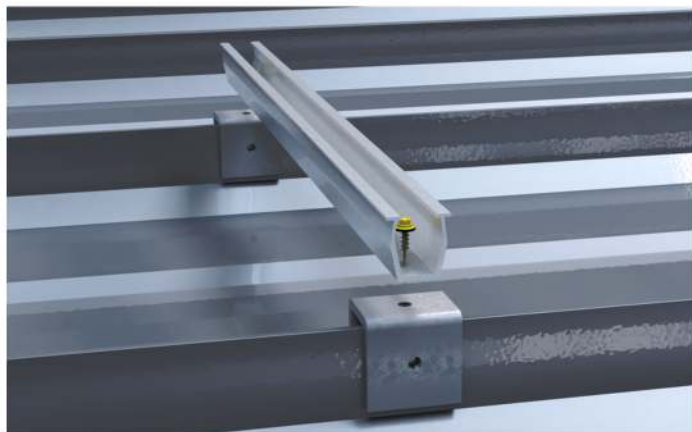


Detalle del Pija sobre el riel U y la mordaza

Fije ambos extremos del tramo de riel tipo U, repitiendo este ciclo hasta instalar todos los puntos de soporte necesarios





Paso 3: Instalación del pasillo FRP

Monte el pasillo sobre los soportes con riel tipo U, alineando una de sus orillas a 150mm desde el borde hasta el punto de soporte más cercano

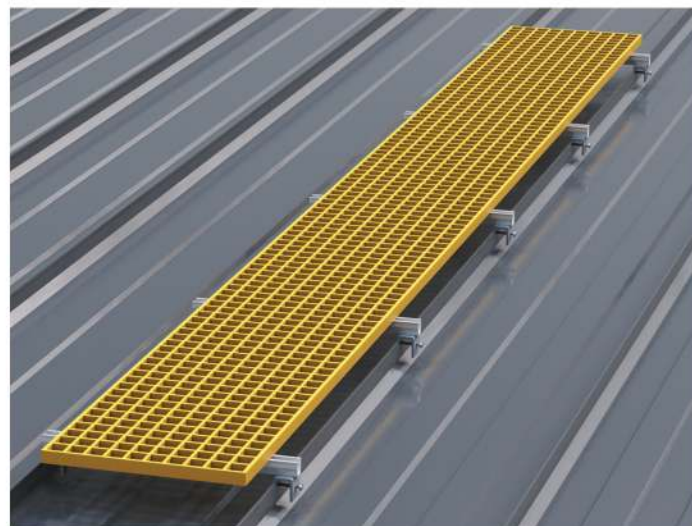

Por último, para sujetar el pasillo tipo FRP, utilice los accesorios de AluminiOne el End Clamp de 30mm, colocándolos en los extremos laterales para asegurar la estructura de forma firme y estable.

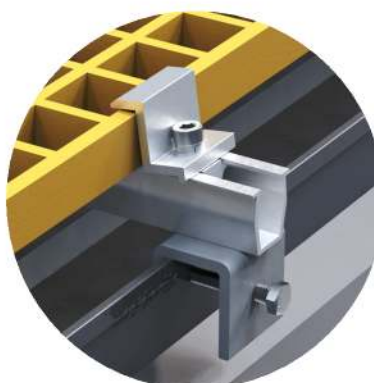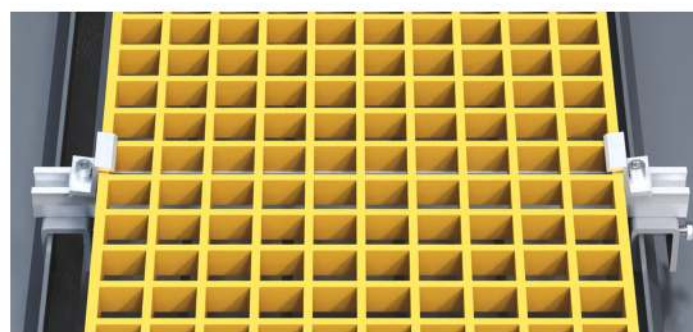

Detalle de la instalación del End Clamp