Curs 1: Reţele digitale plesiocrone

### Cuprinsul cursului:

- 1. lerarhii digitale plesiocrone
- 2. Sisteme de legături digitale în PSTN
- a)Legătura digitală la 2.048 Mbps (E1).
- b)Legătura digitală la 8.448Mbps (E2)
- ❖ Doparea
- ❖ Memorii elastice
- ❖ Cadrul E2

#### Tehnici digitale în rețelele de telecomunicații

O rețea de telecomunicații este formată din sisteme care asigură transportul informațiilor (sisteme de transmisiuni sau legături) și din sisteme care asigură comutația (rutarea) acestora (sisteme de comutație sau comutatoare).

În afară de acestea, orice rețea de telecomunicații conține o infrastructură ce permite <u>accesul</u> abonaților la serviciile oferite (rețeaua de acces). Rețelele digitale de telecomunicații conțin sisteme de transmisiuni digitale și comutatoare digitale. Obiectivul final al integrării digitale, constă în utilizarea exclusivă a tehnologiei digitale în toate cele 3 domenii: transport, comunicație, acces.


În rețelele moderne, în afară de sistemele de transmisiuni și comutație, rețeaua de telecomunicații mai poate conține o <u>rețea de semnalizări</u>, o <u>rețea de sincronizare</u>, respectiv o <u>rețea de gestiune</u> (TMN – Telecommunication Management Network).

Aceste reţele, oferă sau vor oferi în viitor o gamă din ce în ce mai largă de servicii, pornind de la sistemul telefonic clasic (POTS – Plain Old Telephone Service), transmisii de date, videoconferinţă, video la cerere (VOD – Video On Demand), televiziune digitală de înaltă definiţie (HDTV – High Definition Television).

Noile rețele de telecomunicații (NGN) sunt proiectate pentru a transmite 3 tipuri fundamentale de infirmații: voce (sunet), date și imagini.

### 1.lerarhii digitale plesiocrone

Reţeaua digitală plesiocronă este o reţea de telecomunicaţii destinată trasportului semnalului vocal. Este specializată în oferirea serviciului telefonic clasic (POTS-Plain OLD Telephone Service) şi este referită adesea cu acronimul PSTN-Public Switched Telephone Network. Poate asigura în anumite limite (debite) şi transportul datelor.

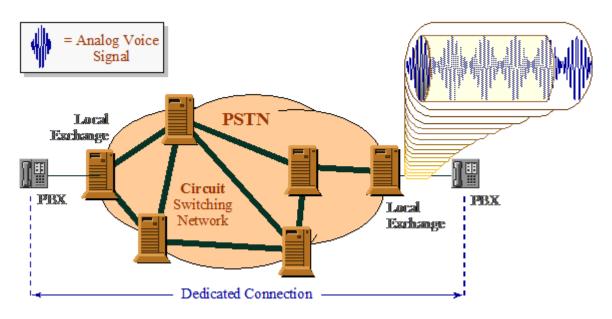


### 1. lerarhii digitale plesiocrone

Transportul în rețeaua digitală plesiocronă are la bază ierarhia digitală plesiocronă (PDH – Plesiochronous Digital Hierarchy). PDH utilizează semnale digitale obținute prin multiplexarea în timp (TDM-Time Division Multiplexing) a unor afluenți digitali. Cadrele TDM rezultate au o structură specificată. Durata unui cadru și debitul de transmisiune asigurat variază in funcție de nivelul ierarhic

Exista 2 tipuri de multiplex primar (definite de CCITT) – European (E1) si nord american+japonez (DS1).

### **CADRUL TDM**



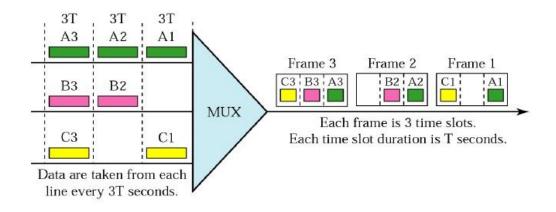

# 1. ELEMENTUL CE STĂ LA BAZA TUTUROR IERARHIILOR PLESIOCRONE ESTE MULTIPLEXORUL PRIMAR

<u>CCITT</u>(Consultative Committee for International Telephony and Telegraphy) si <u>ITU</u>(International Telegraph Union).

ITU- este o uniune fondata in 1865 si a avut intial 20 de tari implicate pentru a standardiza retelele de telegraf.

ITU – este impartita in 3 sectoare

- Radiocommunication (ITU-R)-CCIR(1927)
- Standardization (<u>ITU-T</u>)-CCITT(1956)
- Development (<u>ITU-D</u>)-1992

## Sistemul multiplex primar European E1:

- Frecvenţa de eşantionare 8KHz
- ➤ Tehnica de digitizare a vocii MIC cu cuantizare neuniformă
- ▶Nr. De biţi / eşantion 8
- ➤ Durata unui cadru 125 microsec
- ➤ Debitul binar al unui canal telefonic 64Kbps
- ➤ Caracteristica de compandare Legea A (A=87.6)

$$F(x) = \frac{sgn(x)ln(1+\mu|x|))}{ln(1+\mu)} \qquad 0 \leq |x| \leq 1$$
 
$$\mu \text{ is 255 in US/Japan}$$


#### A-law

$$F(x) = \frac{A|x|}{ln(1+A)} \qquad \qquad 0 \leq |x| < \frac{1}{A}$$
 
$$F(x) = \frac{sgn(x)ln(1+A|x|))}{ln(1+A)} \qquad \frac{1}{A} \leq |x| \leq 1$$
 
$$A = 87.7 \text{ in Europe}$$


## SISTEMUL MULTIPLEX EUROPEAN E1 - continuare

- ➤ Nr. de intervale de timp / cadru 32
- ➤ Nr. căilor (canalelor) telefonice/cadru 30
- ➤ Nr. de biţi / cadru 32\*8 = 256
- ➤ Debitul binar total 256\*8KHz = 2048Mbps
- ➤ Sincronizarea cadrelor cu secvențe grupate (0011011) transmise în intervalul 0 al cadrelor impare

### STRUCTURA CADRULUI PRIMAR E1

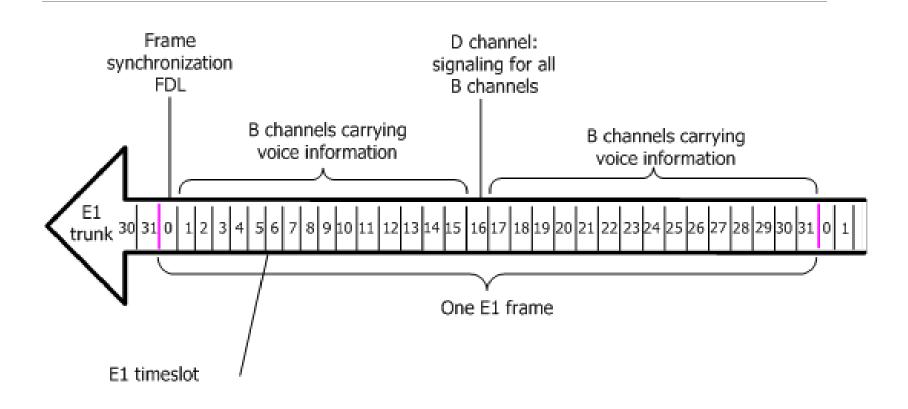

### Structura cadrului primar e1

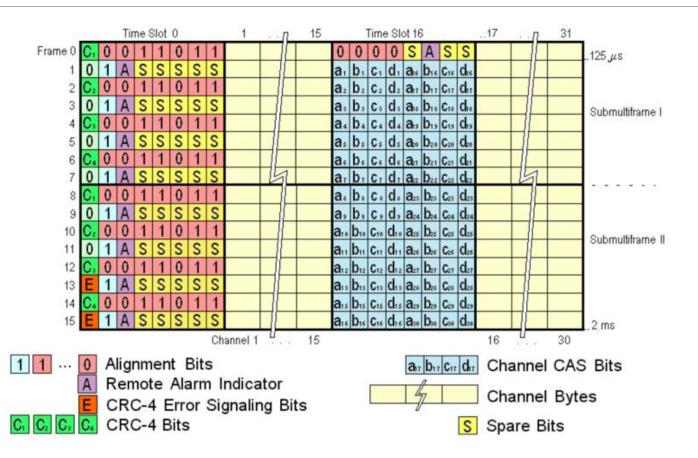


Dacă semnalizările nu se transmit în canal comun, ci cu 4 biţi / cale, cele 15 cadre corespunzătoare semnalizărilor tuturor celor 30 de căi telefonice, împreună cu cadrul 0, formează o structură numită multicadru de semnalizare (mc). Un mc conţine 16 cadre E1.

Prin multiplexarea semnalelor E1 rezultă multiplexare de ordinul 2 (secundare) E2. La rândul lor, acestea pot fi multiplexate și rezultă multiplexele terțiare E3, etc.

$$E2$$
,  $4 \times E1 - 8Mb/s$ 

Pe intercomunicaţii (legături între centrale locale) şi trunchiuri (legături la mare distanţă, interurbane) se utilizează, în funcţie de trafic, sisteme multiplex de orice ordin. Ce multiplex de abonat se utilizează în general sisteme E1 sau cel mult E2?

# Multiplexarea semnalelor de ordin e1/e2/e3

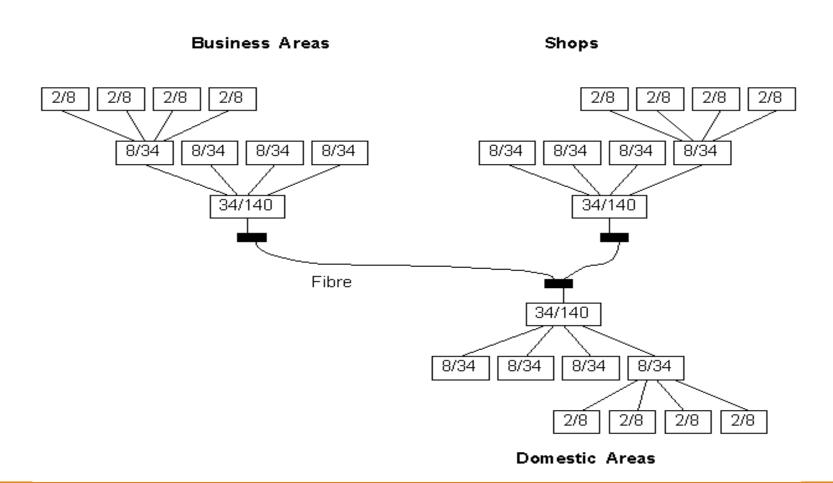


## Multiplexarea semnalelor de ordin e1/e2/e3

Multiplexarea semnalelor plesiocrone se poate realiza în două moduri:

Generarea unor semnale cu stabilitate mare a frecvenței și utilizarea unor memorii tampon – preţ foarte mare şi pierderea periodică a informaţiei;

Utilizarea metodei dopării – fără pierdere de informație

# 2.SISTEME DE LEGĂTURI DIGITALE ÎN PSTN A)LEGĂTURA DIGITALĂ LA 2048 MBPS (E1).

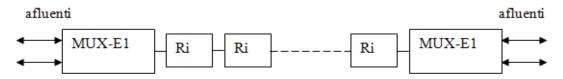

Multiplexele sunt primare. Orice MUX – E1 prezintă două interfețe: una spre echipamentul de comutație și una spre linie.

Funcţional, un MUX – E1 conţine un echipament pentru adaptarea semnalizărilor (EAS), echipamentul de multiplexare / demultiplexare PCM (MUX - PCM) şi echipamentul de linie terminal (ELT).

EAS asigură transmisia bidirecţională a fluxului de semnalizare de 64 Kbps corespunzător celor 30 canale telefonice.

MUX – PCM are funcţii diferite pe partea de emisie (E), respectiv pe cea de recepţie(R). Funcţia principală este cea de multiplexare (E) / demultiplexare (R) a afluenţilor. Dacă afluenţii sunt analogici (MUX – E1 de abonat sau conectat la o centrală telefonică analogică), MUX – PCM realizează conversia A/D (E) şi D/A (R) a fiecărui afluent.

ELT conţine (în sensul de recepţie) regeneratorul final care va furniza semnalul digital regenerat precum şi ceasul de recepţie reconstituit din semnalul recepţionat.

Pentru asigurarea a cât mai multe tranziţii în semnalul de linie se poate utiliza codul ADI (Alternate Digit Inversion), care din 2 în 2 biţi produce inversarea valorii bitului respectiv. Astfel şirurile lungi de 0 se transformă în 010101 ....

În afară de aceasta, ELT conţine câteva funcţii primare de operare şi transmisie pe cele 2 sensuri (lipsă semnal la emisie şi rata de eroare la recepţie); separă galvanic echipamentul de linie (prin trafic de linie) şi asigură telealimentarea regeneratoarelor intermediare.

### Alte funcţii:

- asigurarea parametrilor necesari punerii în linie a semnalului digital
- constituirea cadrului multiplex E1, îndeplinită de nişte registre de asamblare (E) / dezasamblare (R)
- ≥generează ceasul de emisie clk₁
- asigură strategia de sincronizare la nivel de cadru

### Concluzii: - funcţii îndeplinite de MUX – E1:

- ▶inserarea şi extragerea semnalizărilor
- modularea şi demodularea PCM
- multiplexarea şi demultiplexarea afluenţilor
- >asamblarea / dezasamblarea cadrului multiplex
- asigurarea parametrilor electrici a semnalului pe interfaţa digitală
- > asigurarea sincronizării la nivel de cadru, a ceasului de emisie, a sincronizării la nivel de bit
- > asigurarea unor funcții de monitorizare și întreținere

### B)LEGĂTURA DIGITALĂ LA 8448MBPS (E2)

Multilpexele se notează cu MUX – E2. Funcţiile sunt similare celor îndeplinite de MUX – E1.

Un MUX – E2 poate fi utilizat pentru multiplexarea a 120 canale telefonice (multiplex de abonat) sau pentru a multiplexa 4 afluenţi primari din ierarhia PDH.

În general, afluenții unui multiplex digital pot fi izocroni (sunt generați de ceasuri provenind de la un GT mic) sau anizocroni (tactul pe care au fost emiși provine de la GT fizice diferite).

Afluenţii E2 ce trebuie transmişi prin multiplexarea în timp pe linia digitală provin uzual din noduri diferite ale PSTN şi deci sunt emişi pe ceasuri plesiocrone (a căror frecvenţă şi fază diferă). În plus, deoarece stabilitatea GT este limitată, debitul afluenţilor variază în timp. Pentru a compensa diferenţele între debitele afluenţilor şi varaiţia acestora în timp, se utilizează <u>biţi de</u> <u>dopare</u>. Multiplexarea în timp a afluenţilor anizocroni se numeşte asincronă.

### Doparea

Reprezintă o tehnică prin care un semnal cu debit variabil poate fi adaptat la un semnal (cadru) cu debit fix.

Se notează cu P – biţi de dopare pozitivă şi N – biţii de dopare negativă. În funcţie de debitul afluentului, biţii P, respectiv N ce vor fi transmişi vor conţine informaţie utilă sau vor fi vizi.

Doparea nulă → Dacă afluentul operează la ceasul nominal, doparea este nulă. Toţi biţii P vor fi biţi de informaţie (I), iar toţi biţii N vor fi vizi (V).


Dopare negativă → Dacă afluentul operează la un ceas mai mare decât ceasul nominal, doparea este negativă. Biţii P vor fi biţi de informaţie, iar biţii N vor fi biţi de informaţie, fie biţi vizi.

Dopare pozitivă → Dacă afluentul operează la un ceas mai mic decât cel nominal. Toţi biţii N vor fi vizi, iar P vor fi fie biţi de informaţie, fie biţi vizi.


La recepţie, DEMUX trebuie să extragă din canalul temporal corespunzător afluentului biţii de dopare vizi, transmiţând în continuare doar pe cei de informaţie. Pentru ca DEMUX să poată face distincţia între biţii V care trebuie extraşi şi biţii I care trebuie livraţi pe ieşire, tipul fiecărui bit (I / V) de dopare este specificat în cadrul multiplex. Procedura se numeşte semnalizarea dopării. Pentru fiecare bit (P sau N) se va introduce în cadru minimum un bit de semnalizare (C) care îi va specifica tipul.

#### Memorii elastice

Pentru adaptarea debitelor variabile ale afluenţilor la debitul fix al cadrului multiplex, biţii recepţionaţi de la fiecare afluent se stochează întâi într-o memorie.

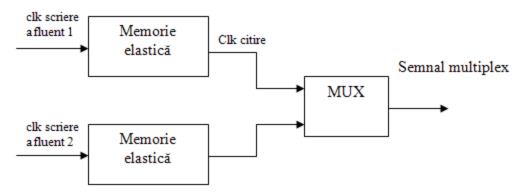

Fiecare memorie este înscrisă pe ceasul propriu afluentului (regenerat din fluxul digital) și este citită pe un ceas mic fix, dat de GT al MUX. O astfel de memorie → memorie elastică.

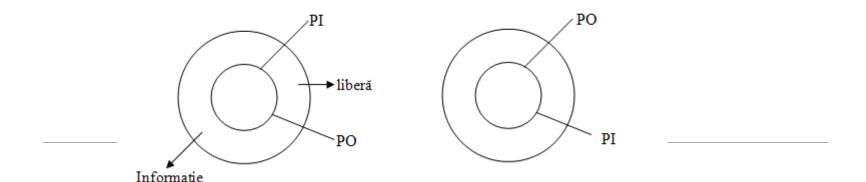

Gestionarea memoriei elastice se realizează cu ajutorul a 2 pointeri: unul de intrare PI și unul de ieșire PO. PI este comandat de ceasul afluentului și PO de cel al MUX (unic pentru toți afluenții).

Dacă debitul afluentului e mare (afluent rapid) memoria are tendinţa să se umple, PI apropiindu – se de PO.

Dacă debitul afluentului e mic (afluent lent) memoria are tendinţa să se golească, PO apropiindu – se de cel de intrare, PI.

Cu ajutorul memoriilor elastice se realizează sincronizarea unor semnale plesiocrone. Memoria elastică absoarbe şi variaţiile de debit pe termen scurt.

**Dezavantaj** → introduce întârzieri în linia digitală.

Dimensionarea memoriilor este un compromis între capacitatea de absorbţie a variaţiilor de debit (e cu atât mai mare cu cât memoria este mai mare) şi întârzierea introdusă în reţea (e cu atât mai mică cu cât memoria este mai mică).

### Cadrul E2

Cadrul multiplex secundar din ierarhia plesiocronă (E2) se analizează prin multiplexarea în timp asincronă cu întrețesere de biţi şi dopare pozitivă a 4 afluenţi E1.

Ceasurile de inscriere în memorie – între 2047,9 și 2048,1 Kbps.

Ceasul de citire din memorie este de 8448 / 4 = 2112 KHz.

Pointerul de ieşire nu va extrage biţi din memorie pe fiecare tact.

Într-un cadru există 6 intervale de tact / afluent în care se transmit în linie biţi suplimentari, timp în care în memorie se înscriu biţi dar nu se citesc.

Un cadru E2 prevede un singur bit de dopare (P) / afluent.

#### Alte caracteristici:

- -durata unui cadru  $\approx$  100.4 $\mu$ s.
- -numărul total de biţi / cadru  $\rightarrow$  848 biţi.
- -sincronizarea la nivel de cadru: cu secvenţă SINC grupată cu lungime de 10b: 1111010000 situată la începutul cadrului.

