插卡式设备(Cx00)需求

武汉普赛斯仪表技术有限公司

声明:本文件所有权和解释权归武汉普赛斯仪表技术有限公司所有,未经武汉普赛斯仪表技术有限公司书面许可,不得复制或向第三方公开。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

修订历史记录

版次	发布日期	AMD	修订者	说明
v1.0	2021. 06. 09	首次发行	彭鹏	
				1
				7

(A-添加, M-修改, D-删除)

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

目录

1.		概述					5
2.		整机	结构				5
3.							
	3.						
			4				
	_	3. 1.					
	3.						
		3. 2. 3. 2.					
	າ		2 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生 生	出及	•••••		9
	ა.	3. 3.					
		3. 3.					
		3. 3.	ン サリヤア・・・・ 2 米利/i	配署/加密			10
4.		控制	扳				11
		1	控制板转接	FPGA			12
5.		小伙	子版				12
Э.							
6.							
	6.	1	直流				14
	6.	2	脉冲				14
	6.	3	单卡4通道	扩案			15
	6.	4	量程与校准	È			15
	6.	5	子板总线				16
7.		叶序	は 刑				17
	7.						
		7. 2.		• •			
		7. 2.					
		7. 2.					
		7. 2.	· 触发	•••••			19
8.		岗位	分工				21
	8.	1	岗位职责				21
	8.						
	8.			* ' *			
9.		基本	切能		•••••		23
	9.	1	实时测量				23
	9.	2	快速模式				23
		9. 2.	1 数字万	5用表			23
		9. 2.					23
武	汉	普斯化	表技术有限	公司		All right reserved 2011-2021	

9. 3	3	扫描.		24
g	9. 3.	1	杅域	24
ç	9. 3.		//I	
9. 4	Į.	职责力	刘分	24
10.	辅	助功能	<u>k</u>	25
10.	1	2/4 绉		25
10.	2	电阻	阻补偿	25
10.	3	提	醒与保护 <mark></mark>	25
10.	4		责划分	
11.	配		崔	
11.	1	生产	· 配套	26
1	1. 1		悠 录	26
1	l1. 1		校准	26
11.	2	系统	充功能	26
1	1. 2		通信设置	26
1	1.2	. 2	在线升级	26
1	1.2	. 3	恢复出厂设置	26
1	1.2	. 4	调试诊断	26
1	1.2	. 5	调试诊断 定期锁定 表別分	26
11	2	田口子	长 州	26

1. 概述

为明确台式插卡式(Cx00)系列¹产品需求,帮助研发同事明确工作重点,特制定本文档。

Cx00 的规格,请参考《插卡式设备(Cx00)规格书》;

从 SCPI 指令集的角度介绍 Cx00, 请参考《插卡式设备(Cx00)编程手册》; 从触屏前面板的角度介绍 Cx00,请参考《插卡式设备(Cx00)使用手册》; 从 PC 上位机的角度介绍 Cx00,请参考《普赛斯仪表上位机工具手册》。

插卡式设备整机使用相同的背板,有3插卡和10插卡两种配置。背板实现控制板和功能子板的信息汇集与交换功能。不同的设备可以配置不同的控制板和功能子板。

2. 整机结构

Cx00 整机结构如图 1:

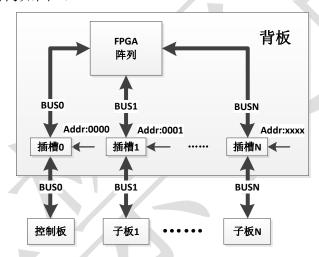


图 1 整机结构

图 1 中,所有子板通过插槽接入背板。背板通过 Addr 告知子板其所在的插槽地址,供控制板寻址。每个子板接入的信号为总线(BUSx),每路总线包括高速 LVDS 数据线,触发线,辅助线。背板通过 FPGA 阵列完成信息汇集与交换功能。控制板固定插到插槽 0,实现整机控制,其他插槽插入功能子板,实现设备功能。

¹ 简称 Cx00 武汉普斯仪表技术有限公司

电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

3. 背板

背板是整机的核心,它通过 FPGA 阵列实现高速 LVDS 通信、触发、外围(辅助)等功能。下面从高速 LVDS 通信链路开始描述需求。

3.1 高速 LVDS

高速 LVDS 通信实现了子板间的高速数据交互,目前 Cx00 系列分为 3 插卡和 10 插卡方案,下文从 3 插卡到 10 插卡逐步描述高速 LVDS 通信需求。

3.1.1 三插卡

3 插卡 LVDS 的 FPGA 阵列结构如图 2:

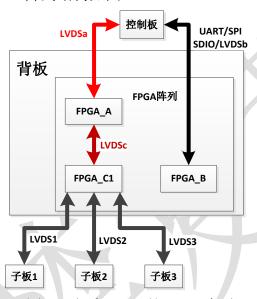


图 2 3 插卡 LVDS 的 FPGA 阵列

3 插卡背板 FPGA 阵列结构如图 2,由 FPGA_A、FPGA_B、FPGA_C1 组成。控制 板通过 LVDSa 接入到背板 FPGA_A,普通子板通过 LVDSx 接入到 FPGA_C1,FPGA_C1 将普通子板的 LVDS 数据实现 3 转 1 后接入 FPGA_A,FPGA_A 实现 LVDSc 和 LVDSa 的互联。

FPGA_B 实现触发、在位检测、显示 LED 等功能,后文详述。设计 FPGA_A 使 3 插卡与 10 插卡设备具备兼容性,下面介绍 10 插卡 LVDS 的 FPGA 阵列。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

3.1.2 十插卡

10 插卡 FPGA 阵列结构如图 3:

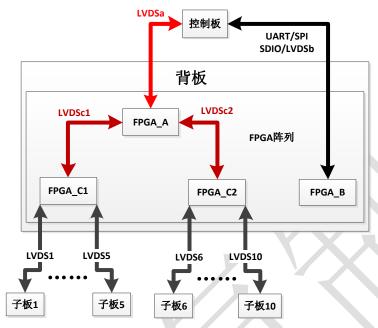


图 3 十插卡 FPGA 阵列

10 插卡背板 FPGA 阵列结构如图 3,由 FPGA_A、FPGA_B、FPGA_Cx 组成。控制板通过 LVDSa 接入到背板 FPGA_A,普通子板通过 LVDSx 接入到 FPGA_Cx,FPGA_Cx 将普通子板的 LVDS 数据实现 5 转 1 后接入 FPGA_A,FPGA_A 实现 LVDScx和 LVDSa 的互联。

FPGA 阵列 LVDS 交换为树形结构,如需更多的子板接入,增加相应枝叶即可。因为 LVDS 是树形结构,所以 LVDS 的带宽瓶颈从树叶到树根依次增大,LVDSa 对带宽要求最高。背板实现高速 LVDS 通信外,还实现了触发拓扑,下面分析触发拓扑。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699

3.2 触发

Cx00 触发硬件拓扑如图 4:

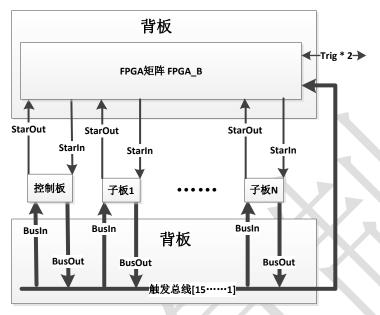


图 4 触发硬件拓扑

如图 4, 触发硬件拓扑包括:星型触发、总线触发、整机触发。其中整机触发和触发总线接入到星型触发矩阵,从而实现所有触发信号的互联。现从总线触发开始分析触发的具体需求。

3.2.1 总线触发

每个子板(包括控制器),有输入输出触发线各 16 根,连接为总线形式,结构框图如图 5:

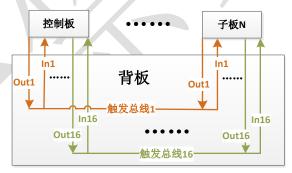


图 5 总线触发

如图 5,总线触发拓扑中,所有子板(包括控制器)相同编号的触发线电气短路(图中相同颜色),等效于总线触发拓扑提供了最多 16 个可区分的触发源。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

3.2.2 星型触发

所有子板(包括控制器)有输入输出各4条星型触发线接到背板 FPGA 阵列, FPGA 阵列中 FPGA B 实现(4*11+16+1) In * (4*11+16+1) Out 的矩阵, FPGA B 接 收控制板转发的客户 SCPI 指令实现触发矩阵的配置。4*11 中的 11 表示 1(控制 板)+10(功能子板),16表示触发总线,1表示整机触发线。

FPGA 矩阵实现的星型触发矩阵结构如图 6:

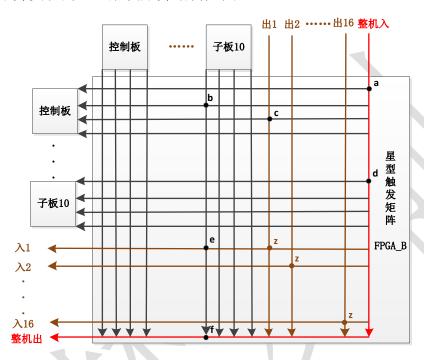


图 6 星型触发矩阵

如图 6,纵向线表示输入到星型矩阵的触发信号,横向表示星型矩阵输出的 触发信号。黑色为子板的星型触发信号,每子板4入4出,共计44入44出;棕 色的为触发总线与星型矩阵的端口,共计 16 入 16 出(编号相同的出入触发线电 气短路);红色的为整机触发输入输出信号。因为多信号驱动单信号会导致逻辑 冲突,故矩阵中每行至多有一个交叉点(总线触发线同编号外),每列无此限制(单 信号可驱动多信号)。

图 5 交叉点用实心圆点表示,指示物理连接。现以图 5 配置为例,描述当前 配置的含义:

- a. 整机触发输入
- → 控制板 1 号星型输入;
- b. 子板 9 的 1 号星型触发输出 → 控制板 2 号触发输入;
- c. 1 号总线触发
- → 控制板 3 号触发输入;
- d. 整机触发输入
- → 子板 9 的 1 号星型触发输入;
- e. 子板 9 的 1 号星型触发输出 \rightarrow 1 号总线触发;
- f. 子板 9 的 1 号星型触发输出 → 整机触发输出;

z. 同编号触发总线, 电气短接。

除 LVDS 和触发功能外,背板 FPGA 阵列需要外围功能支撑,下面描述外围功 能需求。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

3.3 外围

背板 FPGA 阵列外围如图 7:

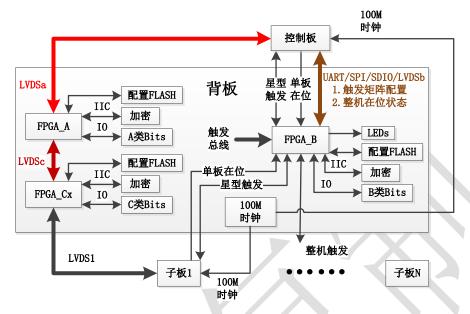


图 7 背板外围

为了避免图 7 过于复杂,图 7 中 FPGA_Cx 和子板各绘制一个。三类 FPGA 中 FPGA B 与 LVDS 无关,它实现以下功能:

- a. 汇聚所有星型触发信号、触发总线并实现触发矩阵;
- b. 汇聚所有子板(包括控制板)的单板在位状态,并显示到 LEDs:
- c. 与控制板交互, 传输触发矩阵配置, 整机在位状态信息。

星型触发矩阵的具体细节如前文描述,下面详述外围功能。

3.3.1 在位信号

FPGA_B 汇聚单板在位信号,故 FPGA_B 知道整机所有子板(包括控制板)的在位状态。FPGA_B 收集到所有单板在位信号后,可上报所有子板的在位信息回控制板,最终供上位机或客户的使用。FPGA_B 除了上报在位信号外,也可将在位信号通过 LEDs 显示出来。

3.3.2 时钟

背板有 100M 时钟芯片,供所有 FPGA 使用: FPGA_A、FPGA_B、FPGA_Cx、控制板 FPGA、子板 FPGA。为保证时钟质量(频率/相位),硬件同事原理图和 PCB的设计时,时钟线需做好相应设计。

3.3.3 类型/配置/加密

背板每颗 FPGA 有类型上下拉 IO(A/B/C 类 Bits),用于区分 FPGA 类别。每颗 FPGA 有专属的配置 FLASH 用于配置和升级。每颗 FPGA 有专属的加密芯片用于加密或存储固化信息。

如图 7 所示, FPGA_B 收集整机在位,星型触发等信息,使用 LEDs 阵列显示整机状态,用于调试或客户诊断。

下面详细控制板和功能子板的通用功能,每套插卡式设备中的控制板和功能子板结构与第四章介绍的相同。为了适应不同的应用场景,控制板和模拟子板会做一些定制优化,具备的定制优化内容参考相应产品需求。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

4. 控制板

控制板使用 I. MX6DL + FPGA 方案, 它的结构框图如图 8:

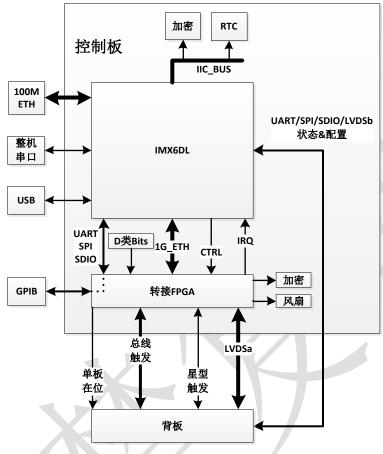


图 8 控制板结构框图

控制板的2颗控制芯片实现:

I. MX6DL 运行 Linux+Qt,作为主芯片完成业务解析,提供整机 SCPI 指令集抽象,PC 上位机通过 SCPI 指令集与整机交互。

转接 FPGA 实现:

- a. I. MX6DL 的千兆网对 LVDS 总线的转接
- b. GPIB接口
- c. 触发
- d. 单板在位、温度控制等辅助功能 现介绍转接 FPGA 的具体结构。

4.1 控制板转接 FPGA

转接 FPGA 的结构如图 9:

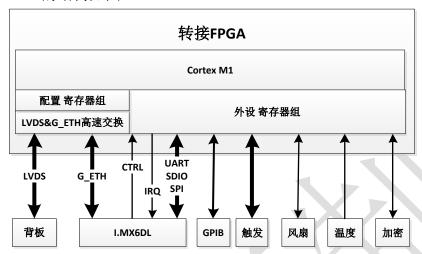


图 9 转接 FPGA

转接 FPGA 用于替换台式直流源表 (Sx00) 电源板业务。除此以外,它还实现控制板与背板 LVDS 网络的交互。其中 GPIB 透传可以使用 UART/SPI/SDI0 或 $1G_ETH$ 与 I. MX6DL 交互,GPIB 接口的实现使用 FPGA 逻辑资源实现,替换 Sx00 的 TNT4882 方案。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

5. 功能子板

模拟功能子板的结构框图如图 10:

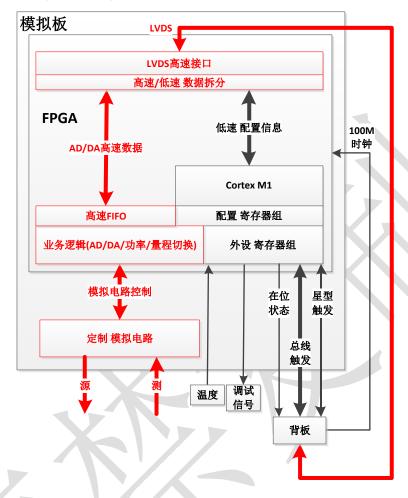


图 10 模拟功能子板框图

模拟功能子板结构框图如图 10,图中标红部分需要处理高速数据,由 Verilog(性能)+C(灵活性)配合实现。图中黑色部分是低速(配置)数据,不同的 功能子板业务相近,由 M1 软核处理。

功能子板实现源表功能,下一章电路模型,详述这部分需求。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

6. 电路模型

电路模型是模拟板(功能子板)电路的简化,用于描述设备的软硬件接口。

6.1 直流

直流源表的控制模型如图 11:

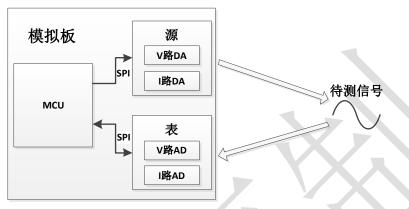


图 11 直流模型

图 11 是直流源表的控制模型。固件通过控制 V/I 路的 DA 实现源(输出) 功能,通过控制 V/I 路的 AD 实现表(测量) 功能。

因为直流源表 DA 和 AD 速度不高,所以 DA/AD 芯片的接口使用 SPI 足够。

6.2 脉冲

脉冲源表的控制模型如图 12:

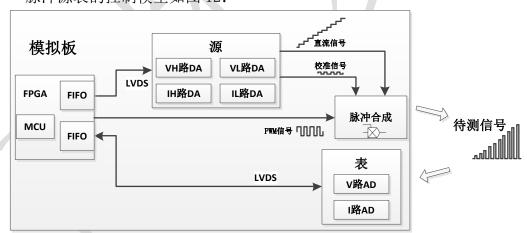


图 12 脉冲模型

图 12 是脉冲源表的控制模型。脉冲信号包括以下要素: 高电平值、低电平 (Off 态)值、脉宽、周期。其中,高电平由 V/I H 路 DA 芯片控制,低电平 (Off 态)由 V/I L 路 DA 芯片控制;脉宽和周期由 PWM 信号控制。脉冲合成模块将 PWM 信号与直流信号做"与运算",实现待测脉冲信号的生成。当 PWM 信号为直流高电平时,输出的待测信号就变为直流信号,故脉冲源表可以实现直流源表的功能。

相较与直流模型,脉冲模型中 AD/DA 改用高速芯片,所以需使用 FPGA 的 LVDS 接口与 AD/DA 芯片交互。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

6.3 单卡4通道方案

单卡 4 通道模拟板的电路模型如图 13:

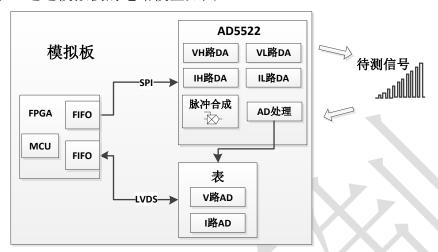


图 13 单卡 4 通道模型

图 13 是单卡 4 通道的电路模型。电路模型中的核心器件是 AD5522, 它实现了 V/I 源输出、脉冲合成、量程切换、AD 处理等功能, 外接 AD 即可实现源表功能。

6.4 量程与校准

因为 AD 芯片有位数限制²,所以源表的相对精度³固定。而绝对精度等于量程与相对精度之积,所以大量程的绝对精度低,小量程的测量范围小。为了解决测量范围与绝对精度的矛盾,源表设计多个量程,小量程提供高精度,大量程提供大测量范围。

量程的功能模型如图 14:

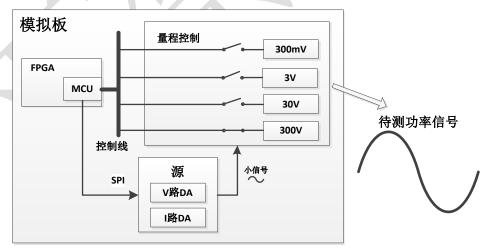


图 14 量程模型

如图 14, MCU 使用控制线控制量程电路, DA 输出的小信号通过量程电路后变换为功率信号,给待测设备供电。量程的实现要点有两个:

● 过/欠冲

All right reserved 2011-2021

电话: 027-89908766/86638699

网址: http://www.whprecise.com

² 当前 AD/DA 为 16bit 或以下

³ 分辨率与精度类似,精度由 AD 位数决定,分辨率由 DA 位数决定 武汉普斯仪表技术有限公司

如图 2,因为量程控制电路中有继电器的存在,所以量程切换时输出的信号会有过/欠冲,这类过/欠冲会损毁敏感器件,为消除这些过欠冲,量程切换的固件需要控制 DA 和继电器的控制时序,尽量抵消过/欠冲幅度。

● 数据转换 DA/AD 能处理的模拟信号为 0 至 2.5V。不同量程的源、表数值有不同的转换关系。

6.5 子板总线

Cx00 的子板总线使用背板实现,具体细节参考前文。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

7. 时序模型

时序模型包括以下 3 个步骤,简称 SDM⁴: S(Source 源)、D(Delay 延迟)、M(Measure 测量):

● 源:

给测试电路脉冲供电

● 延迟:

等待测试电路稳定,保证表(测量电压/电流)的精度

● 表:

测量电压/电流值

7.1 概念描述

Cx00 时序模型如图 15:

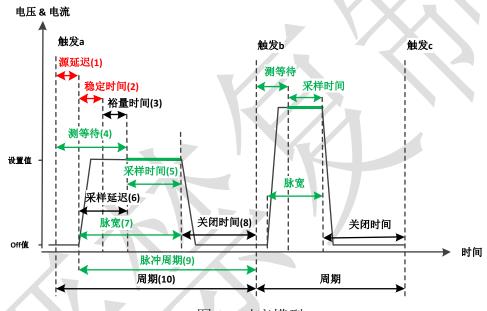


图 15 时序模型

下面先给出图 15 中各参数含义:

- 1. 源延迟: 触发时刻至模拟电路启动动作时刻间的间隔;
- 2. 稳定时间:表示模拟电路开始动作时刻至测试电路稳定时刻间的间隔;
- 3. 裕量时间: 测试电路电气参数稳定时刻至开始测量采样时刻间的间隔;
- 4. 测等待: 触发时刻至开始测量采样的时刻。为保证测量准确,必须大于源延迟与稳定时间之和(保证裕量时间大于0);
- 5. 采样时间: AD 芯片的采样保持时间⁵, 即 NPLC;
- 6. 采样延迟: 电路启动时刻至开始采样时刻间的间隔;
- 7. 脉宽: 脉冲设置值⁶的持续时间;
- 8. 关闭时间: 脉冲 Off 态(一般为 0 电平)的持续时间。
- 9. 脉冲周期: 脉冲高低电平共计的持续时间。
- 10. 周期: 相邻触发信号间的间隔,即 SDM 的周期;

电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

⁴ 后文统一使用 SDM 术语

⁵ 即 NPLC,后文统一称 NPLC

⁶ 设置值可以正可负,所以未必是高电平 武汉普斯仪表技术有限公司

图 15 中源延迟和稳定时间标红,固件不能控制。源延迟与触发方式相关,稳定时间由模拟电路和待测电路共同决定。

用户可以设置测等待、NPLC、脉宽、脉冲周期6个参数。测等待用于等待电路进入稳定状态、即NPLC用于AD芯片采样待测数据、脉冲周期控制SDM周期。

SDM 配置信息可来源与客户,也可以使用固件提供的默认值。默认值方便新手用户快速使用,默认值的具体参数值由测出的时序模型参数分析对比后确定。对高级用户,固件提供 SDM 配置接口,让客户有平衡源表的精度和速度的手段。客户设置 SDM 配置时,信息的传递流程为:上位机(或 SCPI 指令集)将 SDM 的参数信息传递给固件、固件将参数信息传递给 FPGA⁷、FPGA 将它们设置到模拟电路实现配置,完成 SDM 配置后,触发信号启动 SDM。图 1 绘制了连续两次 SDM 的时序图。

7.2 功能

Cx00 功能子板时序模型中,SDM 是最小功能单元,子板所有功能都以时序模型为基础。

7.2.1 SDM 模式

图 4 是标准的时序模型。为优化性能,SDM 周期中的 S、D、M 过程都可以独立使能。SDM 有 SMD、SD、M 三种模式:

- SDM 模式: 脉冲源表,输出和测量功能并存;
- SD 模式: 脉冲源, 仅有脉冲输出和延迟, 延迟用于等待电路稳定;
- M模式:表,仅有测量功能,由触发输入启动测量。

7.2.2 SDM 参数

SDM 参数需要实现默认值和用户接口。结合图 4, 脉冲源表中每一个 SDM 周期有一个脉冲, SDM 参数有 8 个:

- 脉冲 V 路设置值:由 DA 芯片 VH 通道控制
- 脉冲 I 路设置值:由 DA 芯片 III 通道控制
- 脉冲 V 路 Off 态:由 DA 芯片 VL 通道控制
- 脉冲 I 路 Off 态:由 DA 芯片 IL 通道控制
- 测等待:用户可配,设备提供默认值简化使用
- NPLC: 用户可配,设备提供默认值简化使用
- 脉宽: 用户可配,设备提供默认值简化使用
- 脉冲周期:用户可配,设备提供默认值简化使用

7.2.3 NPLC 与滤波

Cx00 需给用户提供设置 NPLC 的接口,权衡精度和速度。设备有两种思路实现 NPLC 功能:

- a. 将 NPLC 设置写入 AD 芯片,使用 AD 芯片内置的滤波算法实现滤波;
- b. 将 AD 芯片的采样率设置为最高,由模拟板软件或者 FPGA 实现滤波算法。 两种方法各有优缺点,样机和调试阶段可以采用方法 a,快速验证业务。实 际出货时建议采用方法 b,增加 Cx00 的灵活性。

 7 无 FPGA 的设备直接与模拟电路交互 武汉普斯仪表技术有限公司

电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

7.2.4 触发

触发功能的结构如图 16,包括触发输入和触发输出两类:

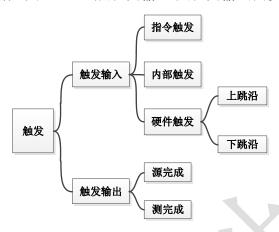


图 16 触发

下面结合图 16 分析触发功能:

● 触发输入

图 4 中的触发是触发输入,用于启动 SDM。触发输入按照触发源分为三种: 指令触发、内部触发、硬件触发。

指令触发通过 SCPI 指令启动 SDM,由于指令需经过通信链路(串口、GPIB、网口)传递,所以其源延迟较大且与通信链路相关(不稳定)。但指令触发可编程,灵活性强。

内部触发由 Cx00 内部自己生成。一般当源表执行扫描时使用。完成前一个 SDM 后,设备自动生成触发信号,启动下一 SDM。

硬件触发由引入的物理线实现。硬件触发方式有能力使源延迟保证在纳秒级别,通常用于多台设备间的精确同步。其他厂家仪表的硬件触发信号不固定。为扩大 Cx00 应用场景,能与更多仪表相互触发,需要实现触发方式的设置并提供接口,主要包括上跳沿和下跳沿两种方式可设置。

● 触发输出

触发输出配合下级仪表的硬件触发(触发输入),可以实现多台仪表(或多通道)之间的精确同步。触发输出的关键是输出触发信号时刻的定义,目前 Cx00 使用 2 个触发输出时刻:

源(输出)完成:测试电路供电稳定时刻,通常是 DA 输出后延迟一段时间的时刻:

表(测量)完成:测量采样完成时刻,通常在本次 SDM 的测量完成时刻。

图 17 以双通道 LIV 扫描为例⁸, 描述触发输出功能:

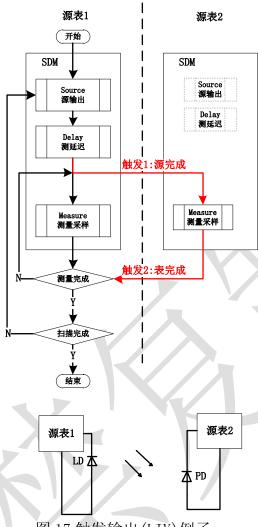


图 17 触发输出(LIV)例子

如图 17, 实现 LIV 扫描需要两个通道,通道 1 对 LD 提供脉冲电流激励且测试 LD 压降,通道 2 对 PD 提供固定偏压并同步(每个电流激励稳定后)测量 PD 的电流。根据得到的 I (LD 激励电流)、V (LD 压降)、L (PD 电流表示前光功率)可以绘制 LIV 曲线。

LIV 测试用到了两种触发输出,触发 1(源完成)由通道 1 通知通道 2 电路稳定,可以开始测量;触发 2(表完成)由通道 2 通知通道 1 光功率测量完成,可以启动下一 SDM。

⁸ 可以参考本文中 VI 扫描相关章节 武汉普斯仪表技术有限公司

电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

8. 岗位分工

本章分析岗位职责与其对应的工作分工:

8.1 岗位职责

各岗位职责定义如下:

- 控制板软件: SCPI 指令集、千兆以太网(LVDS 链路)、内部总线扩展与维护、Linux 平台维护;
- 模拟板软件:实现对硬件和 FPGA 部分的低速控制业务,配合定义寄存器接口、模拟板软件平台维护:
- FPGA: 实现硬件(AD/DA/PWM/LVDS)高速控制业务、实现高速 LVDS 链路、 负责定义寄存器接口
- 硬件:硬件电路设计与调试
- 测试: 依据研发(软件、FPGA、硬件)出具的测试方法,测出相应性能数据,执行出厂测试和滚动测试

8.2 工作结果输出

各岗位输出如下:

- 控制板软件:
 - a. 软件版本(镜像、功能说明)
 - b. 单元自测报告
 - c. 集成联调报告(控制板+模拟板+FPGA+硬件)
- 模拟板软件:
 - a. 软件版本
 - b. 模拟板联调报告(模拟板+FPGA+硬件)
- FPGA:
 - a. FPGA 比特文件版本
 - b. 寄存器接口文档
 - c. 后仿真报告(FPGA+硬件)
- 硬件:
 - a. 原理图、PCB、BOM、研发调试样机
 - b. 硬件性能测试报告
- 测试:
 - a. 出厂终测
 - b. 镜像(软件+FPGA的版本)的滚动(以周为粒度)测试

8.3 业务细分

控制板软件:

- 1. 实现 SCPI 指令集:可配 SDM 参数,与 2400/2450 保持兼容
- 2. 实现与模拟板交互 SDM 参数

模拟板软件:

- 1. 设计并实现 SDM 参数测试方案
- 2. 设计并实现模拟板业务。模拟板软件先实现,因为性能原因无法实现, 给出数据和理论分析,组织评审是否划分到 FPGA
- 3. 实现与 FPGA 和控制板交互

FPGA:

- 1. 定义并实现软件无法实现的高速业务,包括:SDM 时序参数、NPLC 滤波算法、AD/DA 量程系数转换等。
- 2. 实现子板间高速 LVDS 总线链路

硬件:

- 1. 电路设计与调试
- 2. SDM 中源延迟、稳定时间、量程切换过充/欠冲的测试方案;测试:

依据研发的测试方案,执行测试,给出测试数据。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

9. 基本功能

Cx00 主要有实时测量、快速模式、扫描 3 大基本功能。

9.1 实时测量

Cx00 的实时测量功能与 Sx00(台式直流源表)类似,为客户体现功能。Cx00 使用内部触发,循环执行 SDM,将 M 测出的数据通过 SCPI 输出给客户。

9.2 快速模式

快速模式是源表产品最简单的使用方式,使用这些功能可以进行快速测量,主要有2类:数字万用表、可编程电源。下面依次介绍:

9.2.1 数字万用表

数字万用表有三种子功能:数字电压表,数字电流表,数字欧姆表

● 数字电压表

首先将源表设置为以下模式: 电流源、最小电流量程、输出电流 0。 执行实时(电压)测量,这时为了加快速度,SDM中可以禁用 S(输出)和 D(延迟),电流路的 M(测量)也可以禁用。Cx00 依据电压的实时测量值,切换为包含待测电压的最小量程后给出测量电压。

● 数字电流表

首先将源表设置为以下模式: 电压源、最小电压量程、输出电压 0。

执行实时(电流)测量,这时为了加快速度,SDM 中可以禁用 S(输出)和 D(延迟),电压路的 M(测量)也可以禁用。Cx00 依据电流的实时测量值,切换为包含待测电流的最小量程后给出测量电流。

● 数字欧姆表

模拟板数字欧姆表功能,具体的算法步骤参考 2400 手册第 4 章 2 小结,章 节名为 "Ohms measurement methods"

9.2.2 可编程电源

可编程电源有两种:可编程电压源、可编程电流源。

- 可编程电压源
 - 源表设置为电压源输出, SDM 周期中关闭 M 测量功能。
- 可编程电流源

源表设置为电压源输出, SDM 周期中关闭 M 测量功能。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 岡址: http://www.whprecise.com

9.3 扫描

扫描功能是源表产品最常用的使用方式,分为时域扫描和 V/I 扫描。


9.3.1 时域

Cx00 使用内部触发,循环执行 SDM 即可测得待测电路 V/I 随时间变化得曲线,也即目前称为数据记录仪表的功能。当前这个功能 Cx00 内部仅实现了 SCPI 指令集,支持上位机实现时域扫描。下一步 Cx00 需要将上位机的时域扫描功能移植到 Cx00 内部,实现不依赖于 PC 上位机的数据记录仪,提升整机性能。

另外,在实现时域扫描时需循环执行 SDM,为了优化性能可以采用优化手段,提升采样率。循环启动的首次 SDM 包含完整的 SDM 过程,循环非首次的 SDM 仅执行 M 步骤,理论上可以将采样率提升至最高理论值,即 NPLC 的倒数。

9.3.2 V/I

Cx00 可执行电压或电流扫描,支持多种扫描模式,如图 18:

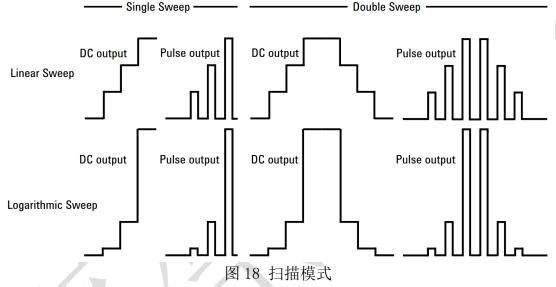

各扫描模式的定义为:

1. 线性

每个源电压(或电流)点之间步长线性相等;

2. 对数

每个源电压(或电流)点之间步长对数关系;

3. 单向

源电压(或电流)从起点扫描到终点后结束;

4. 双向

源电压(或电流)从起点扫描到终点,然后从终点扫描回起点。

5. 定制扫描

当以上四种扫描配置无法满足扫描要求,可以使用 AWG 功能执行列表扫描,完成任意波形生成。当前 V/I 扫描功能已实现,不再赘述。

9.4 职责划分

实时测量功能由控制板软件负责实现,对接模拟板提供的 SDM 接口,快速模式功能由控制板软件负责实现,扫描先由控制板软件负责实现,给出性能测试数据并组织评审分析,若有必要交由模拟板软件实现,给出性能测试数据并组织评

武汉普斯仪表技术有限公司

电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021

网址: http://www.whprecise.com

审分析; 若有必要最终可交由 FPGA 实现。

10.辅助功能

辅助功能可以提升 Px00 的性能,扩大其应用范围,主要包括 2/4 线、电阻补偿、提醒与保护功能。

10.12/4线

若待测阻抗小,与引线阻抗在同一量级,使用 2 线测量,引线阻抗的分压将导致测出电压不准,使用 4 线测量可以解决该问题。2/4 线的接线如图 19:

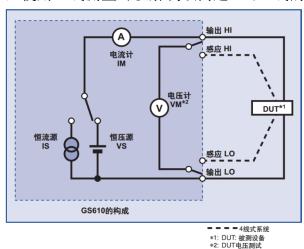


图 19 2/4 线测试接线图

这种情况下如图 19 接线,执行 4 线测量可消除引线误差。4 线测量时,电压表的阻抗无穷大,故流过引线的电流为零,电压表测出的电压值为准确 DUT电压值,电流测试值不变,故测得阻抗精确值。

10.2 电阻补偿

为了减小热 EMF,可以开启电阻补偿功能。电阻补偿可有效而精确的执行小电阻测量,电阻补偿的原理为:对待测电路执行两次测量,并由式 1,式 2 算出的补偿值补偿 DUT 的测量结果。

$$R_{Compen} = \frac{V_2 - V_1}{I_2 - I_1}$$
 ± 1

$$R_{DUT} = R_{Test} - R_{Compen}$$
 $\stackrel{\rat}{\precsim} 2$

式1中的V₁和 I₁通常为电流源输出 OA 时的 V/I 测量值。

10.3 提醒与保护

客户在执行有风险的操作时,触屏软件和 SCPI 指令集给出提醒信息,避免客户的错误操作。例如以下场景:

- 1. 客户行 4 线测量, 提醒先备好 4 线测量的接线;
- 2. 客户欲高压输出时,提醒客户保护好自己,避免触电。

10.4 职责划分

硬件负责实现: 2/4 线测量、联锁高压(42V)保护,其他功能都有控制板软件

武汉普斯仪表技术有限公司

All right reserved 2011-2021

电话: 027-89908766/86638699

网址: http://www.whprecise.com

负责实现。

11.配套功能

配套功能主要用来帮助研发调试、生产、售后维护等职能同事工作开展,包括:生产配套和系统功能两部分。

11.1 生产配套

生产配套功能包括烧录和校准功能。

11.1.1 烧录

当前 Cx00 的版本烧录由软件提供文档,指导测试组同事烧录初始镜像,然后使用在线升级功能将设备内部软件升级到对应出货版本。上位机软件适时切入,争取能实现自动化烧录和数据库记录功能。

11.1.2 校准

生产烧录完成后,软件同事提供校准程序,实现每台机器的生产校准保证精度。上位机软件适时切入,争取能实现校准数据库记录功能。

11.2 系统功能

系统功能包括通信接口设置,在线升级,恢复出厂设置,调试诊断功能。

11.2.1 通信设置

Cx00 对外提供 SCPI 接口可以使用: 串口、GPIB、网口三种物理链路。通信设置功能未用户提供通信链路参数的设计功能,主要包括: 串口波特率、GPIB 地址、网口 IP 地址、网关、掩码等。

11.2.2 在线升级

为了减小工程维护开销,Cx00 需实现在线升级功能,使出货后的设备(在客户处)有新增功能和修复问题的能力。当前 Cx00 已经实现控制板软件和模拟板软件的在线升级功能,下一步需实现 FPGA 比特文件的在线升级。

11.2.3 恢复出厂设置

客户使用Cx00的过程中,可能会将Cx00的工作模式配乱,而自己也不记得。恢复出厂功能可以将Cx00一键设置回出厂模式,保证客户可以将设备恢复到一个已知状态。

11.2.4 调试诊断

客户的应用行业和场景十分丰富,部分使用方式或隐藏缺陷在研发阶段无法 完全预知。调试诊断功能用于帮助处理售后问题时,有一个"黑匣子"可以查阅 监控。该功能主要包括时间、日志、版本信息记录等三个子功能。

- 日志:显示异常时,Cx00 的运行记录
- 版本信息:显示异常的 Cx00 软硬件版本

11.2.5 定期锁定

部分客户有先发货,后付款的要求。为了避免此类客户由各种原因,出现发货后不付款的情况,Cx00实现了定期(60天)自动禁用的功能。

11.3 职责划分

生产烧录功能由上位机同事负责,系统功能由控制板软件同事负责。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com