# 窄脉冲 LIV 测试系统 (PLx00) 需求

# 武汉普赛斯仪表技术有限公司

**声明:**本文件所有权和解释权归武汉普赛斯仪表技术有限公司所有,未经武汉普赛斯仪表技术有限公司书面许可,不得复制或向第三方公开。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

# 修订历史记录

版次	发布日期	AMD	修订者	说明
v1.0	2021. 05. 17	首次发行	彭鹏	
V1. 1	2021. 05. 24	M	彭鹏	添加 LIV 扫描
				功能、性能定义
			1)	

(A-添加, M-修改, D-删除)

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

#### 目录

			4
2.	ᆎᄜ	模型	,
	. 1	软硬件接口	
	. 2	量程与校准	
2	. 3	子板总线	6
3.	时序	模型	7
વ	. 1	概念描述	7
	. 2	功能	
Ů	. 2 3. 2.		
	3. 2.		
	3. 2.		8
	3. 2.		
	14 P.	分工	40
4.	冈业		
4	. 1	岗位职责	
4	. 2	工作结果输出	
4	. 3	业务细分	
5.	基本	功能	. 12
5		VCSEL 简介	
	. 2 . 3	VCSEL 测试参数 LIV 扫描	12
	. 4	职责划分	. 13
		功能	
6.	辅助		
6	. 1	提醒与保护	
6	. 2	职责划分	. 14
7.	配套	功能	. 14
7	1	此一种	
7	4		
7			
'	. z 7. 2.		
	7. 2. 7. 2.		
	7. 2. 7. 2.		
	7. 2.		
	7. 2.	5 正期前正	. 15
7	. 1 7. 1. 7. 1.	2 校准	

### 1. 概述

为明确窄脉冲 LIV 测试系统 (PLx00) 产品需求,帮助研发同事明确工作重点,特制定本文档。

PLx00 的规格,请参考《窄脉冲 LIV 测试系统 (PLx00) 规格书》;

从 SCPI 指令集的角度介绍 PLx00,请参考《窄脉冲 LIV 测试系统 (PLx00)编程手册》:

从触屏前面板的角度介绍 PLx00, 请参考《窄脉冲 LIV 测试系统(PLx00)使用手册》:

从 PC 上位机的角度介绍 PLx00, 请参考《普赛斯仪表上位机工具手册》。

# 2. 电路模型

电路模型是窄脉冲模拟电路的简化,可描述设备的软硬件接口。

### 2.1 软硬件接口

PLx00 的电路模型如图 1:

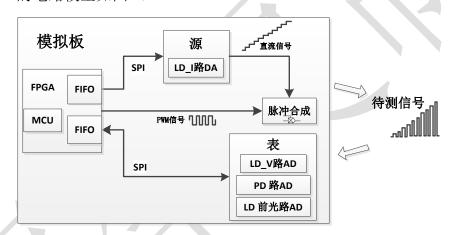


图 1 窄脉冲电流源电路模型

图 1 是 PLx00 的电路模型,源输出的信号为脉冲信号,包括以下要素:

- 脉冲电流高电平: LD I 路 DA 芯片控制
- 脉宽: PWM 脉宽控制
- 周期: PWM 周期控制

脉冲合成模块将 PWM 信号与直流信号(脉冲电流高电平)做"与"运算,实现脉冲信号的生成。

表测量功能,通过 LD\_V 路 AD 测量 LD 两端的电压; PD 路 AD 测量背光二极管的电流(背光电流); LD 前光路 AD 测量前向光功率。

由图 1 容易得出结论, PLx00 的软硬件接口由三部分组成:

- DA
- PWM
- AD

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

### 2.2 量程与校准

因为 AD 芯片有位数限制<sup>1</sup>,所以 PLx00 的相对精度<sup>2</sup>固定。而绝对精度等于量程与相对精度之积,所以大量程的绝对精度低,小量程的测量范围小。为了解决测量范围与绝对精度的矛盾,PLx00 设计了多个量程,小量程提供高精度,大量程提供大测量范围。

量程的功能模型如图 2:

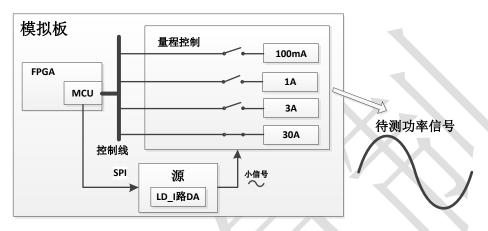


图 2 量程模型

如图 3, MCU 使用控制线控制量程电路, DA 输出的小信号通过量程电路后变换为功率信号, 给待测设备供电。量程的实现要点有两个:

#### 过/欠冲³

如图 2,因为量程控制电路中有继电器的存在,所以量程切换时输出的信号会有过/欠冲,这类过/欠冲会损毁敏感器件,为消除这些过欠冲,量程切换的固件需要控制 DA 和继电器的控制时序,尽量抵消过/欠冲幅度。

#### ● 数据转换

DA/AD 能处理的模拟信号为 0 至 2.5V。不同量程的源、表数值有不同的转换关系。

● 量程临界点的一阶导有 kink 点 部分客户求前向光功率对激励电流的一阶导,在量程切换点(10A)出现 kink 点,需要针对性处理。

All right reserved 2011-2021

电话: 027-89908766/86638699

网址: http://www.whprecise.com

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 当前 AD/DA 为 16bit 或以下

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 分辨率与精度类似,精度由 AD 位数决定,分辨率由 DA 位数决定

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 窄脉冲电流源项目组内部确定是否考虑过/欠冲问题 武汉普斯仪表技术有限公司

# 2.3 子板总线

PLx00 设备使用多子板结构,所以需要实现子板内部总线。PLx00 整机子板 连接如图 3:

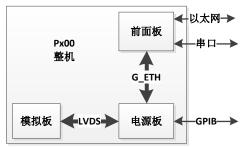


图 3 子板框图

图 3 中模拟板核心业务已在 2.1/2.2 节描述,模拟板除了实现核心业务外还 需要实现 LVDS 高速链路,用于传输高速数据;

电源板需要实现 LVDS 对千兆 (G) 以太网 (ETH) 的路由交换和整机 GPIB 接口; 前面板实现触屏 UI、串口、以太网的 SCPI 接口。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

# 3. 时序模型

时序模型包括以下 3 个步骤,简称 SDM<sup>4</sup>: S(Source 源)、D(Delay 延迟)、M(Measure 测量):

● 源:

给测试电路脉冲供电

● 延迟:

等待测试电路稳定,保证表(测量电压/电流)的精度

● 表:

测量电压/电流值

# 3.1 概念描述

PLx00 时序模型如图 4:

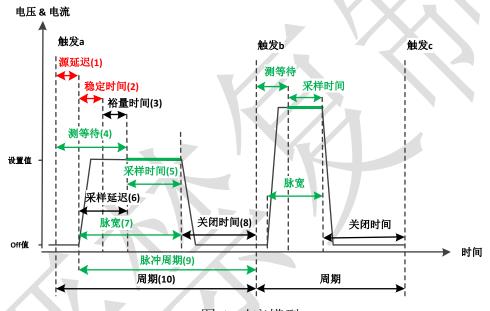


图 4 时序模型

下面先给出图 4 中各参数含义:

- 1. 源延迟: 触发时刻至模拟电路启动动作时刻间的间隔;
- 2. 稳定时间:表示模拟电路开始动作时刻至测试电路稳定时刻间的间隔;
- 3. 裕量时间: 测试电路电气参数稳定时刻至开始测量采样时刻间的间隔;
- 4. 测等待: 触发时刻至开始测量采样的时刻。为保证测量准确,必须大于源延迟与稳定时间之和(保证裕量时间大于0);
- 5. 采样时间: AD 芯片的采样保持时间<sup>5</sup>, 即 NPLC;
- 6. 采样延迟: 电路启动时刻至开始采样时刻间的间隔;
- 7. 脉宽: 脉冲设置值的持续时间;
- 8. 关闭时间: 脉冲 Off 态(一般为 0 电平)的持续时间。
- 9. 脉冲周期: 脉冲高低电平共计的持续时间。
- 10. 周期:相邻触发信号间的间隔,即 SDM 的周期;
- 图 4 中源延迟和稳定时间标红,固件不能控制。源延迟与触发方式相关,稳

电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> 后文统一使用 SDM 术语

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> 即 NPLC,后文统一称 NPLC 武汉普斯仪表技术有限公司

定时间由模拟电路和待测电路共同决定。

用户可以设置测等待、NPLC、脉宽、脉冲周期6个参数。测等待用于等待电路进入稳定状态、即NPLC用于AD芯片采样待测数据、脉冲周期控制SDM周期。

SDM 配置信息可来源与客户,也可以使用固件提供的默认值。默认值方便新手用户快速使用,默认值的具体参数值由测出的时序模型参数分析对比后确定。对高级用户,固件提供 SDM 配置接口,让客户有平衡源表的精度和速度的手段。客户设置 SDM 配置时,信息的传递流程为:上位机(或 SCPI 指令集)将 SDM 的参数信息传递给固件、固件将参数信息传递给 FPGA<sup>6</sup>、FPGA 将它们设置到模拟电路实现配置,完成 SDM 配置后,触发信号启动 SDM。图 1 绘制了连续两次 SDM 的时序图。

### 3.2 功能

Px00 时序模型 SDM 是最小功能单元,源表所有功能都以时序模型为基础。

#### 3.2.1 SDM 模式

图 4 是标准的时序模型。为优化性能,SDM 周期中的 S、D、M 过程可以独立使能。SDM 有 SMD、SD、M 三种模式:

- SDM 模式: 全功能,输出和测量功能并存;
- S模式:脉冲源,仅有脉冲源输出功能;
- M模式:表,仅有测量功能,由触发输入启动测量。

#### 3.2.2 SDM 参数

SDM 参数需要实现默认值和用户接口。结合图 4, 脉冲源表中每一个 SDM 周期有一个脉冲, SDM 参数有 8 个:

- LD I 路设置值:由 DA 芯片 LD I 通道
- 测等待:用户可配,设备提供默认值简化使用
- NPLC: 用户可配,设备提供默认值简化使用
- 脉宽:用户可配,设备提供默认值简化使用
- 脉冲周期:用户可配,设备提供默认值简化使用

#### 3.2.3 NPLC 与滤波

PLx00 需给用户提供设置 NPLC 的接口, 权衡精度和速度。设备有两种思路实现 NPLC 功能:

- a. 将 NPLC 设置写入 AD 芯片,使用 AD 芯片内置的滤波算法实现滤波;
- b. 将 AD 芯片的采样率设置为最高,由模拟板软件或者 FPGA 实现滤波算法。 两种方法各有优缺点,样机和调试阶段可以采用方法 a,快速验证业务。实际出货时建议采用方法 b,增加 PLx00 的灵活性。

<sup>6</sup> 无 FPGA 的设备直接与模拟电路交互 武汉普斯仪表技术有限公司

电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

#### 3.2.4 触发

触发功能的结构如图 5,包括触发输入和触发输出两类:

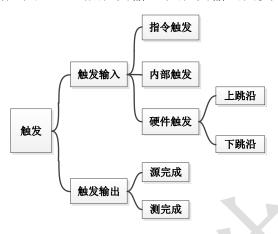


图 5 触发

下面结合图 5 分析触发功能:

#### ● 触发输入

图 4 中的触发是触发输入,用于启动 SDM。触发输入按照触发源分为三种: 指令触发、内部触发、硬件触发。

指令触发通过 SCPI 指令启动 SDM,由于指令需经过通信链路(串口、GPIB、网口)传递,所以其源延迟较大且与通信链路相关(不稳定)。但指令触发可编程,灵活性强。

内部触发由 Px00 内部自己生成。一般当源表执行扫描时使用。完成前一个SDM 后,设备自动生成触发信号,启动下一 SDM。

硬件触发由引入的物理线实现。硬件触发方式有能力使源延迟保证在纳秒级别,通常用于多台设备间的精确同步。其他厂家仪表(如光谱仪)的硬件触发信号不固定。为扩大 Px00 应用场景,能与更多仪表相互触发,需要实现触发方式的设置并提供接口,主要包括上跳沿和下跳沿两种方式可设置。

#### ● 触发输出

触发输出配合下级仪表的硬件触发(触发输入),可以实现多台仪表(或多通道)之间的精确同步。触发输出的关键是输出触发信号时刻的定义,目前 Px00 使用 2 个触发输出时刻:

源(输出)完成:测试电路供电稳定时刻,通常是 DA 输出后延迟一段时间的时刻:

表(测量)完成:测量采样完成时刻,通常在本次 SDM 的测量完成时刻,触发的详细功能参加扫描相关章节。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

# 4. 岗位分工

本章分析岗位职责与其对应的工作分工:

### 4.1 岗位职责

各岗位职责定义如下:

- 控制板软件:实现前面板软件包括:触屏用户界面、SCPI 指令集、千兆 以太网(LVDS 链路)、内部总线扩展与维护、Linux 平台维护;
- 模拟板软件:实现对硬件和 FPGA 部分的低速控制业务,配合定义寄存器接口、模拟板软件平台维护:
- FPGA: 实现硬件(AD/DA/PWM/LVDS)高速控制业务、实现高速 LVDS 链路、 负责定义寄存器接口
- 硬件:硬件电路设计与调试
- 测试: 依据研发(软件、FPGA、硬件)出具的测试方法,测出相应性能数据,执行出厂测试和滚动测试

### 4.2 工作结果输出

各岗位输出如下:

- 控制板软件:
  - a. 软件版本(镜像、功能说明)
  - b. 单元自测报告
  - c. 集成联调报告(控制板+模拟板+FPGA+硬件)
- 模拟板软件:
  - a. 软件版本
  - b. 模拟板联调报告(模拟板+FPGA+硬件)
- FPGA:
  - a. FPGA 比特文件版本
  - b. 寄存器接口文档
  - c. 后仿真报告(FPGA+硬件)
- 硬件:
  - a. 原理图、PCB、BOM、研发调试样机
  - b. 硬件性能测试报告
- 测试:
  - a. 出厂终测
  - b. 镜像(软件+FPGA的版本)的滚动(以周为粒度)测试

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

# 4.3 业务细分

#### 控制板软件:

- 1. 实现触屏用户界面: 可配 SDM 参数
- 2. 实现 SCPI 指令集:可配 SDM 参数,尽量与源表产品线保持兼容
- 3. 实现与模拟板交互 SDM 参数

#### 模拟板软件:

- 1. 设计并实现 SDM 参数测试方案
- 2. 设计并实现模拟板业务。模拟板软件先实现,因为性能原因无法实现, 给出数据和理论分析,组织评审是否划分到 FPGA
- 3. 实现与 FPGA 和控制板交互

#### FPGA:

- 1. 定义并实现软件无法实现的高速业务,包括:SDM 时序参数、NPLC 滤波算法、AD/DA 量程系数转换等。
- 2. 实现子板间高速 LVDS 总线链路

#### 硬件:

- 1. 电路设计与调试
- 2. SDM 中源延迟、稳定时间、量程切换过充/欠冲的测试方案; 测试:

依据研发的测试方案, 执行测试, 给出测试数据。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

# 5. 基本功能

PLx00 是一款定制设备,主要用来做 VCSEL 的直流特性测试。

### 5.1 VCSEL 简介

VCSEL 的结构如图 6:

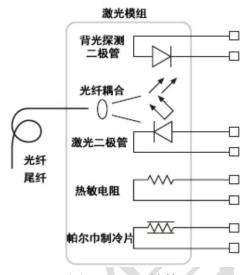


图 6 VCSEL 结构

图 6 是 VCSEL 结构图, PLx00 的涉及目的是测量: 激光二极管、背光二极管的光电特性参数。

# 5.2 VCSEL测试参数

VCSEL 相关参数及其定义如下:

激励电流 IF: 激光二极管的驱动电流, LIV 扫描的横坐标

正向压降 V<sub>F</sub>:激光二极管的电压降

背光电流 Isp: 背光二极管的电流

光功率 L: 前向光功率输出

线性度(dL/dI):光功率对激励电流的以阶导数

阈值电流 It:激光二极管开始发射激光时的激励电流

图 7 是 LIV 扫描曲线:

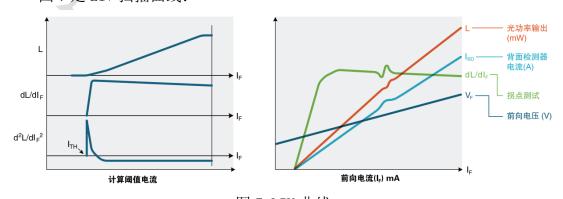


图 7 LIV 曲线

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com

### 5.3 LIV 扫描

通过 LIV 扫描可以测出 VCSEL 的参数,主要的扫描方式是线性扫描,然后绘制 LIV 曲线。线性扫描时,每个脉冲电流点间步长线性相等,执行 SDM。

图 6 是带光谱仪的 LIV 扫描的框图:

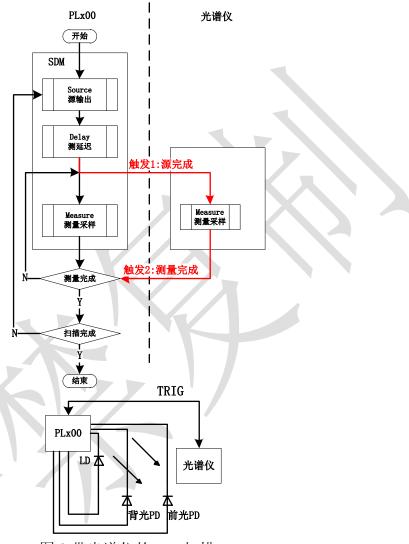


图 8 带光谱仪的 LIV 扫描

如图 8, 实现 LIV 扫描需要 1 台 PLx00, 一台光谱仪(可选)。 源表 PLx00:

通道 1 对 LD 提供脉冲电流激励且测试 LD 压降,同时输出源完成触发信号;通道 2 对背光 PD 提供固定偏压并同步(每个电流激励稳定后)测量其光电流;通道 3 对前光 PD 提供固定偏压并同步(每个电流激励稳定后)测量其光电流;光谱仪测量前光光谱,测量完成后输出测量完成触发信号,启动 PLx00 的下一轮 SDM。

# 5.4 职责划分

PC 上位机负责实现 C++(包括 LabVIEW 子 vi)上位机程序,通过 SCPI 指令集与设备交互。控制板软件负责实现 SCPI 指令集,前面板触屏程序。上位机和控制板软件需实现 5.2 节 VCSEL 参数。其中激励电流 I<sub>5</sub>由客户参数计算;正向压

武汉普斯仪表技术有限公司

电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021

网址: http://www.whprecise.com

降  $V_F$ 由通道 1 测量;背光电流  $I_{BD}$ 由通道 2 测量;光功率 L 由通道 3 测量;线性 度由通道 3 对通道 1 求取一阶导计算;阈值电流通过二阶导数计算。模拟板与 FPGA 协商共同实现 LIV 扫描功能,需保证整机 LIV 扫描速度在 1kSample/S 的速度以上。

# 6. 辅助功能

辅助功能由提醒与保护功能。

# 6.1 提醒与保护

客户在执行有风险的操作时,触屏软件和 SCPI 指令集给出提醒信息,避免客户的错误操作。

# 6.2 职责划分

辅助功能由控制板软件负责实现。

# 7. 配套功能

配套功能主要用来帮助研发调试、生产、售后维护等职能同事工作开展,包括: 生产配套和系统功能两部分。

# 7.1 生产配套

生产配套功能包括烧录和校准功能。

#### 7.1.1 烧录

当前 PLx00 的版本烧录由软件提供文档,指导测试组同事烧录初始镜像,然后使用在线升级功能将设备内部软件升级到对应出货版本。上位机软件适时切入,争取能实现自动化烧录和数据库记录功能。

#### 7.1.2 校准

生产烧录完成后,软件同事提供校准程序,实现每台机器的生产校准保证精度。上位机软件适时切入,争取能实现校准数据库记录功能。

# 7.2 系统功能

系统功能包括通信接口设置,在线升级,恢复出厂设置,调试诊断功能。

#### 7.2.1 通信设置

PLx00 对外提供 SCPI 接口可以使用: 串口、GPIB、网口三种物理链路。通信设置功能为用户提供通信链路参数的设计功能,主要包括: 串口波特率、GPIB地址、网口 IP地址、网关、掩码等。

#### 7.2.2 在线升级

为了减小工程维护开销,PLx00 需实现在线升级功能,使出货后的设备(在客户处)有新增功能和修复问题的能力。当前 PLx00 已经实现控制板软件和模拟板软件的在线升级功能,下一步需实现 FPGA 比特文件的在线升级。

#### 7.2.3 恢复出厂设置

客户使用 PLx00 的过程中,可能会将 PLx00 的工作模式配乱,而自己也不记得。恢复出厂功能可以将 PLx00 一键设置回出厂模式,保证客户可以将设备恢复到一个已知状态。

#### 7.2.4 调试诊断

武汉普斯仪表技术有限公司

电话: 027-89908766/86638699

All right reserved 2011-2021

网址: http://www.whprecise.com

客户的应用行业和场景十分丰富,部分使用方式或隐藏缺陷在研发阶段无法 完全预知。调试诊断功能用于帮助处理售后问题时,有一个"黑匣子"可以查阅 监控。该功能主要包括时间、日志、版本信息记录等三个子功能。

- 日志:显示异常时,PLx00 的运行记录
- 版本信息:显示异常的 PLx00 软硬件版本

#### 7.2.5 定期锁定

部分客户有先发货,后付款的要求。为了避免此类客户由各种原因,出现发 货后不付款的情况, PLx00 实现了定期(60 天)自动禁用的功能。

# 7.3 职责划分

生产烧录功能由上位机同事负责,系统功能由控制板软件同事负责。

武汉普斯仪表技术有限公司 电话: 027-89908766/86638699 All right reserved 2011-2021 网址: http://www.whprecise.com