

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

1x

116 Пальто •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке ок. 105 см. Рукав 7/8 (на ок. 10 см короче стандартного).

Вам потребуется:

Шерстяная байка 3,00–3,00–3,00–3,00–3,00–3,30 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,85–1,90–1,95–2,05–2,10 м шириной 140 см; флизелин G 785; 2 большие кнопки для пришивания.

<u>Рекомендуемые ткани:</u> ворсованные пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 116. Детали 21 и 21а склеить по линиям соединения. С детали 21 мешковину кармана переснять как отдельную деталь, мешковина кармана подходит для всех размеров.

На детали 21 метка верхней кнопки поставлена для размера 36. Для остальных размеров метку верхней кнопки сместить вверх соответственно линии горловины. Метка нижней кнопки подходит для всех размеров.

Припуски:

На швы и по срезам - 1,5 см, на подгибку низа пальто - 4 см, на подгибку низа рукавов - 4 см (не забудьте про боковые скосы припусков на подгибку низа рукавов!). Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.



Раскрой:

Из шерстяной байки:

со стибом


21 Полочка	2x
Мешковина кармана	2x
22 Спинка	2x
23 Рукав	2x
24 Обтачка горловины спинки	

<u>Из подкладочной ткани:</u> детали 21–23 до линий подкладки, а также мешковины карманов.

<u>Прокладка:</u> см. детали и участки деталей на плане раскладки, выделенные серым цветом.

Пошив:

- Выполнить средний шов по спинке. Припуски шва разутюжить
- Рукава втачать в проймы полочек и спинки (контрольные метки 2 и 4), начав/закончив строчки точно у размеченной линии шва рукава/бокового шва.
- На рукавах стачать вытачки, глубины вытачек разутюжить, слабины у вершин вытачек су-
- Выполнить боковые швы, не за-

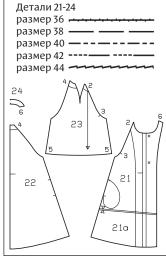


крепляя припуски швов втачивания рукавов, при этом входы в карманы оставить открытыми. На рукавах выполнить швы, не закрепляя припуски швов втачивания рукавов. Припуски швов разутюжить.

• Карманы в швах. Мешковины каждого кармана приколоть к припускам входа в карман лицевой стороне: мешковину кармана из подкладочной ткани — к полочке, мешковину кармана из основной ткани — к спинке. Мешковину кармана из основной ткани притачать точно по размеченной линии шва. Мешковину кармана из подкладочной ткани притачитачать точно по размеченной линии шва. Мешковину кармана из подкладочной ткани прита-

чать к припускам входа в карман на расстоянии 7 мм от размеченной линии шва. Мешковины кармана заутюжить вперед, уравнять и стачать.

- Припуски на подгибку низа пальто и рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.
- Горловина см. модель 115.
- На подкладке стачать вытачки и выполнить швы. Припуск на подгибку низа подкладки подвернуть и застрочить, подкладка должна быть на ок. 2 см короче, чем пальто.
- Подкладку притачать к внутренним срезам подбортов лицевой стороной к лицевой стороне. Подкладку вложить в пальто изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава подкладки вложить в рукава пальто. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов пальто. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз и приутюжить. Подборта пришить к подгибке низа пальто.
- Части кнопок обтянуть подкладочной тканью. Верхние части кнопок пришить к правому подборту по разметке равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону жакета. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда. На левой полочке поставить метки нижних частей кнопок. Нижние части кнопок пришить.

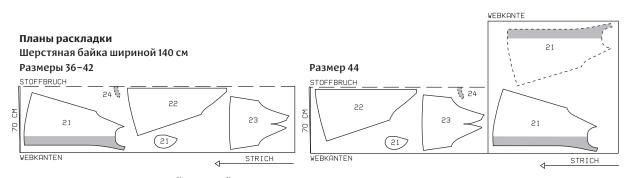

Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правую и левую полочки выкроить симметрично. Обратите внимание на направление ворса ткани!