

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

Пальто «Ким» •••

Размеры 36, 38, 40, 42, 44 Длина по спинке 118 см.

Вам потребуется:

Шерстяной велюр 3,25–3,25–3,30–3,30–3,30 м шириной 150 см; подкладочная ткань 2,00 м для всех размеров шириной 140 см; флизелин G 785 и H 410; 2 большие пуговицы и 1 плоская для внутренней застежки; 2 большие кнопки для пришивания.

<u>Рекомендуемые ткани:</u> ворсистые пальтовые ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.


Детали 1 и 1а склеить по линиям совмещения. Деталь 3 удлинить на указанную величину. С детали 1 обтачку переснять как отдельную деталь.

На детали 1 метки петель, пуговиц, а также кнопок поставлены для размера 36. Для остальных размеров метки петель вычертить заново на таком же расстоянии от верхнего среза, как у размера 36 (метки пуговиц сместить соответственно меткам петель). Метка нижней кнопки одна для всех размеров. Метку верхней кнопки поставить посередине между меткой петли и меткой нижней кнопки.

Раскрой подкладки: Полочку срезать по линии ПОДБОРТ. Полочку и боковую часть полочки склеить (см. план раскладки), совместив срезы входа в карман. Боковая часть полочки выступает над полочкой на ок. 5 мм, эти срезы уравнять. Сверху возникает небольшая вытачка.

Припуски:

На швы, по срезам — 1,5 см, на подгибку низа пальто и рукавов — 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа 1,5 см.

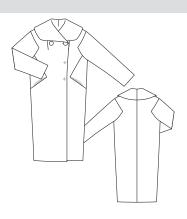

Раскрой: Из шерстяного велюра:

1 Полочка 2x Подборт 2 Боковая часть полочки, цельнокроеная с мешковиной кармана 2x 3 Спинка 2x 4 Рукав 2x 5 Воротник 4x 6 Обтачка горловины спинки со сгибом 1x

<u>Из подкладочной ткани:</u>
7 Мешковина кармана 2х
Деталь 1 + 2 (как описано в блоке
«Бумажная выкройка»).

Деталь 3 за вычетом ширины обтачки горловины спинки, по линии середины спинки со сгибом и со складкой на свободное облегание по линии середины спинки шириной ок. 2 см, а также деталь 4.

Прокладка: Нижний воротник и подборта дублировать флизелином Н 410, остальные детали и участки деталей, выделенные серым цветом, — флизелином G 785. В уголках полочек и спинки (входы в карманы и срезы втачивания рукава) приутюжить по лоскутку прокладки (G 785). Прокладку приутюжить также к припускам на подгибку низа.



Пошив:

- Стачать вытачки полочек. Глубины вытачек срезать до ширины 1,5 см и разутюжить, слабины у вершин вытачек сутюжить.
- Карманы в швах и рельефные швы. Мешковины каждого кармана из подкладочной ткани приложить к полочке лицевой стороной к лицевой стороне, приколоть к припускам на шов вдоль входа в карман и притачать на расстоянии 1 мм от размеченной линии шва вдоль входа в карман, в уголке прокладывая строчку точно к размеченной линии рельефного шва. Мешковину кармана отвернуть вверх поверх шва, отстрочить в край, впереди припуск мешковины кармана оставить свободным. Передний срез мешковины кармана отвернуть назад и приколоть. Боковую часть каждой полочки притачать к полочке от контрольной метки 1 до уголка. Припуск по срезу полочки в уголке надсечь. Припуск

шва на боковой части полочки надсечь вплотную к последнему стежку. Булавку удалить. Припуски шва разутюжить. Боковую часть полочки сложить с полочкой лицевой стороной к лицевой стороне, мешковины кармана лежат друг на друге и направлены вверх. Стачать косые срезы от боковых срезов до поперечной метки. Припуски шва и мешковины кармана отвернуть вниз и приутюжить. Приутюжить вход в карман. Стачать мешковины кармана.

- Выполнить средний шов по спинке, боковые и плечевые швы, обтачку горловины спинки с подбортами стачать по плечевым срезам. Припуски швов разутюжить
- Выполнить задний средний шов верхнего и нижнего воротников. Нижний воротник втачать в горловину пальто, верхний воротник в горловину обтачки горловины спинки. Припуски швов разутюжить.
- Подборта с обтачкой горловины спинки приколоть к пальто лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть швы втачивания воротников. Сколоть края воротников, при этом верхний воротник должен быть чуть больше нижнего, чтобы края воротника уже готового пальто не задирались кверху. Проложить строчку вдоль бортов и краев воротника. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборта и обтачку отвернуть на изнаночную сторону, воротник вывернуть. Воротник приутюжить. Снова сколоть швы втачивания воротников. Обтачку еще раз отвернуть вверх, стачать припуски швов втачивания воротников. Обтачку снова отвернуть вниз.

- Низ подбортов еще раз отвернуть вперед. Припуск на подгибку низа пальто заутюжить на изнаночную сторону, затем снова отвернуть вниз.
- Выполнить швы рукавов. Припуски на подгибку низа рукавов заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную.
- Рукав сложить с пальто лицевыми сторонами и вколоть пока только в нижнюю часть проймы от уголка до уголка, совместив линии шва, шов рукава с боковым швом пальто, и поперечные метки 6 на окате и пройме. Рукава втачать в проймы, в уголках полочек и спинки строчку проложить точно до размеченной линии шва. На полочках и спинти
- ке припуски надсечь наискосок в уголки. Рукава вколоть и втачать в проймы выше уголков, совместив поперечную метку оката с плечевым швом. Припуски шва выше скругления проймы разутюжить.
- Подкладка. Спинку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь и застрочить по линии середины спинки складку на свободное облегание вверху и внизу на длину по ок. 5 см, между швами складку заметать. Глубину складки заутюжить в одну сторону. Стачать вытачки и выполнить швы. Втачать рукава.
- К пальто пришить подкладку, подгибка низа. Подкладку притачать к внутренним срезам подбор-


тов и обтачки горловины спинки лицевой стороной к лицевой стороне. Подкладку вложить в пальто изнаночной стороной к изнаночной стороне, рукава подкладки вложить в рукава пальто. Припуск на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону и пришить вручную потайными незатянутыми стежками. Подкладку подвернуть вдоль подгибки, сгиб слегка приутюжить, оттянуть мягкой дугой вверх и приколоть к подгибке низа. Подборта и подкладку пришить. Излишнюю ткань подкладки отвернуть вниз, слегка приутюжить. Рукава подкладки подвернуть и пришить к подгибке низа рукавов, излишнюю ткань

приутюжить.

- На обеих полочках обметать по петле (на левой полочке для внутренней застежки). Пуговицы пришить соответственно петлям, маленькую пуговицу пришить с внутренней стороны правого борта. Вторую большую пуговицу пришить к метке х на правом борте.
- Части кнопок обтянуть подкладочной тканью. Верхние части кнопок пришить по разметке к правому подборту равномерными стежками, выводя иглу на лицевую/изнаночную сторону пальто. Правую полочку наложить на левую полочку, совместив линии середины переда. Поставить метки нижних частей кнопок. Пришить нижние части кнопок.


Планы раскладки:

Шерстяной велюр шириной 150 см

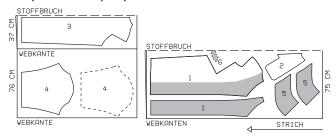

Подкладочная ткань шириной 140 см

подкладки отвернуть вниз, слегка



Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх. Правый и левый рукава выкроить симметрично! Обратите внимание на направление ворса! Мешковины карманов, выступающие за сгиб ткани, выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута подкладочной ткани. Правую и левую мешковины выкроить симметрично!