



ВУКО.467419.001СБ

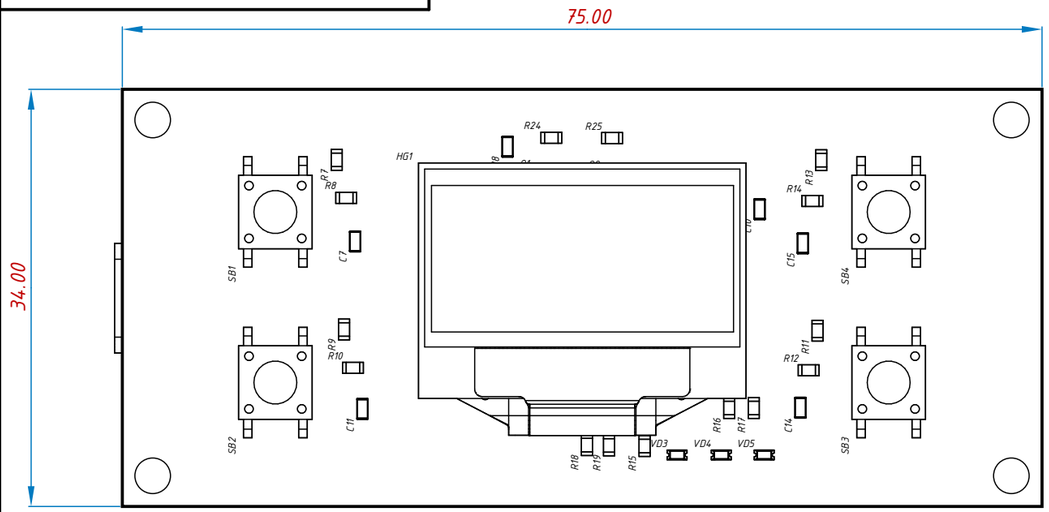


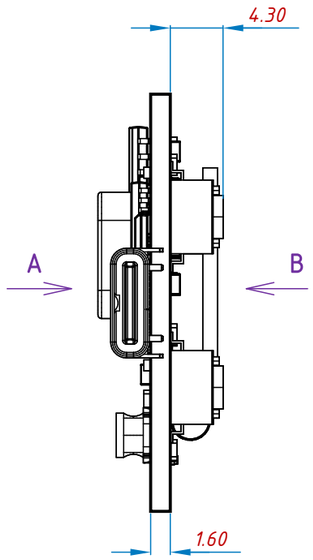


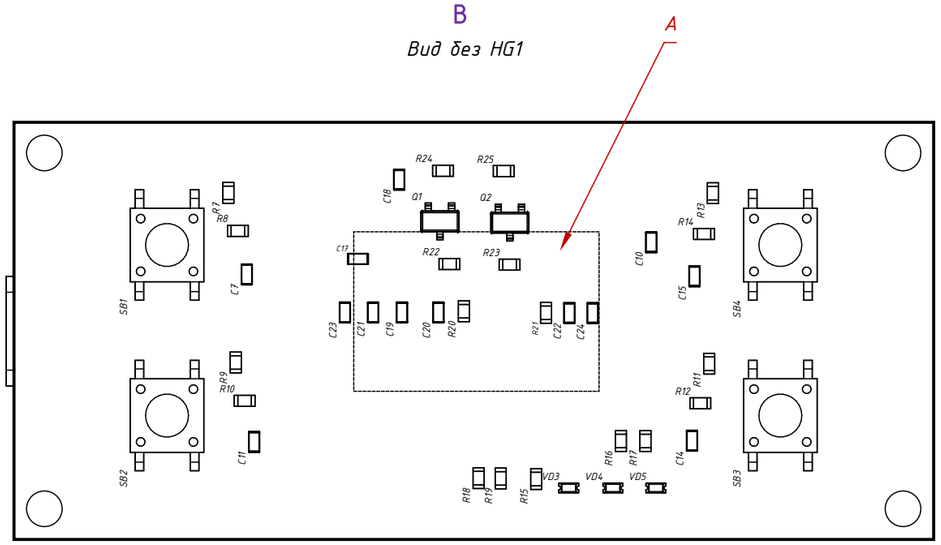

A

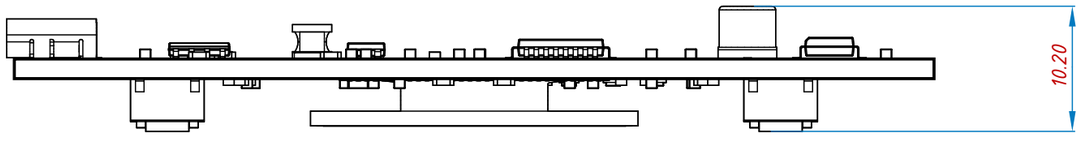

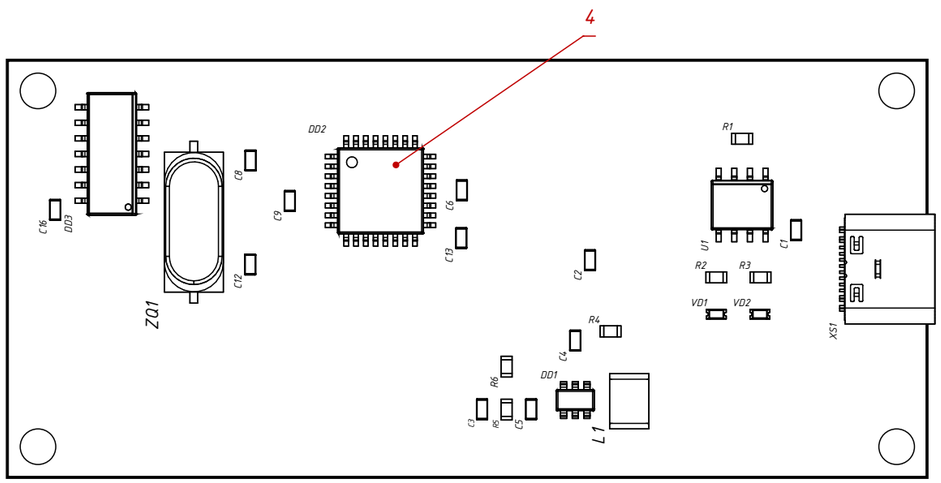
1. *Размеры для справок.*
2. *Припой бессвинцовый SAC305.*
3. *Перед установкой микросхему поз.4 запрограммировать по программе ВУКО.00001.00.01. После программирования корпус микросхемы маркировать белой точкой на свободном месте сверху.*
4. *Электронные компоненты, не требующие дополнительной формовки выводов и не имеющие отдельно указанного на чертеже варианта установки , установить на монтажную поверхность платы поз.5 и крепить пайкой выводов в соответствующие им монтажные отверстия или контактные площадки.*
5. *На поверхность А наклеить двухсторнний вспененный скотч поз.6*
6. *Остальные ТТ по СТБ 1022-96*
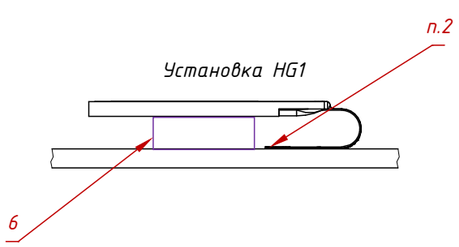
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | ВУКО.467419.001СБ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Навумчик | | | Space Inavaders<br>Сборочный чертеж | Лит. | Масса / Масштаб |
| Пров. | | | | | | | 14,7 г. / 2:1 |
| Т.контр. | | | | | | Лист 1 | Листов 1 |
| Согл. | | | | | | ООО "VYKO" | |
| Н.контр. | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | |

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А3