
Плата-носитель 7×9 — шаблон 1:1, вид СВЕРХУ (сторона деталей)


Печатать в масштабе 100 % («фактический размер», без «подогнать»). Сверить линейку 50 мм внизу.
Положить на макетку отверстиями к отверстиям (колонка A слева, ряд 1 сверху) — и ставить детали по меткам.
Синие точки — используемые выводы WeAct, зелёные — выводы клеммников (уже подогнутые, carrier-board.md §3).
Рыжий пунктир — где ставить мелочь (assembly.md, шаги 4, 7, 8). Ряды 24–25 — снизу идут шины: туда детали не ставить.

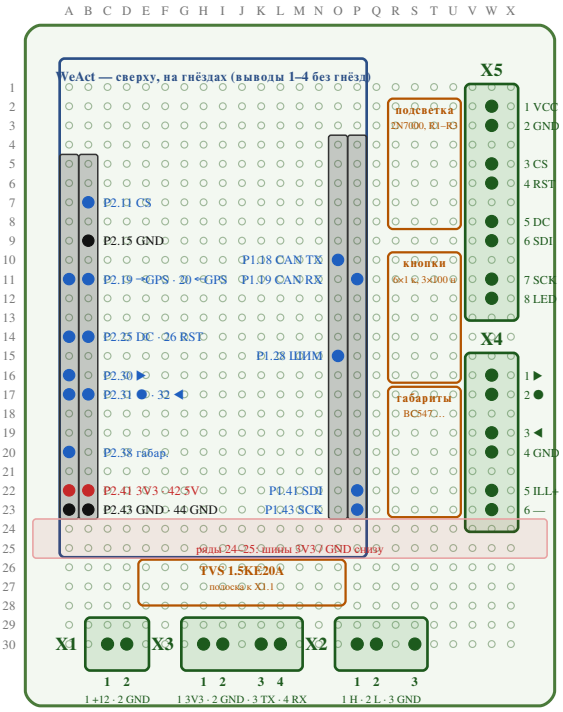

50 мм — проверить настоящей линейкой

Плата-носитель 7×9 — шаблон 1:1, вид СНИЗУ (сторона пайки, зеркально)

Так плата лежит, когда её паяешь: колонка A справа, ряд 1 сверху. Подписи выводов WeAct и клеммников — как они видны снизу. Голые шины: 3V3 (красная) и GND (чёрная). 3V3 у P2.41 сначала уходит в колонку C (изолированной перемычкой), а потом вниз — чтобы не пройти по P2.43, это GND. Остальные провода — в изоляции, по таблицам assembly.md.

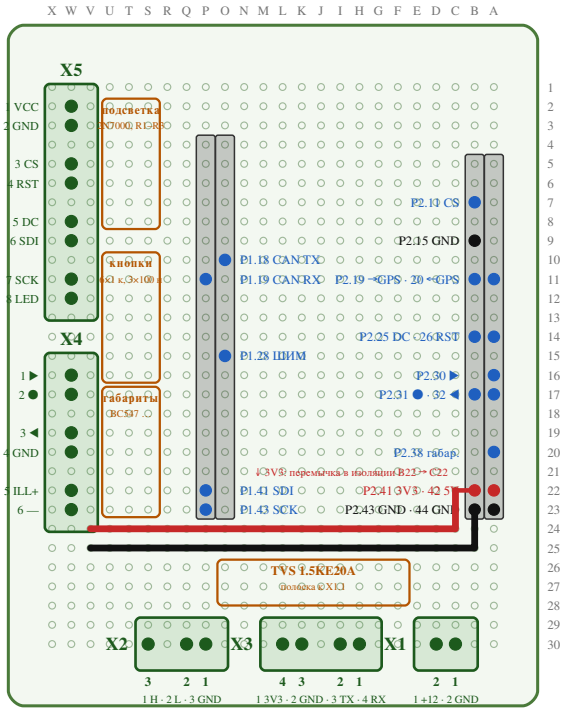

50 мм — проверить настоящей линейкой

Бирки на провода жгута — по две на провод (оба конца)

Вырезать по пунктиру, сложить пополам по средней линии вокруг провода, сверху — прозрачный скотч или прозрачная термоусадка. Надпись читается с обеих сторон. Последний ряд — бирки на сами вилки X1…X5.
Таблица проводов — harness.md.

X1.1 +12 В ACC	**X1.1** +12 В ACC	**X1.1** +12 В ACC	**X1.1** +12 В ACC	**X1.2** масса	**X1.2** масса	**X1.2** масса	**X1.2** масса	**X2.1** CAN-H · OBD 6	**X2.1** CAN-H · OBD 6	**X2.1** CAN-H · OBD 6	**X2.1** CAN-H · OBD 6
X2.2 CAN-L · OBD 14	**X2.2** CAN-L · OBD 14	**X2.2** CAN-L · OBD 14	**X2.2** CAN-L · OBD 14	**X2.3** земля · OBD 5	**X2.3** земля · OBD 5	**X2.3** земля · OBD 5	**X2.3** земля · OBD 5	**X3.1** 3V3 GPS	**X3.1** 3V3 GPS	**X3.1** 3V3 GPS	**X3.1** 3V3 GPS
X3.2 GND GPS	**X3.2** GND GPS	**X3.2** GND GPS	**X3.2** GND GPS	**X3.3** TX GPS	**X3.3** TX GPS	**X3.3** TX GPS	**X3.3** TX GPS	**X3.4** RX GPS	**X3.4** RX GPS	**X3.4** RX GPS	**X3.4** RX GPS
X4.1 кнопка ▶	**X4.1** кнопка ▶	**X4.1** кнопка ▶	**X4.1** кнопка ▶	**X4.2** кнопка ●	**X4.2** кнопка ●	**X4.2** кнопка ●	**X4.2** кнопка ●	**X4.3** кнопка ◀	**X4.3** кнопка ◀	**X4.3** кнопка ◀	**X4.3** кнопка ◀
X4.4 GND кнопок	**X4.4** GND кнопок	**X4.4** GND кнопок	**X4.4** GND кнопок	**X4.5** ILL+ 12 В	**X4.5** ILL+ 12 В	**X4.5** ILL+ 12 В	**X4.5** ILL+ 12 В	**X5.1** VCC экрана	**X5.1** VCC экрана	**X5.1** VCC экрана	**X5.1** VCC экрана
X5.2 GND экрана	**X5.2** GND экрана	**X5.2** GND экрана	**X5.2** GND экрана	**X5.3** CS	**X5.3** CS	**X5.3** CS	**X5.3** CS	**X5.4** RESET	**X5.4** RESET	**X5.4** RESET	**X5.4** RESET
X5.5 DC/RS	**X5.5** DC/RS	**X5.5** DC/RS	**X5.5** DC/RS	**X5.6** SDI	**X5.6** SDI	**X5.6** SDI	**X5.6** SDI	**X5.7** SCK	**X5.7** SCK	**X5.7** SCK	**X5.7** SCK
X5.8 LED	**X5.8** LED	**X5.8** LED	**X5.8** LED	**X1** вилка	**X1** вилка	**X1** вилка	**X1** вилка	**X2** вилка	**X2** вилка	**X2** вилка	**X2** вилка
X3 вилка	**X3** вилка	**X3** вилка	**X3** вилка	**X4** вилка	**X4** вилка	**X4** вилка	**X4** вилка	**X5** вилка	**X5** вилка	**X5** вилка	**X5** вилка