
# Плата-носитель 7×9 — шаблон 1:1, вид СВЕРХУ (сторона деталей)


Печатать в масштабе 100 % («фактический размер», без «подогнать»). Сверить линейку 50 мм внизу.
Положить на макетку отверстиями к отверстиям (колонка A слева, ряд 1 сверху) — и ставить детали по меткам.
Синие точки — используемые выводы WeAct, зелёные — выводы клеммников (уже подогнутые, carrier-board.md §3).
Рыжий пунктир — где ставить мелочь (assembly.md, шаги 4, 7, 8). Ряды 24–25 — снизу идут шины: туда детали не ставить.

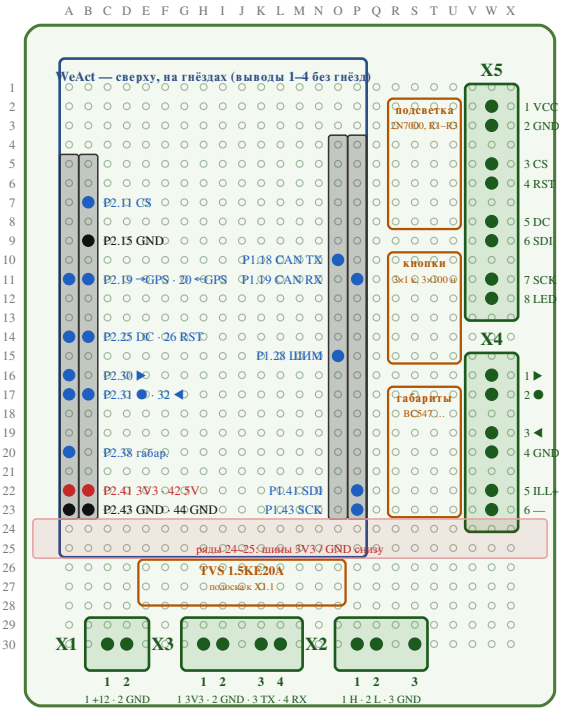


50 мм — проверить настоящей линейкой

# Плата-носитель 7×9 — шаблон 1:1, вид СНИЗУ (сторона пайки, зеркально)

Так плата лежит, когда её паяешь: колонка A справа, ряд 1 сверху. Подписи выводов WeAct и клеммников — как они видны снизу. Голые шины: 3V3 (красная) и GND (чёрная). 3V3 у P2.41 сначала уходит в колонку C (изолированной перемычкой), а потом вниз — чтобы не пройти по P2.43, это GND. Остальные провода — в изоляции, по таблицам assembly.md.

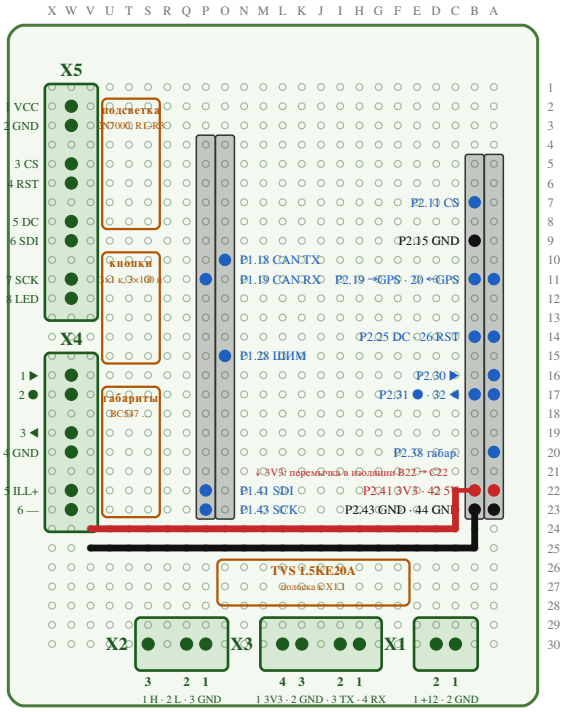


50 мм — проверить настоящей линейкой

# Бирки на провода жгута — по две на провод (оба конца)

Вырезать по пунктиру, сложить пополам по средней линии вокруг провода, сверху — прозрачный скотч или прозрачная термоусадка. Надпись читается с обеих сторон. Последний ряд — бирки на сами вилки X1…X5.
Таблица проводов — harness.md.

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **X1.1**<br>+12 В ACC | **X1.1**<br>+12 В ACC | **X1.1**<br>+12 В ACC | **X1.1**<br>+12 В ACC | **X1.2**<br>масса | **X1.2**<br>масса | **X1.2**<br>масса | **X1.2**<br>масса | **X2.1**<br>CAN-H · OBD 6 | **X2.1**<br>CAN-H · OBD 6 | **X2.1**<br>CAN-H · OBD 6 | **X2.1**<br>CAN-H · OBD 6 |
| **X2.2**<br>CAN-L · OBD 14 | **X2.2**<br>CAN-L · OBD 14 | **X2.2**<br>CAN-L · OBD 14 | **X2.2**<br>CAN-L · OBD 14 | **X2.3**<br>земля · OBD 5 | **X2.3**<br>земля · OBD 5 | **X2.3**<br>земля · OBD 5 | **X2.3**<br>земля · OBD 5 | **X3.1**<br>3V3 GPS | **X3.1**<br>3V3 GPS | **X3.1**<br>3V3 GPS | **X3.1**<br>3V3 GPS |
| **X3.2**<br>GND GPS | **X3.2**<br>GND GPS | **X3.2**<br>GND GPS | **X3.2**<br>GND GPS | **X3.3**<br>TX GPS | **X3.3**<br>TX GPS | **X3.3**<br>TX GPS | **X3.3**<br>TX GPS | **X3.4**<br>RX GPS | **X3.4**<br>RX GPS | **X3.4**<br>RX GPS | **X3.4**<br>RX GPS |
| **X4.1**<br>кнопка ▶ | **X4.1**<br>кнопка ▶ | **X4.1**<br>кнопка ▶ | **X4.1**<br>кнопка ▶ | **X4.2**<br>кнопка ● | **X4.2**<br>кнопка ● | **X4.2**<br>кнопка ● | **X4.2**<br>кнопка ● | **X4.3**<br>кнопка ◀ | **X4.3**<br>кнопка ◀ | **X4.3**<br>кнопка ◀ | **X4.3**<br>кнопка ◀ |
| **X4.4**<br>GND кнопок | **X4.4**<br>GND кнопок | **X4.4**<br>GND кнопок | **X4.4**<br>GND кнопок | **X4.5**<br>ILL+ 12 В | **X4.5**<br>ILL+ 12 В | **X4.5**<br>ILL+ 12 В | **X4.5**<br>ILL+ 12 В | **X5.1**<br>VCC экрана | **X5.1**<br>VCC экрана | **X5.1**<br>VCC экрана | **X5.1**<br>VCC экрана |
| **X5.2**<br>GND экрана | **X5.2**<br>GND экрана | **X5.2**<br>GND экрана | **X5.2**<br>GND экрана | **X5.3**<br>CS | **X5.3**<br>CS | **X5.3**<br>CS | **X5.3**<br>CS | **X5.4**<br>RESET | **X5.4**<br>RESET | **X5.4**<br>RESET | **X5.4**<br>RESET |
| **X5.5**<br>DC/RS | **X5.5**<br>DC/RS | **X5.5**<br>DC/RS | **X5.5**<br>DC/RS | **X5.6**<br>SDI | **X5.6**<br>SDI | **X5.6**<br>SDI | **X5.6**<br>SDI | **X5.7**<br>SCK | **X5.7**<br>SCK | **X5.7**<br>SCK | **X5.7**<br>SCK |
| **X5.8**<br>LED | **X5.8**<br>LED | **X5.8**<br>LED | **X5.8**<br>LED | **X1**<br>вилка | **X1**<br>вилка | **X1**<br>вилка | **X1**<br>вилка | **X2**<br>вилка | **X2**<br>вилка | **X2**<br>вилка | **X2**<br>вилка |
| **X3**<br>вилка | **X3**<br>вилка | **X3**<br>вилка | **X3**<br>вилка | **X4**<br>вилка | **X4**<br>вилка | **X4**<br>вилка | **X4**<br>вилка | **X5**<br>вилка | **X5**<br>вилка | **X5**<br>вилка | **X5**<br>вилка |