



Licenciatura em Engenharia Informática
Departamento de Informática, Universidade do Minho

## VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

Capítulo que exemplifica algumas características inerentes aos sistemas de transmissão:

- possibilidade dos sistemas de transmissão não serem "perfeitos", podendo provocar alguma distorção nos sinais que são transmitidos
- limites relativos à banda de transmissão suportada pelo sistema de transmissão
- possibilidade de atenuação da potência dos sinais transmitidos
- ...

1



#### Fundamentos de Comunicação de Dados

Licenciatura em Engenharia Informática Departamento de Informática, Universidade do Minho

## VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

## Capítulo que aborda:

- Sistemas de Transmissão
  - ... aborda alguns modelos/funções ilustrativas do comportamento de determinados sistemas de transmissão
- Largura de Banda de Transmissão
  - ... definição teórica de largura de banda de transmissão ...
- Perdas e Ganhos de Potências
  - ... calcular a atenuação sofrida pelos sinais durante a transmissão (ou a amplificação introduzida)
- Filtros
  - ... diferentes tipos de filtros e seus objectivos



Licenciatura em Engenharia Informática Departamento de Informática, Universidade do Minho

## VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

- Transmissão: "processo pelo qual uma forma de onda transita de uma fonte para um determinado destino, desejavelmente sem sofrer alteração de forma"
- Filtragem: "operação que, propositadamente, altera o espectro do sinal e, consequentemente, a sua forma"
  - Modelados de forma semelhante por funções entrada saída sinal que se obtém à saída designa-se por resposta do sistema ao sinal de entrada .... [função de transferência]
  - No contexto das comunicações elétricas, o capítulo aborda alguns modelos matemáticos de funções de transferência

3



#### Fundamentos de Comunicação de Dados

Licenciatura em Engenharia Informática Departamento de Informática, Universidade do Minho

# VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

## **Sistemas LIT (Lineares e Invariantes no Tempo)**

 Nota: ver definição/características completas destes sistemas no Cap. III (.... <u>lineares</u> & <u>invariantes</u>)

características do sistema permanecem fixas ao longo do tempo

- Sistemas com características próprias possuindo uma função de transferência, H(f), em que:
  - a. |H(f)| representa a <u>característica de amplitude</u> do sistema
  - b. |H(f)|<sup>2</sup> representa <u>caraterística de potência</u> do sistema

# VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

## Sistemas LIT (Lineares e Invariantes no Tempo)

- As exponenciais complexas, ou seja, os sinais oscilatórios no tempo passam pelo sistema sem alteração de forma a menos de um factor multiplicativo constante...
- ou seja: "qualquer sinal vê cada uma das suas componentes espectrais passar no sistema sem alteração de forma mas com alteração de amplitude consoante a frequência"



5



#### Fundamentos de Comunicação de Dados


Licenciatura em Engenharia Informática Departamento de Informática, Universidade do Minho

# VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

## **FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA:**

Resposta em Frequência do sistema, H(f)

$$Y(f) = H(f) \cdot X(f)$$
$$|Y(f)| = |H(f)| \cdot |X(f)|$$

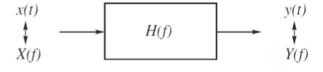





# VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

## **FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA:**

### Sinal de Potência (Sinal Periódico)

$$|C_y(nf_0)|^2 = |H(nf_0)|^2 \cdot |C_x(nf_0)|^2$$

$$S_y = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |H(nf_0)|^2 \cdot |C_x(nf_0)|^2$$

### Sinal de Energia (Sinal Não Periódico)

$$|Y(f)|^2 = |H(f)|^2 \cdot |X(f)|^2$$
  
 $E_y = \int_{-\infty}^{\infty} |H(f)|^2 |X(f)|^2$ 

7



#### Fundamentos de Comunicação de Dados

Licenciatura em Engenharia Informática Departamento de Informática, Universidade do Minho

# VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

## **DEFINIÇÕES:**

#### Banda de Transmissão de um Sistema:

É o intervalo de frequências positivas no qual o ganho do sistema é não inferior a  $\frac{1}{2}$  do ganho máximo.

## Largura de Banda de um Sistema:

 $\acute{E}$  a amplitude da banda de transmissão desse sistema.

## Frequências de Corte de um Sistema:

São as frequências positivas limites da banda de transmissão do sistema.

# VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

#### SISTEMAS DE PRIMEIRA ORDEM

- Sistemas que facilmente podem ser modelados por circuitos eléctricos RC
- Qual a equação que rege estes circuitos?
- Função de Transferência do sistema de primeira ordem?

$$H(f) = \frac{1}{1 + \jmath 2\pi fRC}$$

9




#### Fundamentos de Comunicação de Dados

Licenciatura em Engenharia Informática Departamento de Informática, Universidade do Minho

## VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

#### SISTEMA DE PRIMEIRA ORDEM:

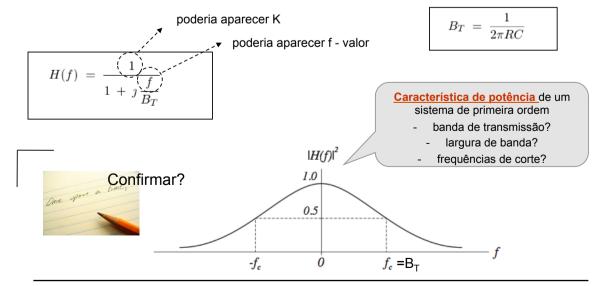




Licenciatura em Engenharia Informática Departamento de Informática, Universidade do Minho

# VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

#### SISTEMA DE PRIMEIRA ORDEM:

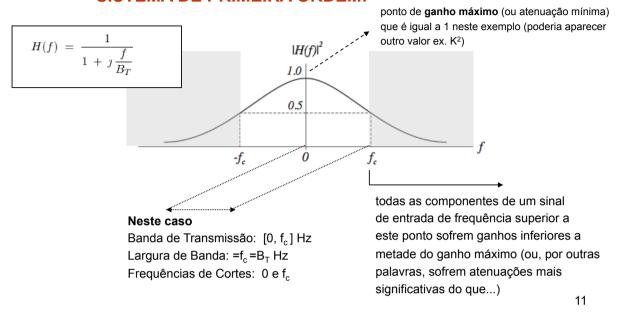



#### Fundamentos de Comunicação de Dados

Licenciatura em Engenharia Informática Departamento de Informática, Universidade do Minho

## VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

## PERDAS DE TRANSMISSÃO E DECIBÉIS

- Os sistemas de transmissão, além de <u>distorcer</u> o sinal, também <u>reduzem a potência</u> do sinal introduzindo uma <u>perda/atenuação na</u> transmissão
- Estudar os conceitos de ganho e perda de transmissão, e decibel como medida de razão de potências
  - por forma a relacionar as potências à entrada e à saída de um sistema de transmissão





## VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

## **GANHO DE POTÊNCIA**

 Consideremos um sistema que introduz uma ganho de potência por forma que a potência média do sinal à saída seja proporcional à potência média de entrada



Ganho de potência é definido por:

$$g = \frac{P_s}{P_e}$$

13



#### Fundamentos de Comunicação de Dados

Licenciatura em Engenharia Informática Departamento de Informática, Universidade do Minho

## VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

## **GANHO DE POTÊNCIA**

- Sistemas amplificadores possuem normalmente valores de g muito elevados, para melhor lidar com esses valores é usual a utilização de uma escala logarítmica
- Ganho em decibéis (dB)

$$g_{dB} = 10 \log_{10} g$$

 Dado um valor de ganho em dB o valor linear correspondente é:

$$g = 10^{\frac{g_{dB}}{10}}$$

## VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

## POTÊNCIA DE SINAIS EXPRESSA EM dB

- A potência de um sinal pode também ser expressa em dB se se considerar relativa a uma potência fixa
- A potência de referência em telecomunicações para se expressar potências em dB é o miliwatt, ao que corresponde uma unidade designada por dBm (mas podem-se usar outras unidades)

$$P_{dBm} = 10 \log_{10} \frac{P}{1 \text{ mW}}$$

15



#### Fundamentos de Comunicação de Dados

Licenciatura em Engenharia Informática Departamento de Informática, Universidade do Minho

## VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

## POTÊNCIA DE SINAIS E GANHOS EM dB

- Como relacionar a potência do sinal em dBm e o ganho (ou atenuação) em dB?
- Formula mais simples de relacionamento dado que envolve unicamente somas (ou subtrações)

$$P_{s_{dBm}} = g_{dB} + P_{e_{dBm}}$$

# VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

## PERDA OU ATENUAÇÃO DE SINAIS

- Todo o meio de transmissão passivo envolve uma perda de potência, logo P<sub>s</sub> < P<sub>e</sub>
- Neste caso é preferível trabalhar em termos de atenuação de transmissão (L)

$$L = \frac{1}{g} = \frac{P_e}{P_s}$$

$$L_{dB} = -g_{dB} = 10 \log_{10} \frac{P_e}{P_s}$$

17



#### Fundamentos de Comunicação de Dados

Licenciatura em Engenharia Informática Departamento de Informática, Universidade do Minho

# VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

## PERDA OU ATENUAÇÃO DE SINAIS

 Da mesma forma é possível relacionar as potências dos sinais e as atenuações por:

$$P_{s_{dBm}} = P_{e_{dBm}} - L_{dB}$$


 No caso de linhas de transmissão, cabos coaxiais, fibras, etc. é usual apresentar um coeficiente de atenuação (α) em dB por unidade de comprimento

$$L_{dB} = \alpha d$$

# VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

## PERDA OU ATENUAÇÃO DE SINAIS

 Percursos com grandes atenuações exigem amplificação, processo que é realizado através da introdução de amplificadores repetidores ao longo do percurso

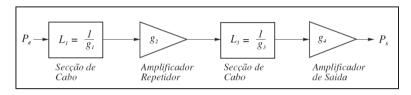



$$P_s = (g_1 g_2 g_3 g_4) P_e = \frac{g_2 g_4}{L_1 L_3} P_e$$

$$P_{s_{dBm}} \; = \; (g_{2_{dB}} + g_{4_{dB}}) \; - \; (L_{1_{dB}} + L_{3_{dB}}) \; + \; P_{e_{dBm}}$$

19



#### Fundamentos de Comunicação de Dados

Licenciatura em Engenharia Informática Departamento de Informática, Universidade do Minho

# VI. ANÁLISE DE SISTEMAS


#### **FILTROS**

- Podem ser usados para <u>separar o sinal portador de</u> <u>informação de contaminações indesejáveis</u> (interferências, ruídos, contaminações...)
- <u>Modelados de forma semelhante</u> aos sistemas de transmissão (diferem é no objectivo)
- Filtros ideais caracterizados por fornecerem transmissão isenta de distorção em uma ou mais bandas de frequência



Licenciatura em Engenharia Informática Departamento de Informática, Universidade do Minho

# VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

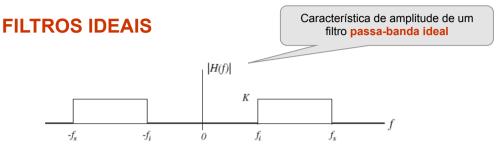

- Largura de Banda deste filtro <u>passa-banda ideal</u> = f<sub>s</sub> f<sub>i</sub>
- Para um filtro <u>passa-baixo ideal</u> temos f<sub>i</sub>=0
- Para um filtro <u>passa-alto ideal</u> temos  $f_i > 0$  e  $f_s = \infty$

21




#### Fundamentos de Comunicação de Dados

Licenciatura em Engenharia Informática Departamento de Informática, Universidade do Minho

# VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

#### **FILTROS REAIS**

- Os filtros ideais <u>são irrealizáveis</u>, não é possível obter transições abruptas
- Exemplo de um filtro passa-banda típico

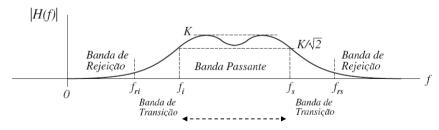


Banda de Transmissão; Largura de Banda = fs - fi (também designada largura de banda de meia potência)

## VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

#### **FILTROS REAIS**

- Bandas de Rejeição: onde |H(f)|<sup>2</sup> está consistentemente abaixo de 10% do seu valor máximo
- Bandas de Transição: "... o filtro (ou o sistema) nem deixa passar nem rejeita as correspondentes componentes de frequência..."

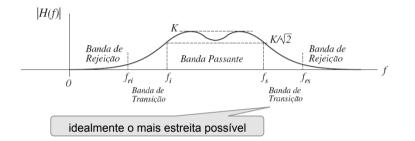



#### Fundamentos de Comunicação de Dados

Licenciatura em Engenharia Informática Departamento de Informática, Universidade do Minho

## VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

## FILTROS (OU SISTEMAS) DE ORDEM SUPERIOR

- Filtros (e sistemas de transmissão) podem ser de ordem superior aos sistemas de primeira ordem anteriormente referidos
- Uma classe desses filtros é denominada por filtros de Butterworth de ordem n
- Quanto maior for a ordem do filtro mais "perfeito" é o filtro

23




Licenciatura em Engenharia Informática Departamento de Informática, Universidade do Minho


# VI. ANÁLISE DE SISTEMAS


# FILTROS DE BUTTERWORTH Característica de amplitude de um filtro passa-baixo butterworth com K=1. Normalnente se K<=1 o filtro diz-se atenuador se K>1 o filtro diz-se amplificador $|H(f)| = \frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{f}{B_T}\right)^{2n}}}$ poderia aparecer f - valor; nesse caso seria passa-banda

 Com n=1 - mesma característica de um sistema de primeira ordem

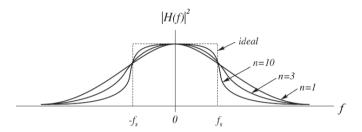

25

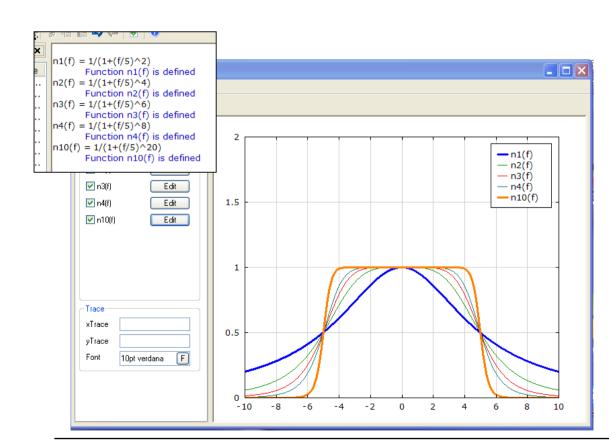

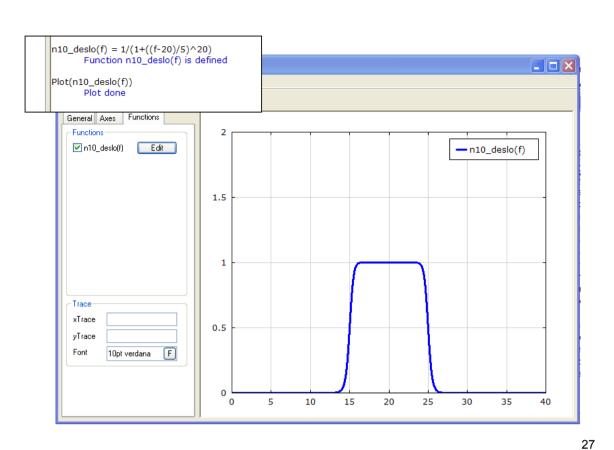

\* 〇

H(f) =

 $H_1(f) \cdot H_2(f)$ 

#### Fundamentos de Comunicação de Dados

Licenciatura em Engenharia Informática Departamento de Informática, Universidade do Minho

# VI. ANÁLISE DE SISTEMAS

# **EXEMPLOS DE COMPOSIÇÃO DE FILTROS**

$$H(f) = H_1(f) + H_2(f)$$

$$X(f)$$

$$H_1(f) = H_1(f) \times (f)$$

$$H_2(f) \times (f) \times (f)$$

$$H_2(f) \times (f) \times (f)$$

$$X(f)$$
  $H_1(f)$   $X(f)$   $H_2(f)$   $H_2(f$