

ESTADO DE VERACRUZ

Catastro

LOTES EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO



EQUIPO Y HERRAMIENTAS

CAMPO


- ESTACIÓN TOTAL
- CINTA DE FIBRA DE VIDRIO DE 30 METROS
- DOS PLOMADAS DE CADENERO DE 14
 ONZAS

- UN CRAYÓN PRENSADO DE PREFERENCIA COLOR ROJO
- UNA TABLA CON CLIP
- HOJAS BLANCAS
- LÁPIZ O PORTAMINAS CON GOMA
- BRUJULA

GABINETE

- COMPUTADORA
- PROGRAMA AUTOCAD MAP
- IMPRESORA O PLOTTER

MEDICIÓN DE PERIMETROS MANZANEROS Y PREDIOS CON ESTACIÓN TOTAL

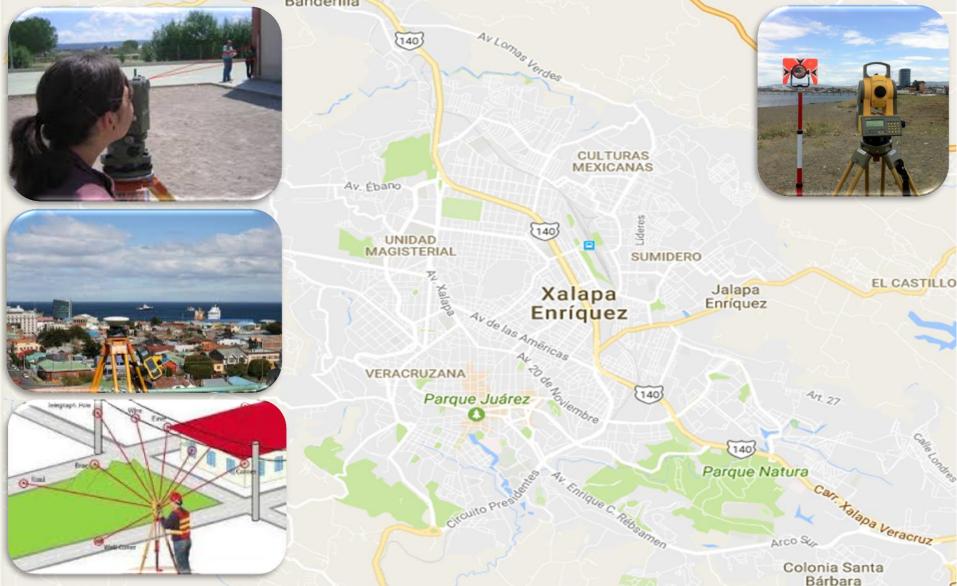

MEDICIÓN CON CINTA

CUATRO ELEMENTOS BASICOS EN LA MEDICIÓN CON CINTA



HORIZONTALIDAD

TENSIÓN

VERTICALIDAD

ALINEAMIENTO

VERTICALIDAD

SE REFIERE; AL USO CORRECTO DE LAS PLOMADAS, ESTO ES: PARA DAR UNA MEDIDA CORRECTA CON LA CATENARIA ADECUADA, ES NECESARIO EVITAR LA MEDICIÓN A PISO EN TERRENOS PLANOS Y EN TERRENOS INCLINADOS, SE NECESITA BUSCAR LA HORIZONTABILIDAD QUE NOS ASEGURE UNA MEDICIÓN REAL, POR LO TANTO, SE REQUIERE ADQUIRIR LA HABILIDAD SUFICIENTE EN EL USO DE LAS PLOMADAS.

LA CONDICIÓN DE VERTICALIDAD DE UNA PLOMADA ESTA SUJETA A DOS PUNTOS PRINCIPALES:

LIBERTAD:

LA PLOMADA DEBE TENER UNA CAÍDA LIBRE DESDE SU ORIGEN Y NO DEBE TOCAR EL PISO.

QUIETUD:

ES ÉSTE ELEMENTO EL QUE REQUIERE DE MAYOR HABILIDAD PARA CONSEGUIRLO, SE DEBE LOGRAR QUE LA PLOMADA QUEDE SOBRE UN PUNTO INDICADO, SIN TOCARLO Y PENDIENDO ÚNICAMENTE DE UN PUNTO,




HORIZONTALIDAD

SE REFIERE;

A QUE LOS DOS EXTREMOS DE CADA MEDICIÓN DEBEN ESTAR AL MISMO NIVEL.


ES EVIDENTE QUE CUANDO SE CARECE DE PRACTICA NOS ES DIFÍCIL DETERMINAR EL NIVEL REAL, PARA LOGRARLO SE RECOMIENDA TOMAR COMO BASE, CIMENTACIONES, ALEROS O VENTANAS.

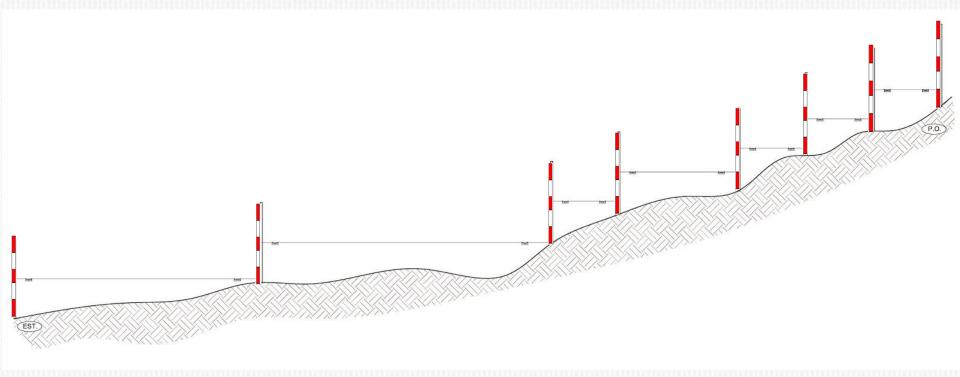

TENSIÓN

ES ESTE PUNTO EL MÁS DIFÍCIL DE LOGRAR, YA QUE NO SE CUENTA CON DINAMÓMETROS QUE NOS PERMITAN DAR LOS KILOS DE TENSIÓN REQUERIDA EN CADA MEDIDA, ADEMÁS DE RESULTAR MUY COMPLICADO SU USO POR LO TANTO ES CONVENIENTE OBSERVAR LO SIGUIENTE:

LA TENSIÓN DE LA CINTA DEBE LOCALIZARSE, CONSIDERANDO QUE EN 30 MTS DE LONGITUD HABRÁ UNA CATENARIA CUYA FLECHA MIDA 30 CM. LO QUE REPRESENTA UN CENTÍMETRO POR METRO, POR LO TANTO DEBEMOS CONSIDERAR POR CADA MEDIDA:

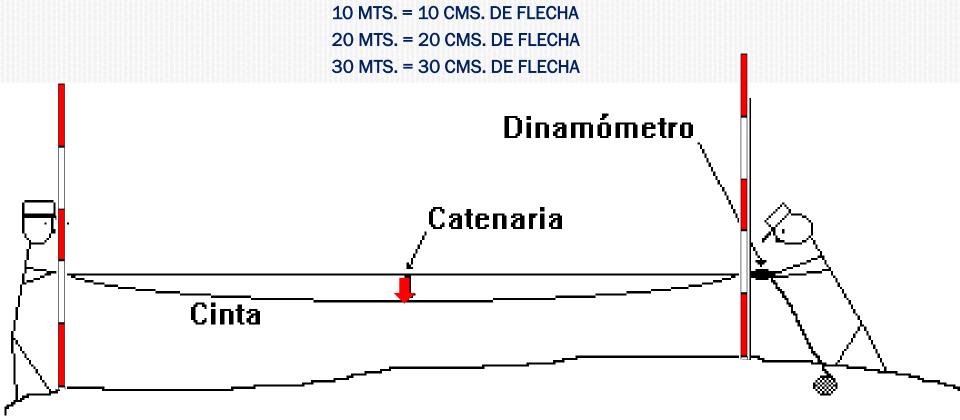


ALINEAMIENTO


POSICIONAMIENTO DE UN PUNTO INTERMEDIO ENTRE DOS EXTREMOS EN UNA MEDICIÓN.

EL MÉTODO PROPUESTO ES EL SIGUIENTE:

SI TOMAMOS UN LÁPIZ Y LO COLOCAMOS VERTICALMENTE A UNA DISTANCIA DE 10 A 15 CM DE NUESTROS OJOS Y CENTRADO SOBRE LA NARIZ, FIJANDO NUESTRA VISTA A UN PUNTO LEJANO, VEREMOS INMEDIATAMENTE DOS LÁPICES FRENTE A NOSOTROS, SI MOVEMOS NUESTRA CARA HASTA VER ESTOS DOS LÁPICES EQUIDISTANTES DEL PUNTO LEJANO OBSERVADO, NOS HABREMOS COLOCADO EN LA LÍNEA EXACTA DEL PUNTO Y EL LÁPIZ.

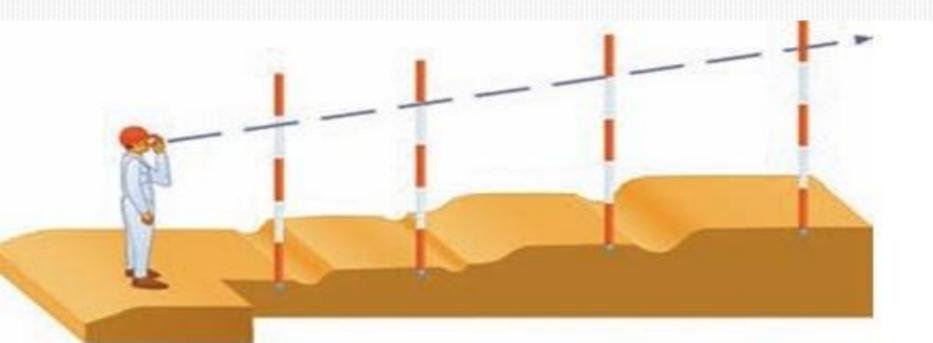


PREDIOS DE CUATRO LADOS

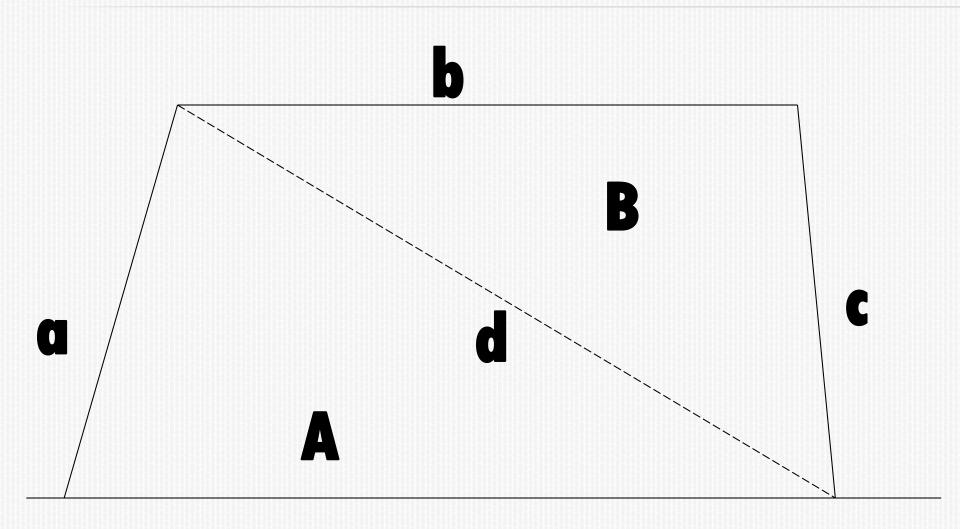


FRENTE CALLE

PREDIOS DE CINCO LADOS

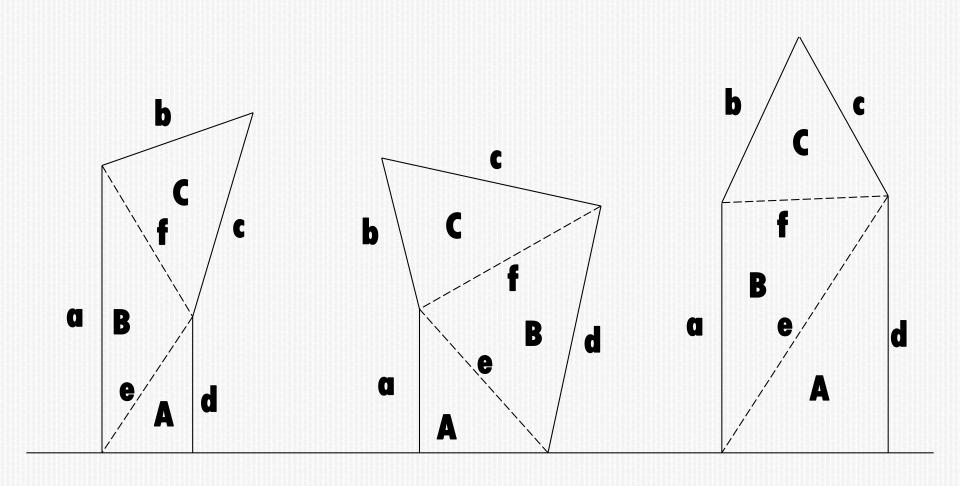


FRENTE CALLE

PREDIOS CON CONSTRUCCIÓN

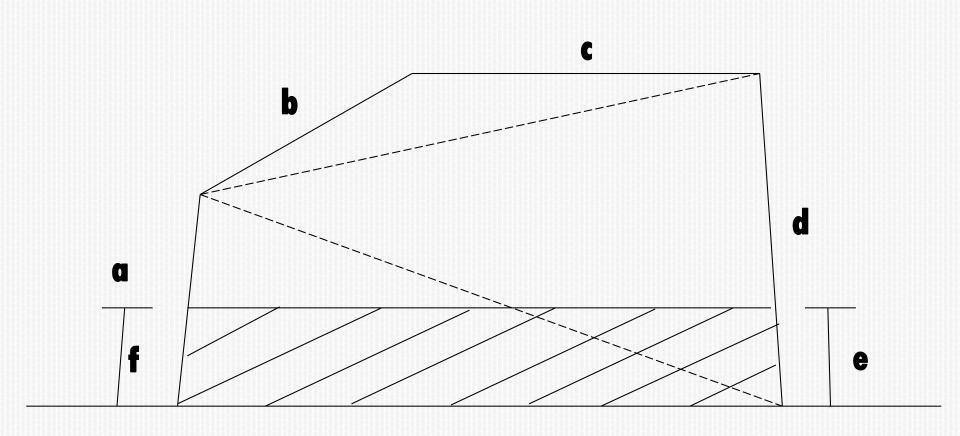


FRENTE CALLE

PREDIOS CON CONSTRUCCIÓN INTERMEDIA

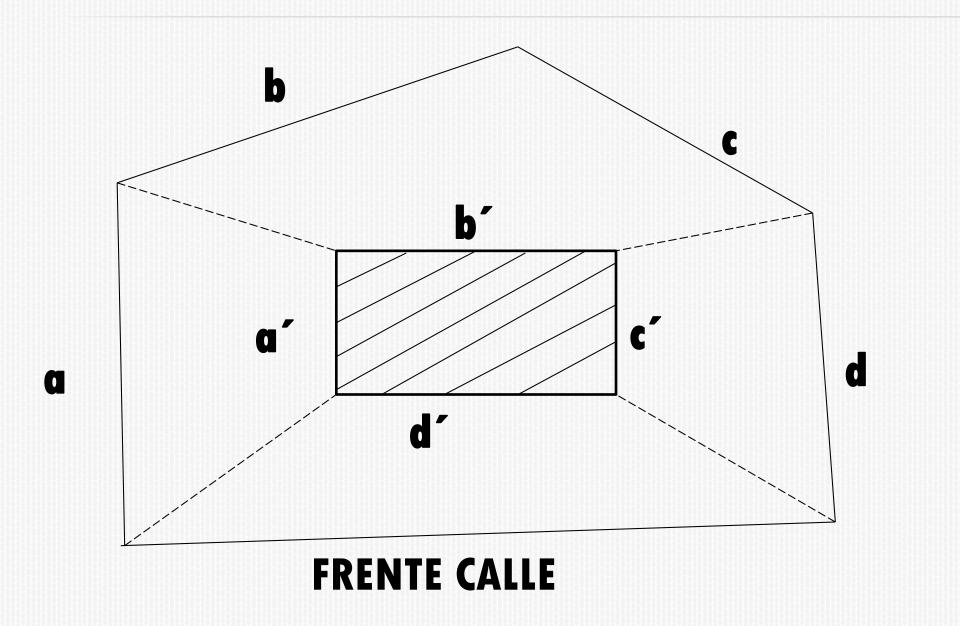


PREDIOS CON CONSTRUCCIÓN IRREGULAR

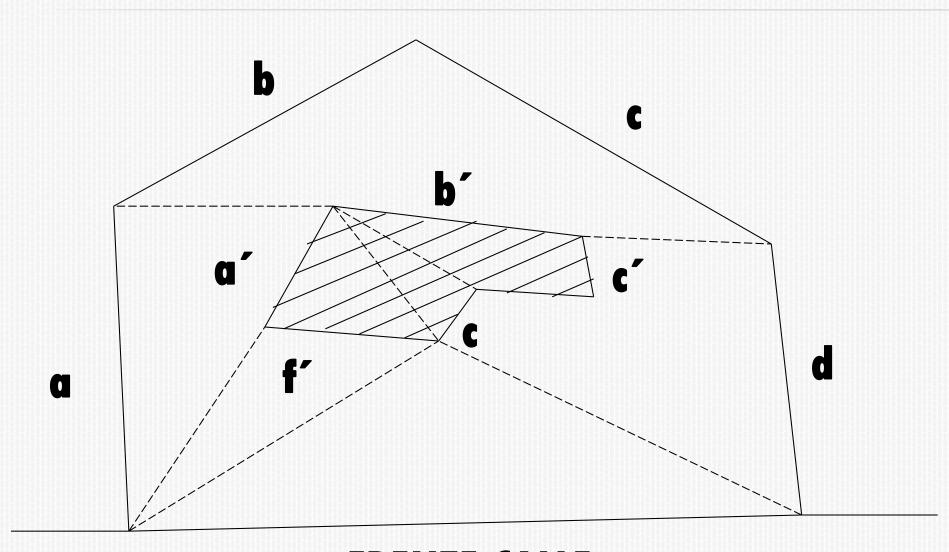


FRENTE CALLE


ARMADO DE PREDIOS

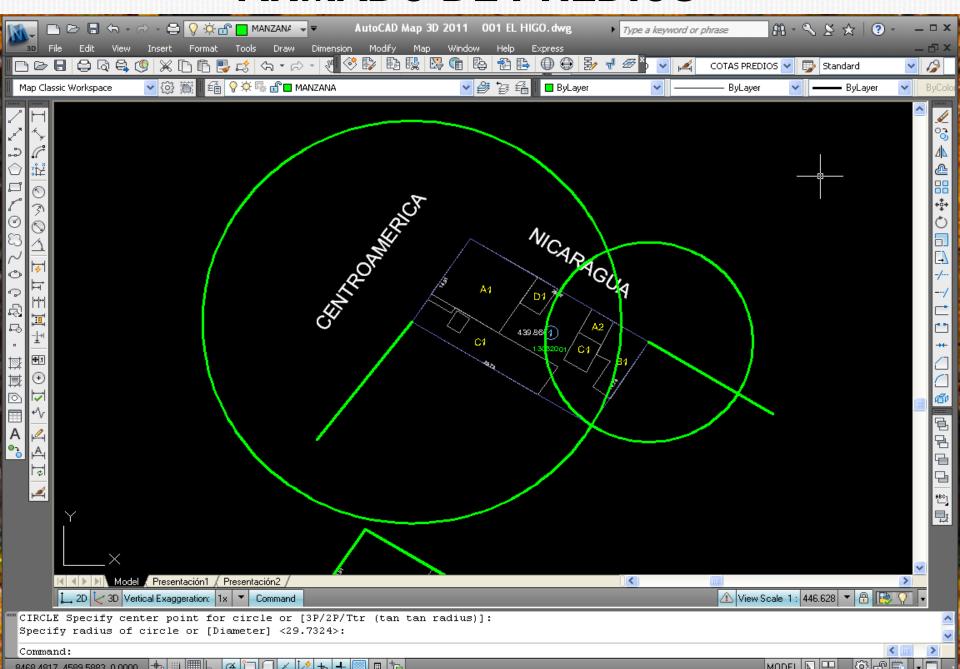

ARMADO DE PREDIOS

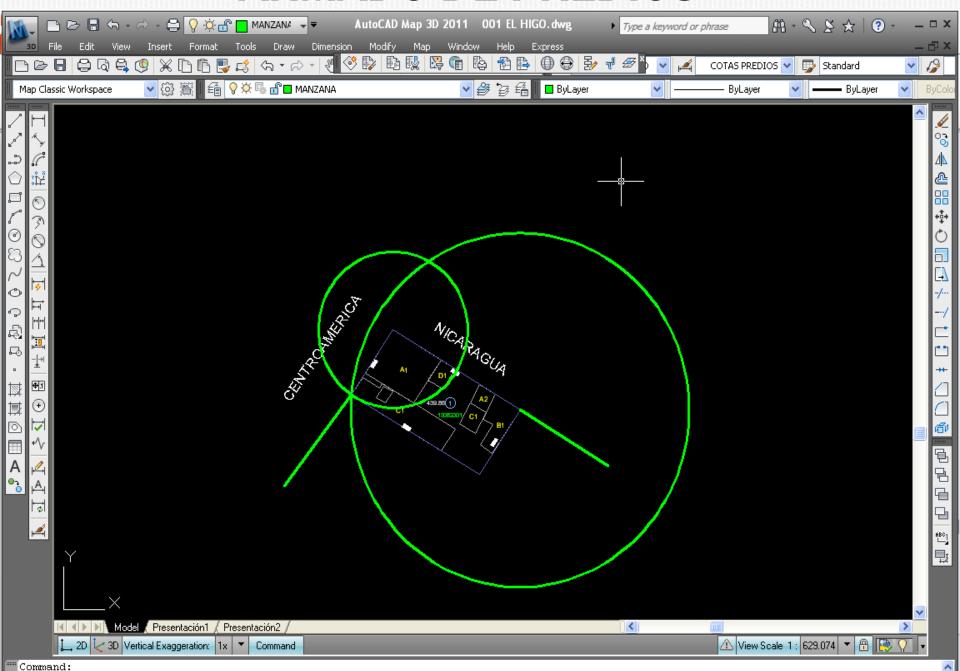

ARMADO DE CONSTRUCCIONES

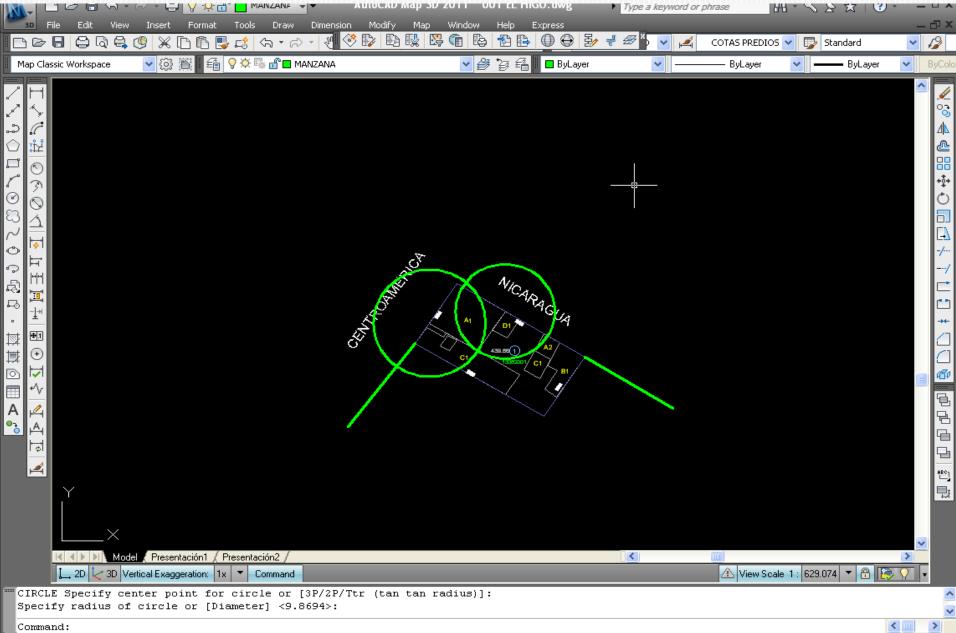

MODEL 🔊 🖳

To

⊞

8454.0665, 4600.9496, 0.0000

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA RECABADA EN CAMPO DE OTROS PROCESOS

CLASIFICACIÓN DE CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO URBANO VALORES COMERCIALES DE MERCADO

TIPOS DE ZONAS



ESTADO DE VERACRUZ

Catastro





ESTADO DE VERACRUZ

Catastro







ESTADO DE VERACRUZ

Catastro

