איך להגדיר לנו את כיוון הגליל



ארבעה צעדים קצרים כדי שנגלגל את המדבקות בדיוק כמו שהמכונה שלכם צריכה.

למה זה חשוב: מכונות מזינות גליל בכיוון אחד בלבד. אם הגליל מגולגל הפוך, הגרפיקה תצא הפוכה או מסובבת. מספר אחד מבטל כל אי-הבנה.

1 מצאו את ראש המדבקה


הכירו את P. **הפנים שלו הם ראש** המדבקה ו**רגליים הן התחתית**. הראש הוא פשוט החלק העליון של הגרפיקה כשקוראים אותה בצורה ישרה.



נכון ✔
ראש למעלה – P עומד על הרגליים.



לא נכון ✘
הפוך – הראש נמצא למטה.

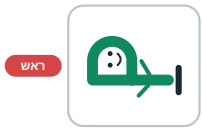

לא נכון ✘
מסובב – הראש נמצא בצד שמאל.



לא נכון ✘
מסובב – הראש נמצא בצד ימין.

כלל: תמיד סובבו את המדבקה עד ש-P (או הטקסט) עומד ישר. אז הצד העליון הוא **הראש**, התחתון הוא **הרגל**, וימין ושמאל הם בדיוק כפי שאתם רואים.

טיפ: צורת המדבקה לא קובעת את הראש – הגרפיקה קובעת. במדבקה רחבה הראש יכול להיות בצד הקצר. גרפיקה סימטרית? סמנו על ההדמיה חץ שמצביע על הראש.

2 הסתכלו על הגליל: לאיזה כיוון הוא נפתח?

החזיקו את הגליל כך שהמדבקות יוצאות ימינה, כמו שיזינו אותו למכונה. ענו על שתי שאלות. לחצו על התשובות למטה וצפו בגליל.

שאלה 1 – איזה צד פונה החוצה?

אם רואים את **ההדפסה מבחוץ** על הגליל, זה **גלגול חיצוני (Wound OUT)** – מספרים 1–4. אם רואים רק את **נייר הגב (ליינר)** וההדפסה פונה אל הליבה, זה **גלגול פנימי (Wound IN)** – מספרים 5–8.

סוג הגלגול:

גלגול חיצוני	גלגול פנימי

לא בטוחים? קלפו מדבקה אחת. צד ההדפסה הוא הצד המרוחק מנייר הגב. מדבקות שקופות עלולות להיראות מודפסות כשהן לא – תמיד בדקו.

שאלה 2 – מה יוצא ראשון מהגליל?

כשהמדבקות יוצאות, איזה קצה של הגרפיקה יוצא קודם? P צולל **ראש קודם**, או **רגליים קודם**, או מוביל עם הצד **הימני** או **השמאלי** שלו.


הקצה המוביל:

הראש ראשון	הרגל ראשונה	צד ימין ראשון


צד שמאל ראשון

"ימין" ו"שמאל" הם כפי שאתם רואים את הגרפיקה כשהיא ישרה.

מוצג עכשיו: גלגול חיצוני · הראש ראשון

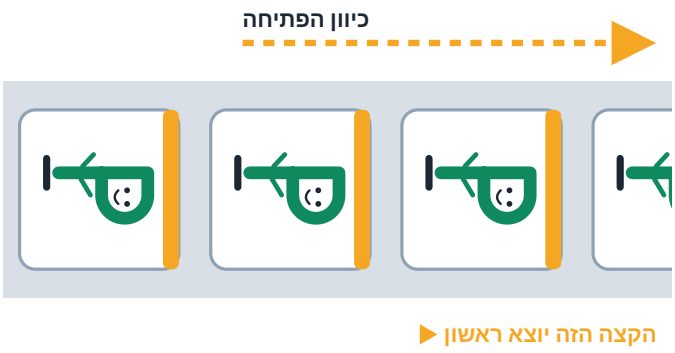

מבט על המדבקות בזמן שהן יוצאות

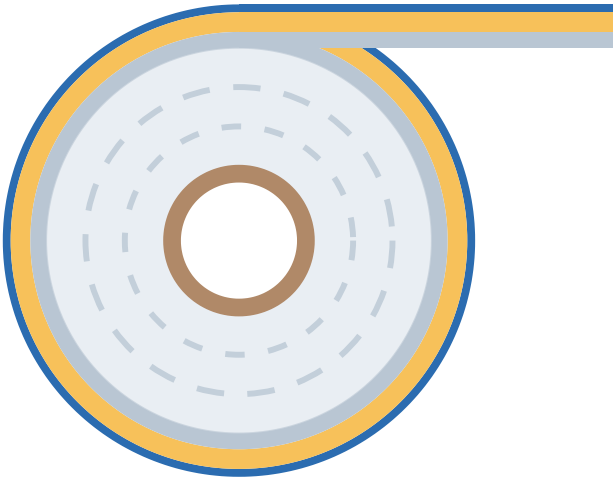

צד ההדפסה מדבקה נייר גב (ליינר)


מבט צד על הגליל

ההדפסה נמצאת בצד החיצוני של הגליל –.

3 התאימו למספר

שתי התשובות יחד נותנות מספר אחד בין 1 ל-8. לחצו על כרטיס כדי לראות אותו בתנועה, או השתמשו בתשובות משלב 2.

גלגול חיצוני – הדפסה בצד החיצוני (1–4)

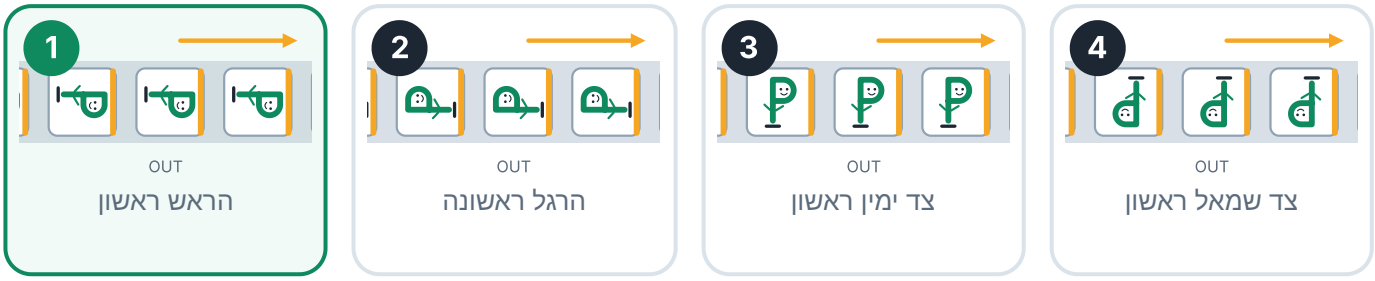

גלגול פנימי – הדפסה בצד הפנימי (5–8)



1 כיוון הגלגול שלכם: 1

גלגול חיצוני · הראש ראשון


כלל אצבע: 1–4 = הדפסה כלפי חוץ · 5–8 = הדפסה כלפי פנים. בכל קבוצה: 1 ראש · 2 רגל · 3 צד ימין · 4 צד שמאל.

טעויות נפוצות

- קביעת הכיוון לפי איך שהגליל מונח על מדף – תמיד קובעים לפי איך שיוזן למכונה.
- בלבול בין "ראש ראשון" לבין "הטקסט קריא ישר". כשהגרפיקה מסובבת על הרצועה, אלה לא אותו דבר.
- שוכחים לבדוק שוב את המספר כשהמדבקה מסובבת ב-90° על הגיליון.
- לא בטוחים? שלחו לנו תמונה של הגליל כשהמדבקה הראשונה קלופה מעט.

4 מדדו את הגליל

שתי מדידות, במילימטרים. סרגל או מטר גמיש – קירוב מספיק.

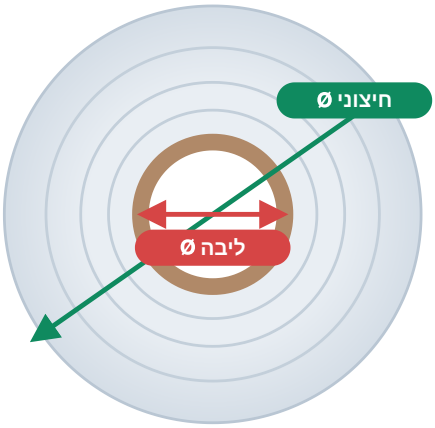

קוטר חיצוני של הגליל (ירוק)

מדדו את כל הגליל מקצה לקצה דרך המרכז, בנקודה הרחבה ביותר.

קוטר פנימי של הליבה (אדום)

מדדו את החור הריק של ליבת הקרטון מבפנים – בלי עובי דופן הליבה.

ליבות נפוצות: 25 מ"מ (1″), 40 מ"מ, 76 מ"מ (3″).

קוטר חיצוני (מ"מ)

mm

קוטר פנימי של הליבה (מ"מ)


mm

חזית וגב על אותו גליל?

כשגליל אחד נושא סט – מדבקת חזית ומדבקת גב בגבהים שונים – ספרו לנו איך הן מיושרות. הסתכלו על שתיהן כשהראש למעלה ובחרו: ישור ל**למעלה**, ל**מרכז** או ל**למטה**.

לא סט חזית/גב	למעלה	מרכז	למטה

הקו הצהוב המקווקו מראה את הקצה או קו האמצע המשותף.

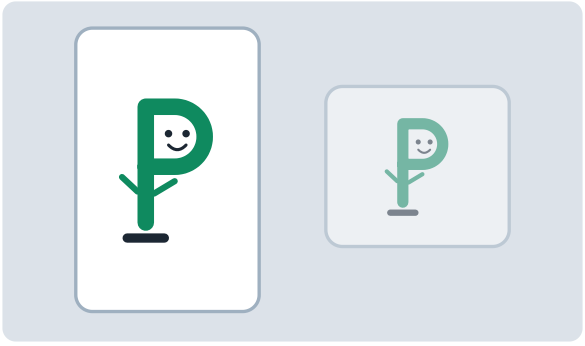

גב חזית

פרטי ההזמנה שלכם

```
כיוון גלגול: 1 (גלגול חיצוני, הראש ראשון)
קוטר חיצוני של הגליל: ___ mm
קוטר פנימי של הליבה: ___ mm
יישור חזית/גב: לא סט חזית/גב
```


Peerprint · since 1942
רח' המסגר 4, נס-ציונה
טלפון: 08-6226222 · פקס: 08-6226200
stickers@peerprint.com · www.peerprint.com