

## QUICKSTART **PEKAWAY Dimmy** WIFI

a) Webseite:

Chrome starten und das Wemos D1 an den PC anschließen.

>> kann direkt im Browser geflashed werden.

(https://flashesp.pekaway.de)


**b)** Onboard Flasher:

Im System ist direkt ein Flasher integriert.

Somit kann der Wemos vom RPI geflashed werden. Das Flashtool findest du in der Config im Web interface unter System.

## 2 Zusammensetzen \*

Den **WEMOS D1** auf die Platine stecken bzw Löten. Platine und Deckel ins Dimmygehäuse einschieben und die Klappe verschrauben.

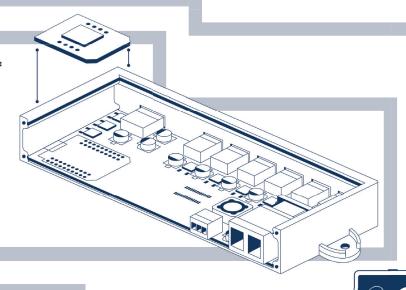

## **3** Zubehör & Strom anschließen



## 4 PekawayMota & Webinterface

Nach PekawayMota WIFI suchen & verbinden. Du wirst automatisch zur Configseite weitergeleitet.\* Gib nun deine Wifi Einstellungen von deinem VANPI ein (oder von dem Netzwerk, welches im VANPI integriert ist).

Im Webinterface können die Dimmer 1-7 benannt werden. Unter dem Schalter "Tab" können nun die Dimmer gesteuert werden.

\* Falls dies nicht funktionieren sollte, versuche es über die IP-Adresse: 192.168.4.1