iLaserPRO 案例教程一：手把手教程-亚克力 LOGO 名片

成品展示：



LOGO 即为商标、徽标。自古以来人们就会用各有特色的标志去代表、象征某些事物。在现代社会中形形色色的 LOGO 更是在我们的学习、工作、生活中随处可见。下面我们就一起去看看如何以 marxmake 的 LOGO 为例，结合相应软 MaxmakeLAB，用 iLaserPRO 去制作一个精美的亚克力 LOGO 名片。

准备素材：


文件	MarxmakeLOGO 名片.lab
耗材	3mm 亚克力

第一步、前加工准备

我们将激光切割机插上电源并开机，我们也打开了 MaxmakeLAB 软件，电脑与 iLaserPRO 也已经通过 USB 线连接，选择对应 com 口后，iLaserPRO 已经成功复位。


1、置入耗材


首先我们把要用到的耗材（3mm 亚克力或者其他 3mm 耗材也可代替）平放在 iLaserPRO 内。（我们将耗材放置在设备加工平台中间位置处，一定在介于设备两侧光电传感器之间！）

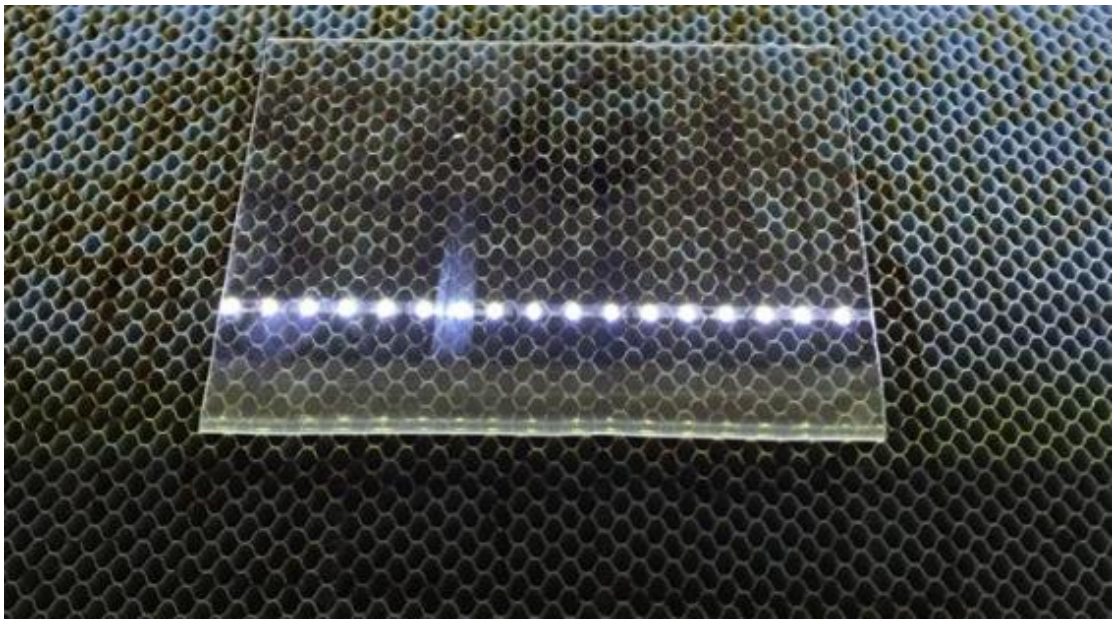

2、选择相机

点击设备连接下方的设置按钮，并把“相机”选择为“USB Video Device”或者“ilaserPRO Camera” 。选择好后关闭窗口即可。

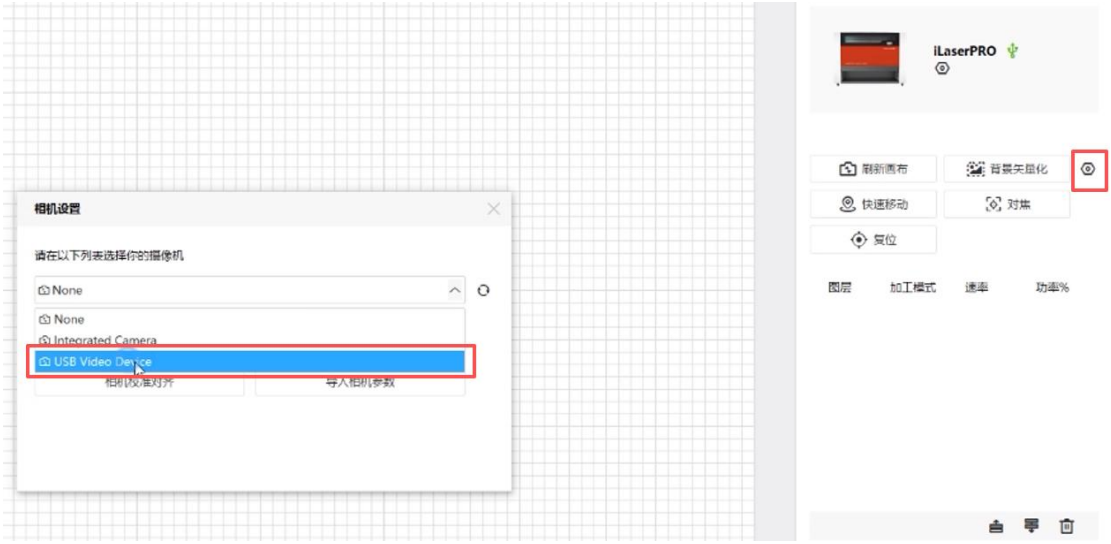

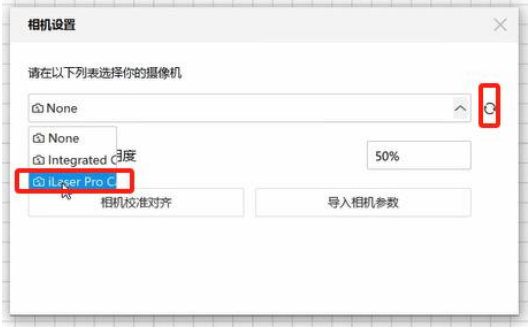

3、拍照捕捉画面


在选择摄像头后，点击 “刷新画布”，便可以得到 iLaserPRO 相机捕捉的内置耗材画面了。





4、对焦

确保耗材放置在两侧光电传感器之间

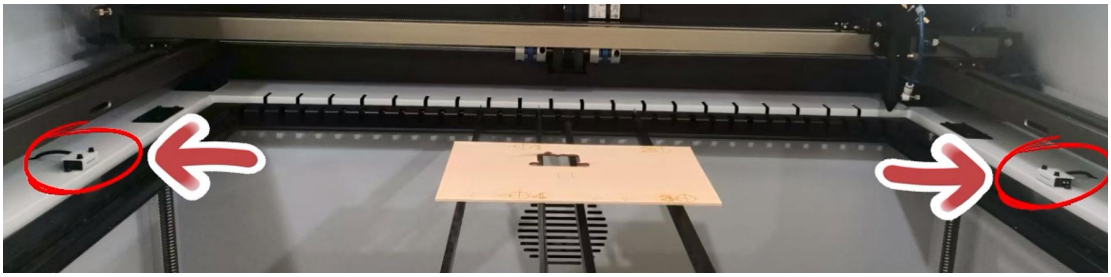


接着点击右侧的对焦按钮，设备即可自动完成对焦。




第二步：置入加工文件

1、打开文件

打开 MaxmakeLAB，点击左上方菜单栏——文件——打开；（如下图）

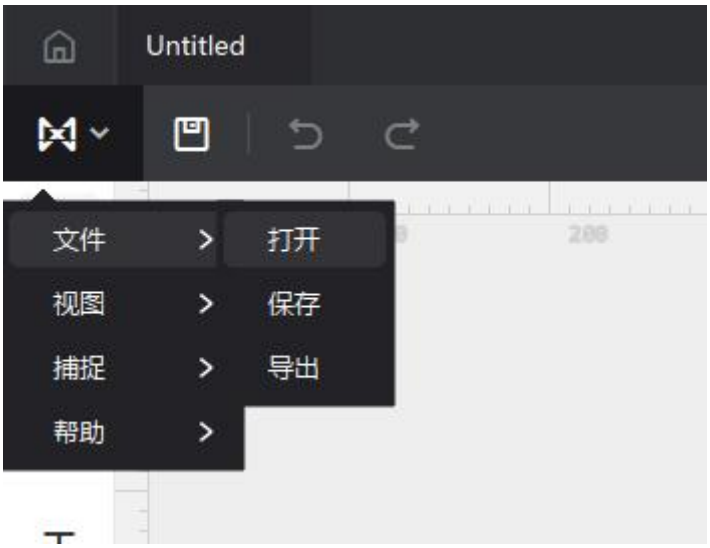

选择 U 盘中提供的教程文件“marxmakeLOGO 名片.lab”并点击打开；（如下图）

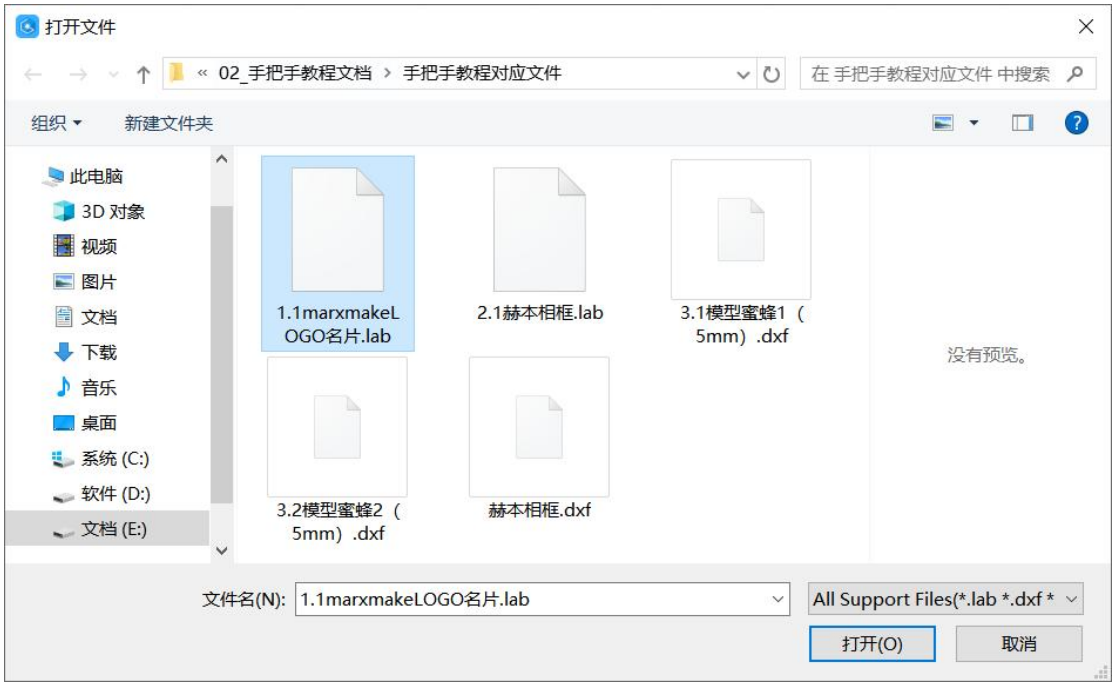

备注：一般在打开已完成的.lab 工程文件后不需要调整激光参数，但是输入一个未知文件我们需要自行设置参数，参数设置请查看附件一

2、调整加工位置

加工文件在相机所捕捉耗材图片上的位置，就是加工的范围。


所以如果要对加工范围进行调整，我们用选择工具选择加工文件，然后把加工文件拖动到捕捉的内置耗材画面的相应位置上。如此便完成了加工范围的设置。在这里我们把加工范围定在耗材的左上角，所以只需要把加工文件拖动到耗材左上角即可。（如下图）



（由于摄像头的定位精度根据耗材的高度不同而略有偏差，一般定位精度在 1mm 左右，为了保证加工内容不超出耗材幅面，建议预留 2mm 以上的空间，避免切割内容失误）

第三步：开始加工

右下方点击“加工预览”按钮，弹出预览界面，找到并点击“开始加工”按钮，iLaser 就会自动开始工作。（加工前也可以点击边框，再次确认加工位置是否正确）

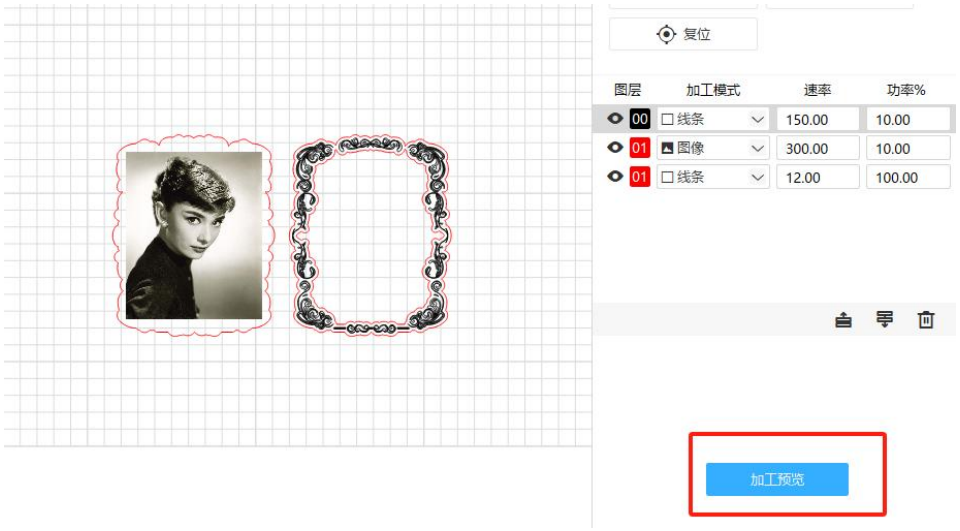


待加工结束后，稍等 10s，待加工仓内的烟尘处理完后再打开抽屉。

附件一：检查文件尺寸/雕刻切割参数

每一种厚度的材料进入到 iLaserPRO 加工的时候，我们都应该选择对应的加工参数（功率、速度、切割类型）

当文件被导入到 MaxmakeLAB 后，我们用选择工具选择它，在上方快捷栏可以查看文件的尺寸大小，在右侧图层窗口里可以查看文件的速度功率相关参数。

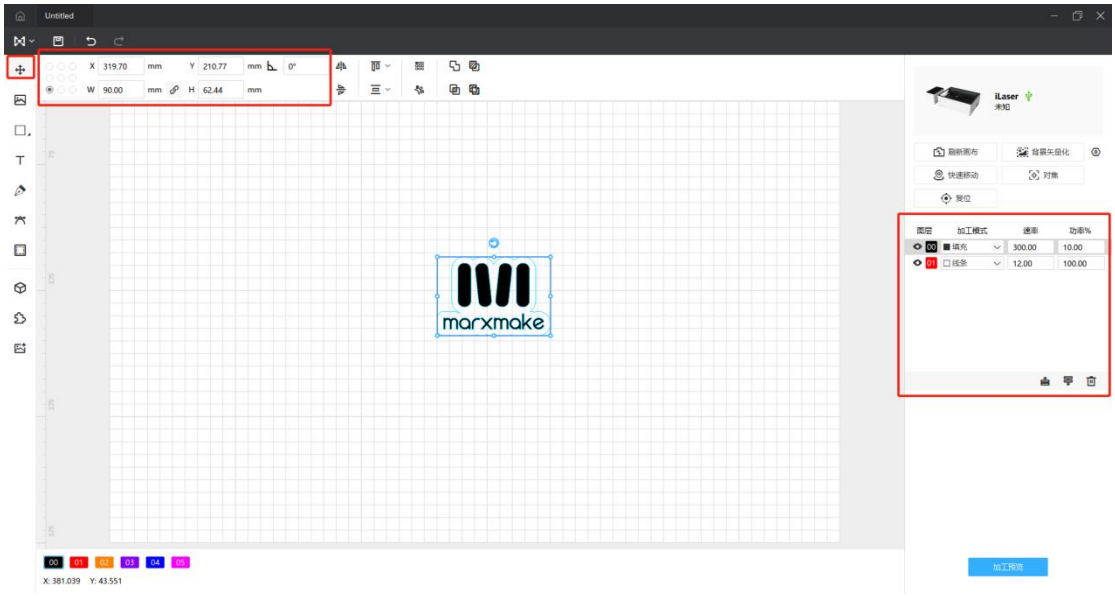


我们在 U 盘中提供的原文件大小为宽 80mm*宽 55.591mm。

黑色层的为填充模式（矢量区域清除），参数为：速度：300mm/sec；功率为 10%。

红色层为描边模式（线条加工），参数为：速度：12mm/sec；功率为 100%（速度放慢功率加大可实现切割）。

相关雕刻/切割参数可以对照软件内的“材料参数库”。

双击图层条目打开详细窗口，点击右上角材料箭头可以打开参数库

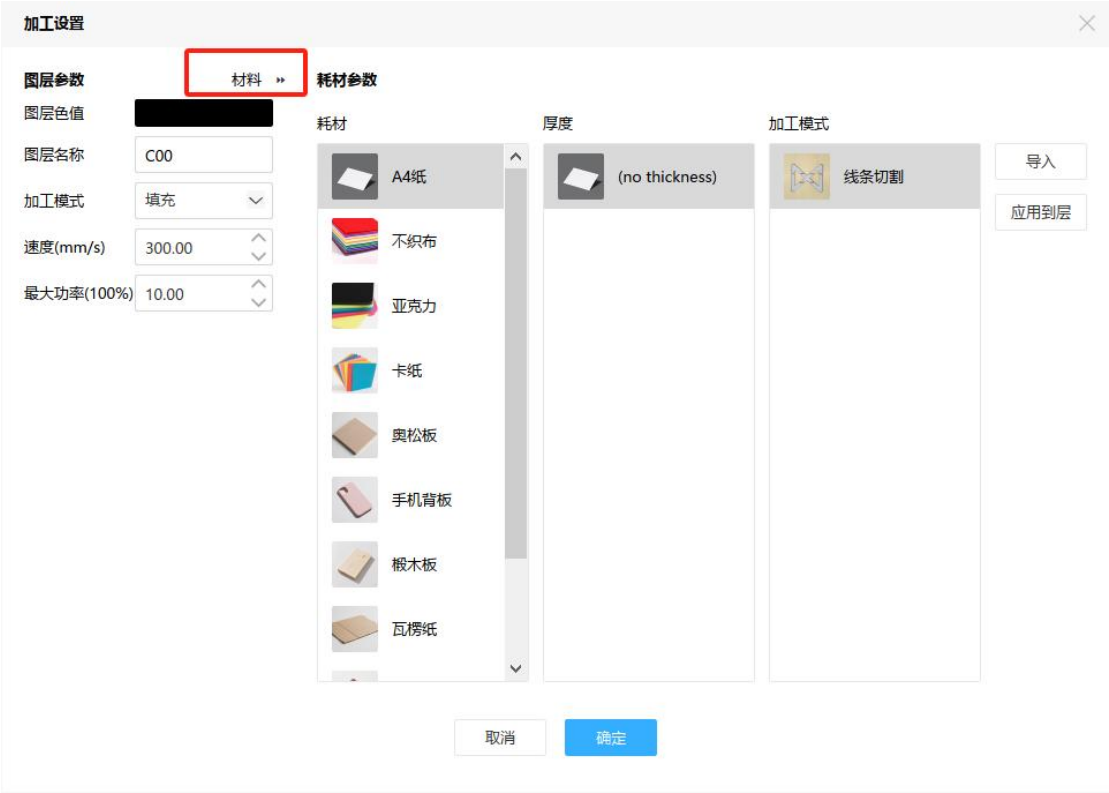

选择透明亚克力/3mm/填充雕刻、线条切割进行查看，点击分配到层，可以快速更改参数）。（点击导入，选择 U 盘中的材料参数库文件，可以导入参数库）

