UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO ESCOLA POLITÉCNICA DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE ELETRICIDADE LABORATÕRIO DE SISTEMAS DIGITAIS

MONTADOR DO "PATINHO FEIO"

Antonio Marcos de Aguirra Massola João José Neto Moshe Bain

> Julho 1977

Em memória de Laís Costa Ortenzi

INDICE

Assunto	Pág	gina		
CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO	1			
CAPÍTULO 2 - ARITMÉTICA BINÃRÍA E HEXADECIMAL Bases de Numeração Bases mais empregadas em computação	1	1 2		
Conversão entre as bases dois, dez e dezesseis		3		
Soma de números binários positivos Representação de números negativos Aritmética no Patinho Feio Blocos e Diagramas Lógicos		6 8 11 15		
Exemplo de Programa Absoluto				
Exemplos de Progamas Relocáveis				

1 - INTRODUÇÃO

O ante-projeto do minicomputador Patinho Feio nasceu de um curso de pós-graduação dado pelo Professor Glen George Langdon Jr., em 1972. A seguir, os engenheiros e estagiários do Laboratório de Sistemas Digitais (LSD) da EPUSP terminaram o projeto e montaram o Patinho Feio que, dessa forma, se tornou o primeiro computador projetado e construído no Brasil.

Os circuitos do Patinho Feio são totalmente constituídos por circuitos integrados da família TTL ("transistor transistor logic"), apresentando uma memória de núcleos de ferrite, e tendo um ciclo de máquina de dois microsegundos.

O Patinho Feio foi destinado a pesquisas no LSD, tam to na área de programação ("software") como dos circuitos eletrônicos ("hardware").

Cuidou-se do desenvolvimento de um "software" que per mitisse um uso mais eficiente do minicomputador, já que, de início só se podia programá-lo em linguagem de máquina, manual mente, através do seu painel. Em particular, foi definida uma linguagem de montador ("assembly language"), que associa a cada instrução de máquina um mnemônico, e um programa montador ("assembler"), cuja função é traduzir programas escritos em linguagem de montador para linguagem de máquina, os quais são os assuntos tratados neste manual.

Este manual foi escrito de forma a tratar cada tópico de forma mais ou menos extensa, na suposição de que o leitor tenha tido previamente apenas um pequeno contato com a área de computação, e pouco ou nenhum conhecimento de lingua gens de baixo nível, como um montador. Por causa disso, tentouse fazer com que o manual fosse o mais auto-explicativo e independente possível de outros textos. Naturalmente é impossível

que um texto seja completamente independente de outros; por is so, recomenda-se consultar outros textos, tais como manuais de operação do Patinho Feio e de seus equipamentos periféricos(de entrada/saída), textos sobre números binários, etc.

Foi feito um bom esforço para apresentar os conceitos com clareza e para padronizar as notações, com o objetivo de tornar o manual realmente útil. Contudo, certamente muitas falhas subsistem, de forma que são bem recebidas quaisquer sugestões e críticas de modo a melhorar o manual em futuras edições.

Observações:

- a) As informações contidas neste manual são as melhores que se pôde obter na época em que o manual foi escrito (setembro de 1975). Contudo, devido ao constante desenvolvimento de novos projetos de "hardware" e "software" para o Patinho Feio, alguns detalhes podem ter sofrido alterações até a presente data.
- b) Os programas e trechos de programa existentes no manual foram aí colocados por estarem sintaticamente corretos, mas não representam necessariamente exemplos de boa técnica de programação.

2 - ARITMÉTICA BINÃRÍA E HEXADECIMAL

(Com números inteiros)

1. Bases de Numeração

 $\mbox{Utiliza-se, na vida diária, a base decimal de numer} \mbox{\underline{a}} \mbox{\underline{a}

- a) existem dez algarismos com os quais todos os números são representados (pois a base de numeração é dez), a saber: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
- b) emprega-se uma <u>notação posicional</u> onde está subentendido que, quando um algarismo é deslocado de uma posição para a esque<u>r</u> da, seu valor é multiplicado por dez. Por exemplo: $295 = 2 \times 10^2 + 9 \times 10^1 + 5 \times 10^0$

Generalizando, quando se escreve o número $\mathbb{N}=d_n~d_{n-1}\dots d_2~d_1~d_0$ (sem sinal), onde os $d_i~(i=0,~1,~2,\dots,n)$ são os seus algarismos (ou dígitos), está-se querendo dizer que: $\mathbb{N}=d_n~x~10^n~+~d_{n-1}x~10^{n-1}~+~\dots+~d_2~x~10^2~+~d_1~x~10^1~+~d_0~x~10^0~.$

Nada obriga a que se use apenas a base dez. Na verdade, qualquer base \underline{b} (inteira) pode ser escolhida para representar um número. Para tanto, escolhem-se \underline{b} símbolos distintos (os algarismos da base) que representam os números de zero a (b - 1). Escrevendo-se agora n + 1 algarismos adjacentes $d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0$ e subentendida a notação posicional descrita acima, tem-se o núme ro N representado por essa notação:

$$\mathbb{N} = \mathbf{d}_n \ . \ \mathbf{b}^n + \mathbf{d}_{n-1} \ \mathbf{b}^{n-1} + \ . \ . \ . + \ \mathbf{d}_1 \ \mathbf{b}^1 + \mathbf{d}_0 \ \mathbf{b}^0$$

Inversamente, pode-se provar que cada número N tem uma única representação, numa dada base \underline{b} , que satisfaz as condições mencionadas acima.

Exemplo: Escolhendo b = 3, têm-se três algarismos;

convencionalmente usa-se 0, 1, 2. Então tem-se:

$$(1202)_3 = 1 \times 3^3 + 2 \times 3^2 + 0 \times 3^1 + 2 \times 3^0 = (47)_{10}$$

Pode-se começar a perceber a importância do que foi dito acima quando se considera que os computadores modermos trable a balham sempre, em última análise, com a base dois.

2. Bases mais empregadas em computação

Além da base dez, que é de uso geral, empregam-se comumente as seguintes bases:

a) base dois (binária) - necessita dois algarismos distintos pa ra representar os números zero e um. Por convenção utilizamse os símbolos 0 e 1, Um algarismo binário é também chamado "bit" (do inglês "binary digit").

A base dois é extremamente importante pois, como já foi cita do, os computadores só entendem sequências de zeros e uns , que são usadas tanto para representar as instruções dadas à máquina quanto números prop iamente ditos.

- b) base oito (octal) utiliza os algarismos de 0 a 7. Não será aqui tratada com mais detalhes porque não é utilizada no Patinho Feio, embora o seja em vários outros computadores.
- c) base dezesseis (hexadecimal) os dígitos hexadecimais são: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F; usados para representar os números de zero a quinze.

Exemplo:
$$(AB)_{16} = 10 \times 16^{1} + 11 \times 16^{0} = (171)_{10}$$

A correspondência entre os valores binários, decimais e hexadecimais é apresentada na tabela seguinte (note-se que são necessários quatro bits para representar todos os dígitos hexa decimais na base dois).

Decimal	<u>Hexadecimal</u>	Binário
0	0	0000
1	1	0001
2	2	0010
3	3	0011
4	4	0100
5	5	0101
6	6	0110
7	7	0111
8	8	1000
9	9	1001
10	A	1010
11	В	1011
12	C	1100
13	D	1101
14	E	1110
15	F	1111

3. <u>Conversão de números entre as bases dois, dez e</u> <u>dezes-</u>

Conforme já se deve ter percebido, surge frequente - mente a necessidade de converter números escritos em uma base psta outra. Para isso existem algoritmos gerais, dos quais são apresentados abaixo alguns casos particulares:

a) Conversão para a base dez de números escritos em outra base. Basta escrever o número na forma ${\rm d}_n$. ${\rm b}^n$ + ...+ ${\rm d}_0$ e efetuar as operações indicadas.

Exemplos: 19)
$$(1011111100001)_2$$
 para a base 10
= $1.2^{11} + 0.2^{10} + ... + 0.2^1 + 1 = (3041)_{10}$

29)
$$(BE1)_{16}$$
 para a base 10
= 11 x 16² + 14 x 16 + 1 = $(3041)_{10}$

Uma forma conveniente de fazer isso é dada nos diagramas abaixo:

$$(BE1)_{16}$$
 para a base 10


base original=
$$16 \times 11$$
 14 1 190 (3041)₁₀

Método usado: 11 x 16 + 14 = 190

$$\downarrow$$


 190 x 16 + 1 = 3041


$$(10110)_2$$
 para a base 10

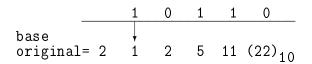

Método usado:
$$1 \times 2 + 0 = 2$$
 $5 \times 2 + 1 = 11$ \downarrow \downarrow \downarrow $2 \times 2 + 1 = 5$ $11 \times 2 + 0 = 22$


b) Conversão de números escritos na base dez para uma outra base. Divide-se repetidamente o número dado pela base de destino até que o quociente seja zero. Os restos obtidos são a representação desejada, em ordem invertida. Ver os esquemas abaixo:

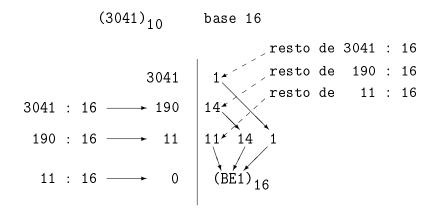

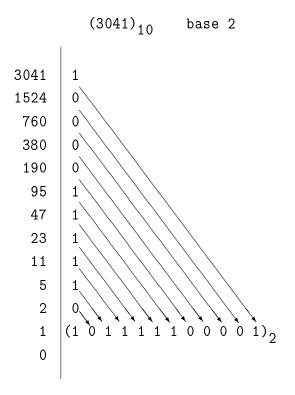

- c) Conversão entre as bases dois e dezesseis.
 - c-1) Da base dois para a base dezesseis. Basta agrupar os dígitos binários de quatro em quatro (a partir da direita) e substituí-los pelo respectivo dígito hexadec<u>i</u> mal, conforme a tabela apresentada mais atrás (item 2. c).

Exemplo:

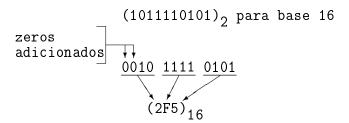

c-2) Da base dezesseis para a base dois. Basta substituir ca da dígito hexadecimal pelo seu código de quatro bits.

Exemplo:




Obs.: 1º) Para a base oito, como é fácil perceber,o mé
todo é inteiramente análogo, dividindo-se o
número binário em grupos de três bits.

- 29) Pode-se agora notar porque são tão usadas as bases oito e dezesseis em computação: elas permitem dividir por três (pois $8=2^3$)e por quatro (pois $16=2^4$), respectivamente, o comprimento em algarismos do número escrito na base dois, que costuma ser inconvenientemente longo.
- 39) Estã-se dando mais ênfase à base hexadecimal porque no Patinho Feio os números têm ou oito ou doze bits de comprimento, podendo então, ser representados com dois ou três dígitos hexadecimais, enquanto que, por exemplo, para transformar um número de oito bits (também chamado "byte") em um número octal, tem-se que adicionar um zero à frente do número, para dividí-lo em três grupos de três bits cada.

4. Soma de números binários positivos

Realiza-se de forma inteiramente análoga à soma somum, de números decimais. Para ver isso, examine-se detalhadamente uma soma decimal, por exemplo, de 1672 com 729.

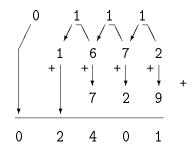


Começando a partir da direita, foram realizadas as seguintes operações:

Com os números binários procede-se da mesma forma, se gundo as seguintes regras:


$$0 + 0 + 0 = 00$$
 \longrightarrow 0 e vai-um
 $0 + 0 + 1 = 01$ \longrightarrow 1 e vai-zero
 $0 + 1 + 1 = 10$ \longrightarrow 0 e vai-um
 $1 + 1 + 1 = 11$ \longrightarrow 1 e vai-um

Exemplo:


19) Seja somar 10111010 com 10011. Tem-se:

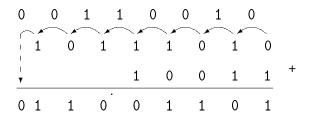

Começa-se a partir da direita, realizando as seguintes operações:

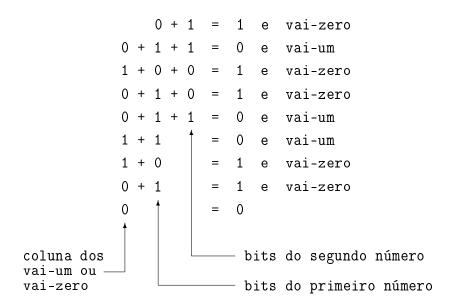

29) Somar 11101 com 110.

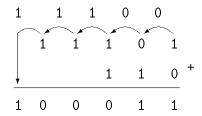

5. Representação de números negativos

Obs.: Nos itens seguintes assume-se sempre que um n $\underline{\acute{u}}$ mero tem oito bits de comprimento, quando for binário.

Até agora, só foram tratados os números positivos . Contudo, é óbvia a necessidade de se manipular números negativos, de modo que é preciso uma representação adequada para os mesmos. Especialmente, é necessária essa representação para números binários, de modo que o computador possa reconhecer os números que sejam negativos como tais.

Existem três modos de representar números negativos em notação binária, chamados de: sinal e amplitude, complemento de um e complemento de dois.


a) Representação de sinal e amplitude.

Usualmente, quando se quer denotar um número como negativo (em qualquer base), coloca-se à sua frente um sinal de menos (-), e quando positivo, às vezes, o sinal de mais (+). Mas, como um computador não reconhece os sinais + e -, mas apenas zeros e uns, vê-se que é necessário reservar um bit do núme ro (geralmente o primeiro) para indicar o seu sinal (usa-se zero para indicar um número positivo e um para indicar um negativo). Supondo um número de oito bits, tem-se, por exem plo:

Desta forma pode-se representar os números inteiros de -127 a +127. Note-se que existem duas representações do número zero, a saber: 0000 0000 e 1000 0000.

b) Representação em complemento de um.

Nesta representação, para indicar um número negativo trocase os seus zeros por uns e vice-versa. Como sempre, o primeiro bit indicará o sinal do número. Exemplo:

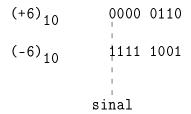

Deste modo, analogamente ao anterior, pode-se representar os números de -127 a +127 e o zero continua com duas representações, a saber: 0000 0000 e 1111 1111.

c) Representação em complemento de dois.
Para se obter a representação em complemento de dois, somase um (em binário) à representação em complemento de um, retendo-se apenas os oito bits mais à direita. Exemplo:

A representação em complemento de dois tem as seguintes propriedades:

- 1a.) O primeiro bit do número indica o seu sinal: positivo se zero e negativo se um.
- 2a.) São representáveis os números de -128, cuja representação é 1000 0000; a +127, cuja representação é 0111 1111. Desta forma, o número -128 não tem complemento de dois. De fato, tem-se:

$$-128 \longrightarrow 1000 \ 0000 \longrightarrow 0111 \ 1111_{+}$$

$$\frac{1}{1000 \ 0000} \longrightarrow +128?$$

que está errado, pois é a representação de -128, não de +128.

3a.) O número zero tem apenas uma representação: 0000 0000.
De fato, tem-se:

$$0000 \ 0000 \longrightarrow 1111 \ 1111_{+}$$


$$\boxed{\text{desprezado} \longrightarrow 10000 \ 0000} \longrightarrow 0000 \ 0000$$

6. Aritmética no Patinho Feio

Já foi visto como somar números binários positivos e como representar números negativos em oito bits. Deste modo , pode-se passar à soma (e subtração) de números de oito bits , que é o que o Patinho Feio consegue fazer diretamente através de seus circuitos eletrônicos. Ver-se-á também, como operar com números de mais de oito bits e como reconhecer quando o resultado de uma soma não pode ser representado em oito bits (isto é, o número é menor que -128 ou maior que +127).

a) Vai-um:


Denomina-se <u>vai-um</u> de uma soma entre dois numeros de oito bits ao vai-um na última soma realizada (bit mais significativo), ou seja, ao que seria o nono bit da soma (se fossem considerados números de nove bits). Exemplo:

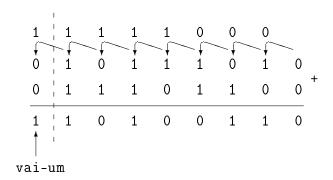

O vai-um funciona efetivamente como nono bit da soma, permitindo o tratamento de números de qualquer comprimento. Exemplo: seja somar os seguintes números:

$$a = 0101 1101 1010
b = 0110 1001 0110
a+b= 1100 0111 0000$$

Dividindo a e \underline{b} em duas partes de oito bits cada uma, vem:

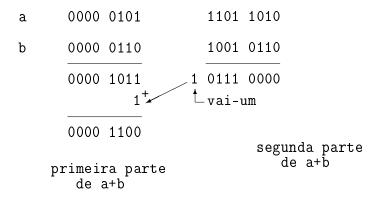

de modo que, com o uso do $\underline{\text{vai-um}}$, a soma foi realizada corretamente. Note-se que as segundas partes de $\underline{\text{a}}$ e de $\underline{\text{b}}$ não são interpretadas como números negativos de oito bits (apesar de começarem com $\underline{\text{um}}$), uma vez que é necessário somá-las normalmente (como sé fossem números positivos de oito bits, não precedidos de sinal) e obter o vai-um correspondente.

b) Soma e subtração de números no Patinho Feio:

Demonstra-se o seguinte: sejam dois números \underline{a} e \underline{b} escritos em notação binária de \underline{n} bits, com números negativos em notação de complemento de dois. Para calcular a-b, basta somar \underline{a} com o complemento de dois de \underline{b} , retendo os \underline{n} bits menos significativos (desprezando o vai-um). Se a resposta for negativa, estará também em complemento de dois.

Exemplos:

29)
$$5+6 = 11$$
 $0000 \ 0101 = 5_{10}$ $0000 \ 0110 = 6_{10}$ vai-um=0 $0000 \ 1011 = 11_{10}$

39)
$$-5 - 6 = -11$$
 $1111 \ 1011 = -5_{10}$ $\frac{1111 \ 1010}{0101} = -6_{10}$ vai-um=1 $1111 \ 0101 = -11_{10}$

49)
$$-5 + 5 = 0$$
 1111 1011 = -5_{10} $0000 0101 = +5_{10}$ vai-um=1 0000 0000 = 0

Desta forma, consegue-se realizar qualquer soma e subtração, no Patinho Feio, de números de oito bits representados na notação complemento de dois, utilizando-se apenas a soma e a complementação de dois.

Obs.: Convém repetir que nada impede que se considere, se assim for conveniente, a sequência 1111 1010 como um número de oito bits desprovido de sinal (positivo) que valeria então $(250)_{10}$; analogamente 1111 1011 valeria $(251)_{10}$; somando-se estes dois números, obtém-se $(501)_{10}$, que em binário é 1 1111 0101; este é exatamente o resultado obtido na soma, desde que se considere o vai-um como nono bit da mesma.

c) Transbordo:


Como os números foram limitados a oito bits de comprimento, dos quais o primeiro é o bit de sinal, nota-se que existirão valores de \underline{a} e \underline{b} tais que, $\underline{a+b}$ ou $\underline{a-b}$ seja muito grande ou muito pequeno para ser representado em complemento de dois em oito bits. Contudo, é sempre possível fazer a soma tal como no item anterior, embora ela resulte errada. Neste caso diz-se que houve transbordo (do inglês "overflow").

Exemplo:

$$(60)_{10} + (70)_{10} = (130)_{10}$$
 (o maior número representável é +127)


$$\begin{array}{c} & 0011 \ 1100 \\ + \ 0100 \ 0110 \\ \hline \\ vai-um=0 \end{array} \begin{array}{c} & 0100 \ 0110 \\ \hline \\ 1000 \ 0010 \end{array} = \text{(-126)}_{10} \begin{array}{c} \text{o que está obviamente} \\ \text{errado} \end{array}$$

Conclui-se, portanto, que é necessário ao computador detetar estes casos para evitar erros no processamento. Isto se faz comparando os dois últimos vai-uns ao realizar a soma: pode-se provar que, se eles diferirem entre si, houve trans bordo. Exemplo: tomando o exemplo anterior, e detalhando todos os vai-uns, tem-se:

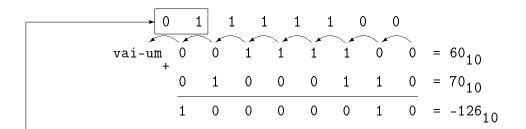

valores diferentes;indica
que houve transbordo
(resultado errado)

Tome-se agora o seguinte exemplo: 42 - 27 = 15

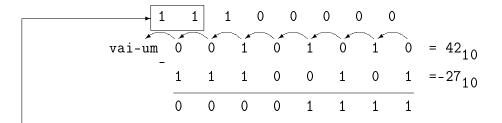

valores iguais; indica que o resultado está correcto Pode-se, portanto, realizar qualquer soma e subtração de n $\underline{\acute{u}}$ meros de oito bits no Patinho Feio, obtendo-se não apenas o resultado em oito bits na mesma notação de complemento de dois usada nos operandos, como também um $\underline{vai-um}$ para funcionar como eventual nono bit da soma e uma $\underline{indicaçao}$ de $\underline{transbordo}$ que mostra se o resultado obtido está ou não correto.

7. Blocos e diagramas lógicos

Como serão apresentados mais adiante diagramas lógicos e funções lógicas executadas pelo Patinho Feio, tem-se abaixo, um pequeno resumo:

- a) Uma <u>variável</u> lógica é uma variável que pode assumir dois v<u>a</u> lores, geralmente chamados de O(zero) e 1(um),ou F(falso) e V(verdadeiro),ou OFF(desligado) e ON(ligado).
- b) Uma <u>função</u> lógica associa a cada conjunto de valores de suas variáveis um dos dois valores citados (valor lógico).

Algumas funções são muito utilizadas e têm inclusive representação gráfica como um bloco lógico:

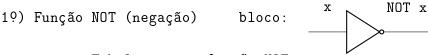


Tabela para a função NOT

x	\mathtt{x}^1	=	NOT	х
0 1	1 0			

29) Função AND (e) bloco:
$$\begin{array}{c} x - \\ y - \end{array}$$
 x AND y

Tabela

ху	$x \cdot y = x \text{ AND } y$
0 0	0
0 1	0
1 0	0
1 1	1
	1

 $x \cdot y$ só é \underline{um} quando $x \underline{e}$ y forem ambos \underline{um} .

39) Função OR (ou) bloco:
$$\begin{array}{c} x \\ y \end{array}$$
 - x OR y

Tabela

х	у	x + y = x OR y
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

x+y vale \underline{um} quando pelo menos uma das variáveis valer um.

Tabela

х у	$(x.y)^1 = x NAND y$
0 0	1
0 1	1
1 0	1
1 1	0

 $(x.y)^1$ vale um quando as duas variáveis não forem simultaneamente um.

59) Função NOR bloco: x — x NOR y É um OR, seguido de um NOT.

Tabela

x	у	(x+y) ¹	=	x	NOR	у
0	0	1				
0	1	0				
1	0	0				
1	1	0				

 $(x+y)^1$ só vale <u>um</u> se x e y forem ambos <u>zero</u>.

69) Função XOR (ou exclusivo) bloco: $x \rightarrow -x$ XOR y

Tabela

х у	$x \oplus y = x XOR y$	7
0 0	0	
0 1	1	
1 0	1	
1 1	0	

x + y vale \underline{um} quando x tiver um valor diferente de y.

c) Diagramas lógicos:

Um diagrama lógico é um conjunto de blocos lógicos interligados de forma a constituir uma função lógica.

Exemplo:

g) Exemplo de Programa Absoluto:

```
MEM
     E00
LER
     E01
LEY
     E7C
ARM
     E34
SAI
     E72
LIR
     E23
     E25
LEX
GUA
     E31
PRE
     E4F
VRC
     E49
CAI
     E4D
ENA
     E5F
WAT
     E65
WFF
     E76
IGR
     E7E
ACC
     E84
LOP
     E86
DIS
     EC5
ACH
     EB2
BRO
     EB5
ARA
     EB8
```

/00 SI

■PASS02

```
@BLTC
   E00
                      ORG
                              /E00
3
4
   * HEXAM - PROGRAMA QUE CARREGA A MEMORIA
5
             A PARTIR DE DADOS FORNECIDOS
6
             EM HEXADECIMAL PELA CONSOLE
7
8
   *************************
9
       HEXAM - INSTRUCOES DE UTILIZACAO:
10
11
12
   * 1. ENDERECAR HEXAR
   * 2. DAR PARTIDA
13
   * 3. O CANAL B VAI FICAR ESPERANDO ENDERECAMENTO.
   * 4. PARA ENDERECAR A QUALQUER MOMENTO, BATER ARROBA (@).
15
   * 5. O COMPUTADOR RESPONDE C/ RETURN, 2 LINEFEEDS.
   * 6. ENTRAR C/ ENDERECO EM HEXA, COM 3 DIGITOS
17
   * 7. SE ERRAR, BASTA VOLTAR P/ 4 OU BATER UM BRANCO.
        NESTE CASO, O PROGRAMA IGNORA A ENTRADA ANTERIOR
20
        E AGUARDA NOVO ENDERECO.
   * 8. UMA VEZ ENDERECADO, OS DADOS QUE FOREM FORNECIDOS
21
22
        SERAO GUARDADOS EM SEQUENCIA A PARTIR DO ENDERECO
23
        ESPECIFICADO.
   * 9. OS DADOS DEVERAO VIR SEPARADOS POR UM UNICO BRANCO.
```

```
29
         QUE O DADO SEJA ARMAZENADO.
         DEPOIS DE CADA BRANCO OU RETURN O BUFFER E' ZERADO,
         E PORTANTO SE FOREM DADOS 2 BRANCOS EM SEQUENCIA
31
         SERA' GUARDADO UM ZERO NO LUGAR DO SEGUNDO BRANCO.
   *13. EM CASO DE ERRO NOS DADOS, SE O CARACTER FORNECIDO
         FOR HEXADECIMAL, BASTA BATER DE NOVO EM SEGUIDA, SEM
         BRANCOS, O DADO CORRETO. SO' SAO GUARDADOS NA MEMORIA
35
         OS DOIS ULTIMOS DIGITOS.
36
37
    *14. SE O CARATER NAO FOR HEXADECIMAL, O COMPUTADOR RESPONDE
         COM UMA SETA (_) E PARA O PROESSAMENTO.
38
    *15. NESTE CASO, DANDO PARTIDA, O PROGRAMA VOLTA A SER
         EXECUTADO COMO NO CASO 14.
    *16. ANTES DE DAR ENDERECAMENTO, E' PRECISO NAO ESQUECER
41
         DE GUARDAR O DADO ANTERIOR. SE NAO FOR DADO UM BRANCO
42
         OU RETURN, O DADO NAO SERA' ARMAZENADO.
43
44
45
    **************************
46
47
    E00 9A
               HEXAM
                       INIB
                                        INIBE INTERRUPCAO
48
49
    * SECAO DE LEITURA DE ENDERECO
50
               LEENDER PUG
                                LECONV
                                        LE PRIMEIRO CAR. DO END.
51
    E01 FE 7C
52
    E03 AE 01
                       PLAN
                                LEENDER SE BCO. OU RETURN, VOLTA
53
    E05 D2 20
                       XOR
                                /20
                                        NAO | MONTA "ARM"
54
    E07 2E 34
                       ARM
                                ARM
                                        GUARDA P/EXECUTAR
   E09 FE 7C
55
                       PUG
                                LECONV
                                        LE SEG. CARATER
    EOB AE 01
                       PLAN
                                LEENDER SE BCO, VOLTA A LER ENDERECO
56
                                        AJEITA P/ COMPOR
    EOD D1 4F
                       DE
57
                                4
    EOF 2E 35
                                        GUARDA
58
                       ARM
                                ARM-1
    E11 FE 7C
59
                       PUG
                                LECONV
                                        LE TERCEIRO CARATER
                                LEENDER SE BCO, VOLTA A LER END.
ARM+1 SE NAO COMPOE COM SEGUNDO DIG.
    E13 AE 01
                       PLAN
60
    E15 6E 35
61
                       SOM
62
    E17 2E 35
                       ARM
                                ARM+1
                                        GUARDA P/ EXECUTAR
63
    E19 DA OD
                       CARI
                                /0D
                                        SAI RETURN
    E1B FE 72
                                        NA TTY
64
                       PUG
                                SAI
65
    E1D DA OA
                       CARI
                                /0A
                                        SAI LINEFEED
    E1F FE 72
                                SAI
                                        NA TTY
66
                       PUG
                       PUG
                                SAI
                                        IDEM
67
    E21 FE 72
```

*10. O ULTIMO DADO DA LINHA NAO DEVE SER SEGUIDO DE BRANCO, * SENDO QUE NESTE CASO UM LINEFEED, RETURN OU VICE

*11. UM BRANCO OU RETURN DEPOIS DO DADO E' UMA ORDEM P/

VERSA O SUBSTITUIRA'.

26 27

28

68 69

* LEITURA DE UMA PALAVRA

```
70
71
     E23 80
                 LIMPA
                          LIMPO
                                           ZERA
72
     E24 99
                          TRE
                                  *
                                           EXTENSAO
                                  LECONV
                                           LE UM CARATER
73
     E25 FE 7C
                 LEPROX
                          PUG
74
     E27 AE 31
                          PLAN
                                  GUARDA
                                           SE BCO OU LINEFEED, STORE.
75
     E29 99
                                           SE NAO, TRAZ EXTENSAO
                          TRE
                                  *
                                           AJEITA PARA COMPOR
76
     E2A 01 4F
                          DΕ
                                  *
                                  /001
77
     E2C 60 01
                          SOM
                                           COMPOE
78
     E2E 99
                          TRE
                                           C/ DIGITO LIDO
79
     E2F 0E 25
                          PLA
                                  LEPROX
                                           CONTINUA LENDO ATE, ACHAR BCO/RET
80
     * ARMAZENAMENTO NA MEMORIA
81
82
83
                                  PROTEGE TESTA SE ENDERECO INVADE
     E31 FE 4F
                 GUARDA
                          PUG
                                           HEXAM. SE NAO,
84
     E33 99
                          TRE
                                           GUARDA EXTENSÃO NO ENDERECO CONV.
     E34 20 00
85
                          ARM
                 ARM
                                  *-*
     E36 4E 35
                                  ARM+1
                                           INCREMENTA
86
                          CAR
87
     E38 85
                          INC
                                           SEGUNDA PALAVRA
 88
     E39 2E 35
                          ARM
                                  ARM+1
                                           DO ENDERECO.
                                           SE NAO DEU CARRY,
 89
     E3B 96
                          SV
                                  1
                                           VAI LER A PROXIMA PALAVRA
 90
     E3C 0E 23
                          PLA
                                  LIMPA
 91
     E3E 4E 34
                                  ARM
                                           SE DEU.
                          CAR
 92
     E40 85
                                           INCREMENTA PRIMEIRA PALAVRA
                          INC
                                  *
 93
     E41 2E 34
                          ARM
                                  ARM
                                           GUARDA
 94
     E43 D1 0F
                                  4
                                           TESTA SE DEU CARRY
                          DD
                                  -/02
                                           ALEM DO BIT 11
 95
     E45 D8 FE
                          SOMI
 96
     E47 BE 23
                          PLAZ
                                  LIMPA
                                           NAO: VAI LER PROXIMA PAL.
 97
     E49 86
                 UNEG
                          UNEG
                                           SIM: PARA EM LOOP
                                  *
 98
     E4A 9D
                                           COM /FF
                          PARE
                                  *
99
     E4B 0E 49
                         PLA
                                  UNEG
                                           NO ACUMULADOR
100
101
102
     * PROTECAO DO PROGRAMA PARA QUE NAO SEJA DESTRUIDO PELOS DADOS
103
                              OU POR ENDERECAMENTO INVALIDO.
104
105
106
     E4D DA 00
                 CARI
                          CARI
                                  /00
                                           RESTAURA ACUMULADOR
107
108
     E4F 00 00
                 PROTEGE PLA
                                  0
                                           RETORNA
109
     E51 2E 4E
                                           SALVA ACUMULADOR
                          ARM
                                  CARI+1
110
     E53 4E 34
                          CAR
                                  ARM
                                           SEPARA 4 BITS
111
     E55 D1 4F
                          DΕ
                                  4
                                           MAIS SIGNIFICATIVOS
112
     E57 D1 6F
                          GΕ
                                  4
                                           DO ENDERECO
113
     E59 D8 F2
                          SOMI
                                  -/0E
                                           TESTA SE ENDERECO >= /E00
     E5B AE 4D
114
                          PLAN
                                  CARI
                                           NAO: VAI RETORNAR
115
     E5D 0E 49
                         PLA
                                  UNEG
                                           SIM: VAI PARAR EM LOOP
116
117
     * ENTRAS DRIVER DE ENTRADA DE DADOS, SEM BIT DE PARIDADE
```

```
118
119
     E5F 00 00
                 ENTRA
                          PLA
120
     E61 CB 11
                          FNC
                                   /81
                                           CLF
     E63 CB 16
                          FNC
121
                                   /86
                                           STC
     E65 CB 21
122
                 WAIT
                          SAL
                                   /B1
                                           ESPERA
123
     E67 0E 65
                                  WAIT
                                           FLAG
                          PLA
124
     E69 CB 40
                          ENTR
                                   /B0
                                           ENTRA DADO COMPLEMENTADO
125
     E6B 82
                          CMP1
                                   *
                                           DESCOMPLEMENTA
126
     E6C D1 41
                                   1
                          DΕ
                                           LIMPA PARIDADE
127
     E6E D1 21
                          GD
                                   1
                                           DO DADO
     E70 OE 5F
128
                          PLA
                                   ENTRA
                                           RETORNA
129
130
     * SAI - DRIVER DE SAIDA
131
132
     E72 00 00
                                   0
                 SAI
                          PLA
133
     E74 CB 80
                                   /B0
                          SAI
                                           SAI DADO
     E76 CB 21
134
                 WFF
                                           ESPERA
                          SAL
                                   /B1
135
     E78 0E 76
                          PLA
                                   WFF
                                           FLAG
136
     E7A OE 72
                          PLA
                                   SAI
                                           RETORNA
137
138
     * LECONV = ROTINA DE "CONVERSAO"HEXBIN
139
140
     E7C 00 00
                 LECONV
                          PLA
                                   0
141
     E7E DA OF
                                   /0F
                 IGNOR
                          CARI
                                           FAZ INDICE
     E80 9E
                                            _/OF(NUMERO DE DIGITOS)
142
                          TRI
                                   *
143
     E81 FE 5F
                                   ENTRA
                                           OBTEM DADO
                          PUG
144
     E83 83
                          CMP2
                                           TROCA SINAL
                                   *
145
     E84 2E C4
                          ARM
                                  ACC
                                           SALVA DADO COMPLEMENTADO
146
     E86 4E C4
                 LOOP
                                  ACC
                                           CARREGA DADO COMPLEMENTADO
                          CAR
147
     E88 BE 7E
                          PLAZ
                                   IGNOR
                                           SE FFRM, IGNORA-O
                                  DIGITOS TESTA SE E' DIGITO
148
     E8A 7E C5
                          SOMX
149
     E8C BE 82
                                           SE FOR, => ACH
                          PLAZ
                                  ACH
                                           SE NAO, APONTAR PROXIMO
150
     E8E E0 00
                          S?S
                                   0
151
     E90 0E 86
                                           E VAI TESTAR NOVAMENTE
                          PLA
                                  LOOP
152
     E92 4E C4
                                           SE NAO DIGITO, RECUPERA DADO
                          CAR
                                   ACC
                                           TESTA SE E' BRANCO
153
     E94 D8 20
                          SOMI
                                   0
154
     E96 BE B5
                                  BRANCO
                                           SIM: => BRANCO
                          PLAZ
155
     E98 4E C4
                                           NAO=> CARREGA DADO
                          CAR
                                   ACC
                                   /0D
                                           TESTA SE E' RETURN
156
     E9A D8 OD
                          SOMI
     E9C BE B5
                                  BRANCO
                                           SIM=> BRANCO
157
                          PLAZ
                                           NAO=> TESTA SE
     E9E 4E C4
158
                                   ACC
                          CAI
                                           E' LINEFEED
     EAO DB OA
159
                          SOMI
                                   /0A
```

```
160
      EA2 BE 7E
                           PLAZ
                                    IGNOR
                                             SIM=> IGNORA
                                             NAO=> TESTA SE
      EA4 4E C4
 161
                           CAR
                                    ACC
 162
      EA6 D8 40
                           SOMI
                                    00
                                             ARROBA
 163
      EA8 BE B8
                                    ARROBA
                                             SIM=> ARROBA
                           PLAZ
      EAA DA 3F
                                             NAO=> INVALIDO!
 164
                           CARI
                                    @_
                                             IMPRIME "_"NA CONSOLE
 165
      EAC FE 72
                           PUG
                                    SAI
 166
      EAE 80
                                             ZERA ACUMULADOR
                           LIMPO
                                    *
 167
      EAF 9D
                           PARE
                                             PARA
                                    *
 168
      EBO 0E 7E
                                    IGNOR
                                             E IGNORA O CARATER
                           PLA
 169
      EB2 9E
                  ACH
                           TRI
                                              (INDICE=DIGITO CONVERTIDO)
      EB3 0E 7C
 170
                           PLA
                                    LECONV
                                             JOGA NO ACC E VOLTA
 171
      EB5 86
                  BRANCO
                           UNEG
                                    *
                                             RETORNA C/ -1
 172
      EB6 0E 7C
                           PLA
                                    LECONV
                                             SE FOR BRANCO OU RETURN
 173
 174
      EB8 DA OD
                           CARI
                                    /OD
                                             SAI
                  ARROBA
 175
      EBA FE 72
                                             RETURN
                           PUG
                                    SAI
      EBC DA OA
 176
                           CARI
                                             SAI
                                    /0A
 177
      EBE FE 72
                           PUG
                                    SAI
                                             DOIS
 178
      ECO FE 72
                           PUG
                                    SAI
                                             LINEFEEDS
 179
      EC2 0E 01
                           PLA
                                    LEENDER VOLTA A LER ENDERECO.
 180
 181
      * BUFFERS E CONSTANTES
 182
 183
 184
      EC4
                  ACC
                           DEFC
            00
                                    0
                                             P/ SALVAR ACUMULADOR
 185
      EC5
                  DIGITOS DEFC
                                    00
            30
 186
      EC6
            31
                           DEFC
                                    @1
 187
      EC7
            32
                           DEFC
                                    @2
 188
      EC8
            33
                           DEFC
                                    @3
 189
      EC9
            34
                           DEFC
                                    @4
 190
      ECA
            35
                           {\tt DEFC}
                                    @5
 191
      ECB
            36
                           DEFC
                                    @6
 192
      ECC
            37
                           DEFC
                                    @7
 193
      ECD
            38
                           DEFC
                                    08
 194
      ECE
            39
                           DEFC
                                    @9
 195
      ECF
            41
                           DEFC
                                    QA
 196
      ED0
            42
                           DEFC
                                    @B
 197
      ED1
                                    @C
            43
                           DEFC
 198
      ED2
            44
                           DEFC
                                    @D
 199
      ED3
            45
                                    @Е
                           DEFC
 200
      ED4
            46
                           DEFC
                                    @F
                       44444 201
000
                                                                          0
                                                                FIM
```

h) Exemplos de Progamas Relocáveis:

```
CON
     000
           ENT
SUB
     ***
           EXT
ARF
           EXT
     ***
CAF
     ***
           EXT
SEN
     ***
           EXT
MAT
     00E
           ABS
PIS
     012
ACF
     00A
           ABS
OFW
     012
           ABS
```

/00 SI

PASS02

```
@BLT
 2
    000
                            SUBR
                                     COSEN
 3
                   * ROTINA QUE CALCULA O COSENO NO PATINHO
 4
                   * PELA FORMULA COS(X) = SEN(PI/2 - X)
 5
6
7
                                     COSEN
    000
                            EXT
    000
                            EXT
                                     SUB
8
    000
                            EXT
                                     ARMACF
9
    000
                            EXT
                                     CARACF
10
    000
                            EXT
                                     SEN
11
    000 00 00
                   COSEN
                            PLA
                                     0
    002 F0 00 X
12
                                     ARMACF
                            PUG
13
    004 01
                            DEFC
                                     1
    005 00 0E
14
                            DEFE
                                     MANT
15
    007 F0 00 X
                            PUG
                                     CARACF
16
    009 01
                            DEFC
                                     1
17
    00A 00 12 R
                                     PISDOIS
                            DEFE
18
    00C F0 00 X
                            PUG
                                     SUB
19
    00E F0 00 X
                            PUG
                                     SEN
    010 00 00 R
20
                            PLA
                                     COSEN
                            EQU
21
    00A
                   ACF
                                     /00A
22
    00E
                   MANT
                            EQU
                                     /00E
23
    012
                   OFLOW
                            EQU
                                     /012
24
    012 64
                  PISDOIS DEFC
                                     /64
25
    013 87
                            DEFC
                                     /87
26
    014 D0
                            DEFC
                                     /D0
                                     /01
27
    015 01
                            DEFC
28
    000
                            PLA
```

```
DIY
      000
            ENT
SAA
            EXT
      ***
NOM
            EXT
      ***
NAM
      ***
            EXT
TAB
      ***
            EXT
ARF
      ***
            EXT
SGL
            EXT
      ***
COM
      ***
            EXT
SOI
      ***
            EXT
CAF
      ***
            EXT
SHL
      ***
            EXT
TAC
      ***
            EXT
            EXT
EXT
EXT
      ***
SHR
PON
RET
      ***
      ***
OFW
      012
            ABS
ZEO
      017
            ABS
F00
      01A
            ABS
ACF
      00A
            ABS
MAT
      00E
            ABS
      01E
016
078
05A
030
DFT
            ABS
GUI
GOG
SOS
MOE
      045
YES
GOL
      06E
```

/00 SI

PASSO2

1		@BLT			
2	000		SUBR	DIV	
3 4 5 6 7		*			
4		* DIV	- ROTI	NA DE DIV	ISAO EM PONTO FLUTUANTE
5		*		ACF	= ACF/MANT
6		*			
7	000		EXT	DIV	
8	000		EXT	SALVA	
9	000		EXT	NORM	
10	000		EXT	NADABEM	
11	000		EXT	TAB	
12	000		EXT	ARMACF	
13	000		EXT	SGNAL	
14	000		EXT	COMPLEM	
15	000		EXT	SOMATRI	
16	000		EXT	CARACF	
17	000		EXT	SHIFTL	
18	000		EXT	TAC	
19	000		EXT	SHIFTR	
20	000		EXT	POESIN	
21	000		EXT	REST	
22	012	OFLOW	EQU	/012	
23	017	ZERO	EQU	/017	
24	01A	F	EQU	/01A	
25	AOO	ACF	EQU	/00A	
26	00E	MANT	EQU	/00E	
27	01E	DFLOAT	EQU	/01E	
28		*			
29	000 00 00	DIV	PLA	0	
30	002 F0 00 X		PUG	SALVA	SALVA ACC, EXT, INDICE, T, V
31	TODO: Finish	transcr	ibing th	is	