
Calculez les coefficients d'atténuation de l'objet dans l'exemple ci-dessous.

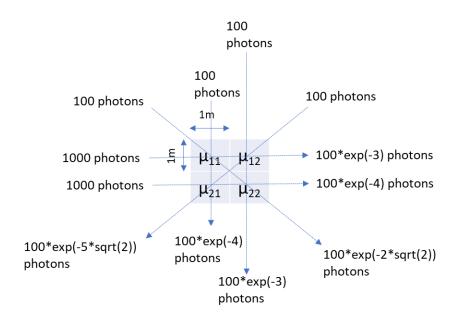

```
On utilise la formule:
```

```
I = lo*exp(-Integrale(mu*dx)) (Calculer la surface)
100*exp(-3) = 100 exp(-(mu_11*1 + mu_12*1'))
=> mu_11 + mu_12 = 3
```

En pareil avec les autres dimension:

```
mu_11 + mu_21 = 4

mu_21 + mu_22 = 4

mu_12 + mu_22 = 3

=> mu_11=1; mu_22=1; mu_12=2; mu_21=3
```