## **Configuration de Netbeans pour ESP32**

### Table des matières

1 Installation de Esp8266-Arduino-Makefile:	1
2 Test de Esp8266-Arduino-Makefile	
3 Configuration de NetBeans	
4 Création d'un nouveau projet	
5 Créer un nouveau projet dans un répertoire quelconque :	
6 Librairie supplémentaires	

Pour exploiter pleinement la puissance des cartes à base d'ESP8266 ou ESP32, L'IDE arduino est limité. La complétion de code, l'exploration du code en suivant un symbole, le refactoring, ... deviennent indispensables pour développer un projet un tant soit peu ambitieux.

## 1 Installation de Esp8266-Arduino-Makefile:

Tout d'abord installez le projet <a href="https://github.com/thunderace/Esp8266-Arduino-Makefile">https://github.com/thunderace/Esp8266-Arduino-Makefile</a> comme indiqué dans le README.md du dépôt.

```
git clone https://github.com/thunderace/Esp8266-Arduino-Makefile.git
```

Se déplacer dans le répertoire Esp8266-Arduino-Makefile Lancer le script bash esp32-install.sh

```
~/Esp8266-Arduino-Makefile$ ./esp32-install.sh
```

Installer les dépôts suivants

sudo apt-get install libconfig-yaml-perl unzip sed

## 2 Test de Esp8266-Arduino-Makefile

Pour tester le make nous allons compiler le programme **SimpleWiFIServer** donné dans les exemples du dépôt.

Se placer dans le répertoire des exemples esp32/SimpleWiFiServer

Modifiez le fichier makeFile pour l'adapter au modèle de votre carte, au port série utilisé. (Pour les cartes ESP12E, le paramètre ARDUINO\_VARIANT est nodemcuv2)

```
~/Esp8266-Arduino-Makefile/example/esp32/SimpleWiFiServer$ nano Makefile
ARDUINO_VARIANT = lolin32
SERIAL_PORT = /dev/ttyUSB0
# uncomment and set the right serail baud according to your sketch (default to 115200)
```

```
#SERIAL_BAUD = 115200
# uncomment this to use the 1M SPIFFS mapping
#SPIFFS_SIZE = 1
#ESP8266_VERSION=git
# uncomment to exclude this lib from dependencies
#EXCLUDE_USER_LIBS=ESP8266TrueRandom
ARDUINO_ARCH=esp32
USER_DEFINE = -D_SSID_=\"YourSSID\" -D_WIFI_PASSWORD_=\"YourPassword\"
OTA_IP = 192.168.1.184
OTA_PORT = 8266
OTA_AUTH = password
include ../../espXArduino.mk
```

et lancer make

```
~/Esp8266-Arduino-Makefile/example/esp32/SimpleWiFiServer$ make
```

#### On obtient le résultat suivant :

```
/home/USERS/PROFS/psimier/Esp8266-Arduino-Makefile/esp32-1.0.4/tools/gen_esp32part.py -q
/home/USERS/PROFS/psimier/Esp8266-Arduino-Makefile/esp32-
1.0.4/tools/partitions/default.csv ./build.lolin32-1.0.4/SimpleWiFiServer.partitions.bin
/home/USERS/PROFS/psimier/Esp8266-Arduino-Makefile/esp32-1.0.4/tools/esptool.py --chip
esp32 elf2image --flash_mode dio --flash_freq 40m --flash_size 4MB -o ./build.lolin32-
1.0.4/SimpleWiFiServer.bin ./build.lolin32-1.0.4/SimpleWiFiServer.elf
esptool.py v2.8-dev

Memory usage
Ram: 38856 bytes
Flash: 646206 bytes
```

charger le programme sur la carte avec la commande make upload

~/Esp8266-Arduino-Makefile/example/esp32/SimpleWiFiServer\$ make upload

Vous devez obtenir l'écran suivant

```
esptool.py v2.8-dev

Serial port /dev/ttyUSB0

Connecting......

Chip is ESP32D0WDQ6 (revision 1)

Features: WiFi, BT, Dual Core, 240MHz, VRef calibration in efuse, Coding Scheme None

Crystal is 40MHz...

Hash of data verified.

Compressed 647344 bytes to 386748...
```

```
Wrote 647344 bytes (386748 compressed) at 0x00010000 in 34.2 seconds (effective 151.3 kbit/s)...

Hash of data verified.

Compressed 3072 bytes to 128...

Wrote 3072 bytes (128 compressed) at 0x00008000 in 0.0 seconds (effective 1551.5 kbit/s)...

Hash of data verified.

Leaving...

Hard resetting via RTS pin...
```

Vérifiez le fonctionnement du programme téléchargé en utilisant minicom par exemple


\$ minicom -s

## 3 Configuration de NetBeans

Il faut enregistrer une nouvelle "tool chain" (chaîne d'outils : compilateur/linker/assembleur/...) dans NetBeans.

Dans le menu **Tools** choisir l'item **Options** une fenêtre s'ouvre Cliquer sur l'onglet **C/C++** pour ouvrir la fenêtre suivante


Créez une tool chain esp32 (de type GNU) et renseignez les chemins des différents outils. Cliquer sur Add... pour ajouter un outil de compilation. La fenêtre **Add New Tool Collection** s'ouvre

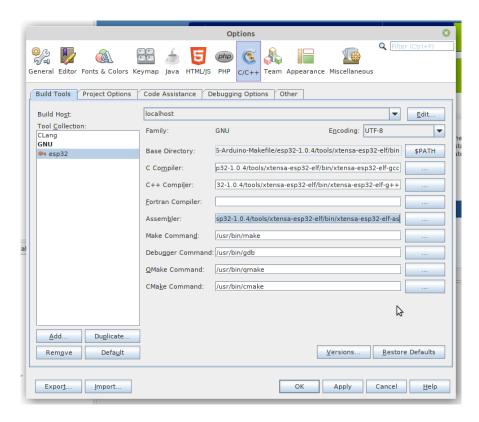


Base Directory: /home/USERS/PROFS/psimier/Esp8266-Arduino-Makefile/esp32-1.0.4/tools/xtensa-esp32-elf/bin
C Compiler: /home/USERS/PROFS/psimier/Esp8266-Arduino-Makefile/esp32-1.0.4/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-gcc
C++ Compiler: /home/USERS/PROFS/psimier/Esp8266-Arduino-Makefile/esp32-1.0.4/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-gcc
Assembler: /home/USERS/PROFS/psimier/Esp8266-Arduino-Makefile/esp32-1.0.4/tools/xtensa-esp32-elf/bin/xtensa-esp32-elf-gcc

Ensuite, et c'est le plus fastidieux, il faut renseigner les répertoires "code assistance" pour permettre la reconnaissance des includes et la complétion de code. Il faut le faire pour le compilateur c et pour compilateur c++.

Dans l'onglet Code Assistance pour Tool Collection : esp32

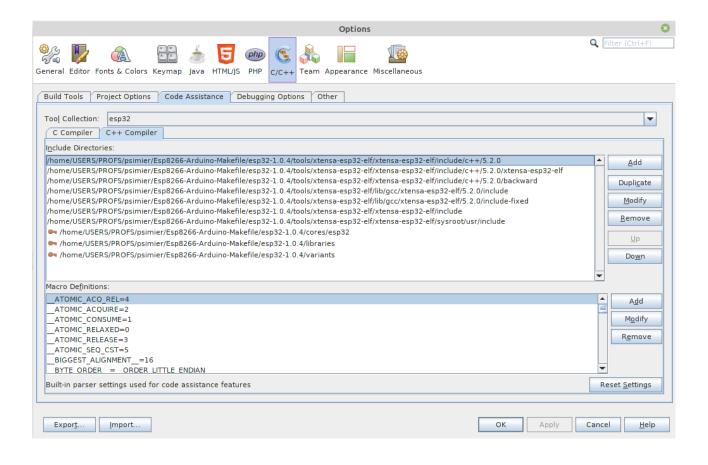


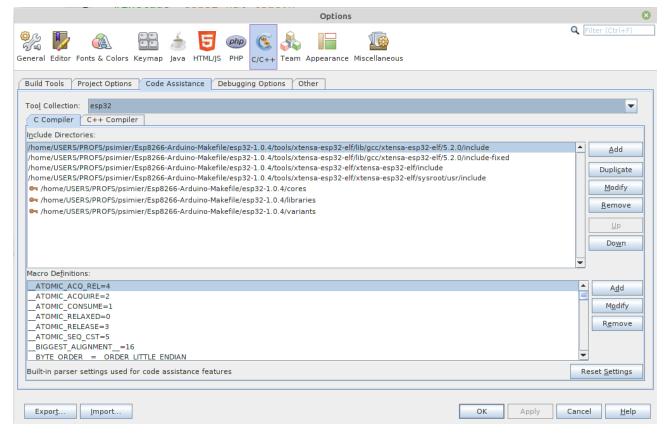

## 4 Création d'un nouveau projet

Maintenant nous pouvons créer un nouveau projet pour l'esp32


Dans le menu File choisir New Project puis application C/C++ Application

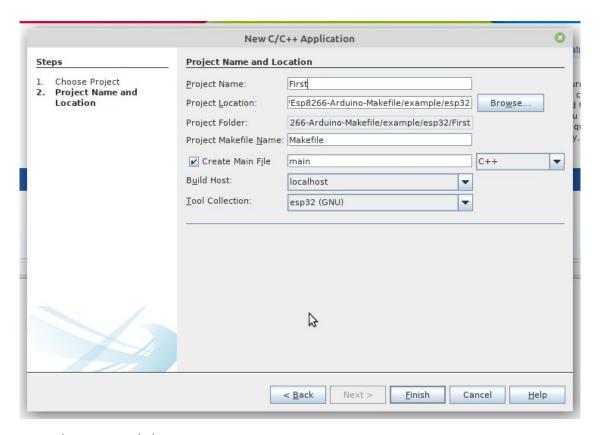

renommer main.cpp en main.ino.cpp

Dans Makefile copier les lignes suivantes


ARDUINO\_VARIANT = lolin32 SERIAL\_PORT = /dev/ttyUSB0 ARDUINO\_ARCH = esp32 include ../../.espXArduino.mk

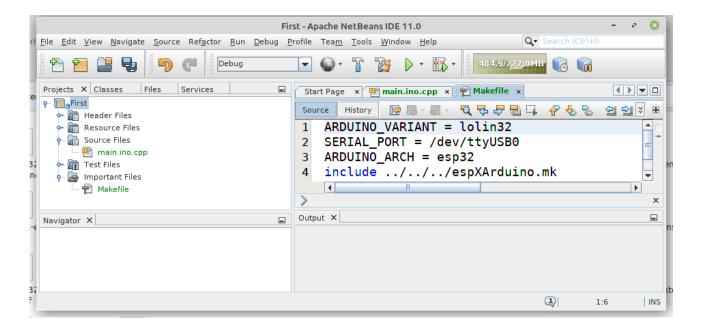

Votre projet est maintenant utilisable. Vérifiez qu'il se compile correctement.

Pour téléverser le projet avec la commande Run, il suffit de modifier les propriétés du projet pour indiquer la commande "make upload" :

Dans proprités du projet

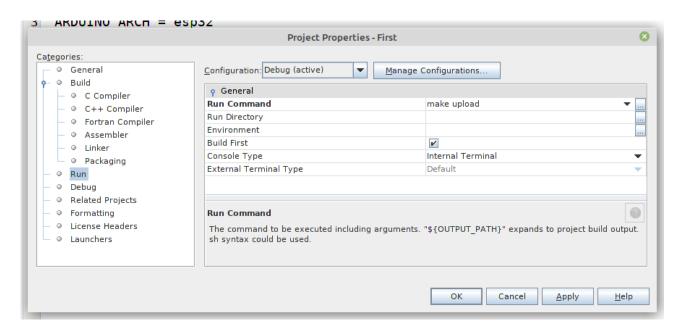

# 5 Créer un nouveau projet dans un répertoire quelconque :

A faire

## 6 Librairie supplémentaires

 Si vous utilisez des librairies supplémentaires vous pouvez placer les sources dans le répertoire

Esp8266-Arduino-Makefile/esp8266/libraries/

ou dans un sous répertoire libraries.

Il faut alors mettre à jour la liste des librairies utilisées dans les variables ARDUINO\_LIBS et USER\_LIBS. Exemple :

 $\label{lino_libs} ARDUINO\_LIBS = ESP8266WiFi ESP8266WebServer \ EEPROM \ ESP8266mDNS \ arduinoWebSockets \ Hash\ Ticker \ ESP8266Ping \ NtpClientLib \ espTime \ ESP8266Ping$ 

USER LIBS = PingESP

USER\_LIBS += arduinoWebSockets

- Vérifiez le fonctionnement par les commandes make et make upload.
- Créez le projet NetBeans comme précédemment.