

Guía TCP DUMP en AXC F 1252

Phoenix Contact

Septiembre de 2026




Contenido

1	Creación Directorio para registrar capturas TCP DUMP	3
2	Comando TCP DUMP y registro de tramas	4

1 Creación Directorio para registrar capturas TCP DUMP

Los AXC F 1252, a diferencia del resto, no disponen de usuario tipo root, por tanto para escribir en un fichero, debe tener permisos para el usuario admin. Por tanto, la ruta aconsejable que cumple con ese requisito sería la siguiente: **/opt/plcnext/logs**. Para evitar mezclar ficheros, lo aconsejable sería crear otro directorio(evitar espacios en blanco) dentro de logs llamado, por ejemplos, **Capturas** haciendo uso de la herramienta libre WinSCP:

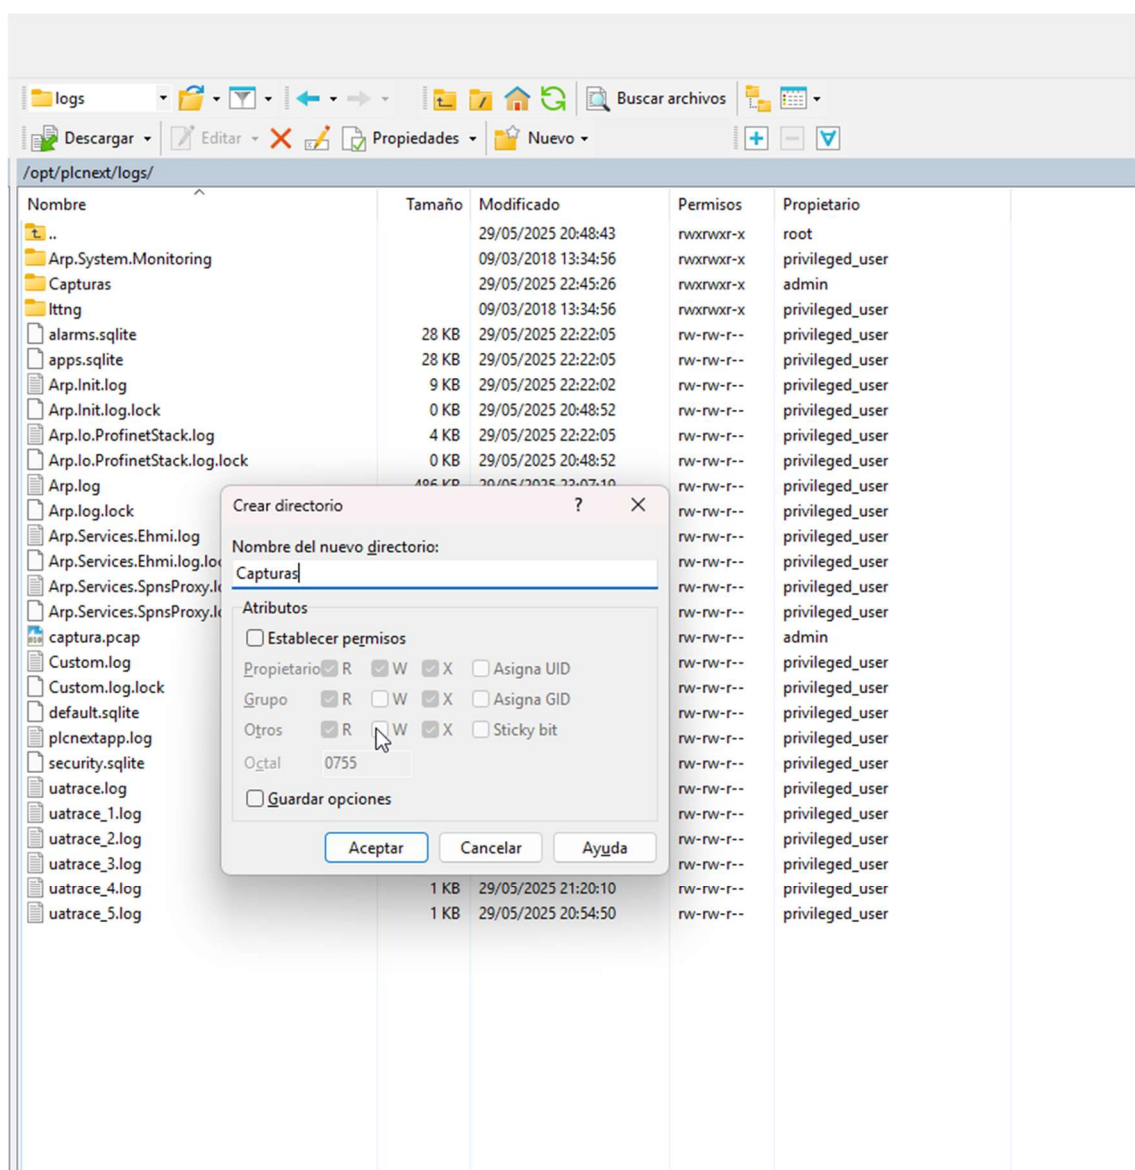

2 Comando TCP DUMP y registro de tramas

El comando TCPDUMP acepta una serie de configuraciones en el prompt. En el siguiente recuadro se explican algunas de ellas:

Command	Description
tcpdump	Calls the program
-s 0	Set the Max. recorded Packet size at 262144 Bytes
-W 10	Amount of files = 10
-C 10	Size of each file in million Bytes (not MB)
-w testfile	Filename where the recording is stored. (testfile0 ... testfile9)
-i eth0	Selecting the ethernet interface that will be recorded = eth0
tcp port 502	Filter setup = only ModBus TCP Packets will be recorded.

Los AXC F 1252 tienen una única interfaz Ethernet que en su caso se denomina 'lan1' en lugar de 'eth0'. Una forma de corroborarlo es ejecutando el comando de Linux ifconfig:

```


admin@192.168.68.10
admin@axcfl252:/opt/plcnext$ ifconfig
lan1: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
    inet 192.168.68.10 netmask 255.255.255.0 broadcast 192.168.68.255
    inet6 fe80::aa74:ldff:fe44:790b prefixlen 64 scopeid 0x20<link>
    ether a8:74:ld:44:79:0b txqueuelen 1000 (Ethernet)
    RX packets 50589 bytes 18311300 (17.4 MiB)
    RX errors 0 dropped 7 overruns 0 frame 0
    TX packets 26458 bytes 20903125 (19.9 MiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0
    device interrupt 94

lo: flags=73<UP,LOOPBACK,RUNNING> mtu 65536
    inet 127.0.0.1 netmask 255.0.0.0
    inet6 ::1 prefixlen 128 scopeid 0x10<host>
    loop txqueuelen 1000 (Local Loopback)
    RX packets 2497 bytes 117066 (114.3 KiB)
    RX errors 0 dropped 0 overruns 0 frame 0
    TX packets 2497 bytes 117066 (114.3 KiB)
    TX errors 0 dropped 0 overruns 0 carrier 0 collisions 0

admin@axcfl252:/opt/plcnext$


```

Por tanto, un ejemplo de comando podría ser el siguiente: **tcpdump -s 0 -W 10 -C 10 -w /opt/plcnext/logs/Capturas/testFile.pcap -i lan1**

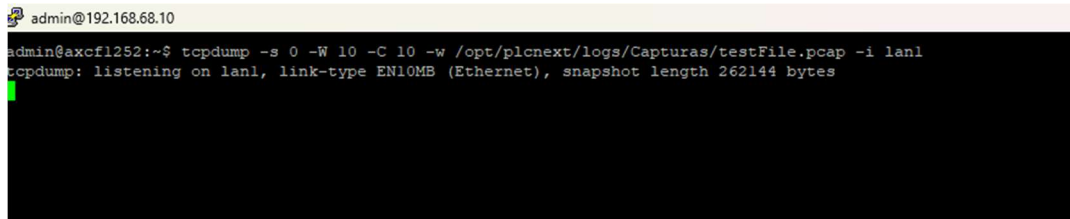

Una vez ejecutando se comienza a registrar tramas Ethernet en esa interfaz. Se puede parar ese registro simplemente pulsando con el teclado Ctrl+C.

Ahora se puede recuperar los ficheros accediendo por WinsCP a la ruta correspondiente:

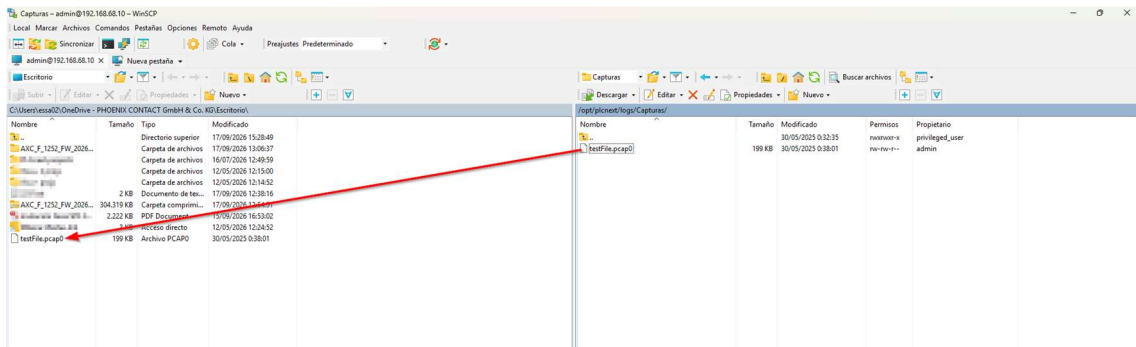

El formato del fichero debe ser .pcap para que Wireshark lo pueda abrir:

