

Certificado TLS de WBM de PLCnext para navegador web

Phoenix Contact

01/06/2026

Contenido


1	Alcance	3
2	Acceso al PLC.....	3
3	Exportar certificado.....	4
3.1	WBM 1	4
3.2	WBM 2	5
4	Importar certificado	7

1 Alcance

El presente documento pretende guiar al usuario para exportar los certificados TLS de PLCnext y poder navegar por el web browser sin tener ningún aviso sobre la privacidad de la conexión.

2 Acceso al PLC

1. Entrar en la Web Based Management (WBM) escribiendo `https://<dirección_equipo>/wbm`
2. Aparecerá un aviso de que la sesión no es privada. Esto es debido a que el navegador usado no tiene el certificado de PLCnext para navegar en https.
3. Pulsar sobre “Advanced”, y luego sobre “Continue to <dirección_IP>”.

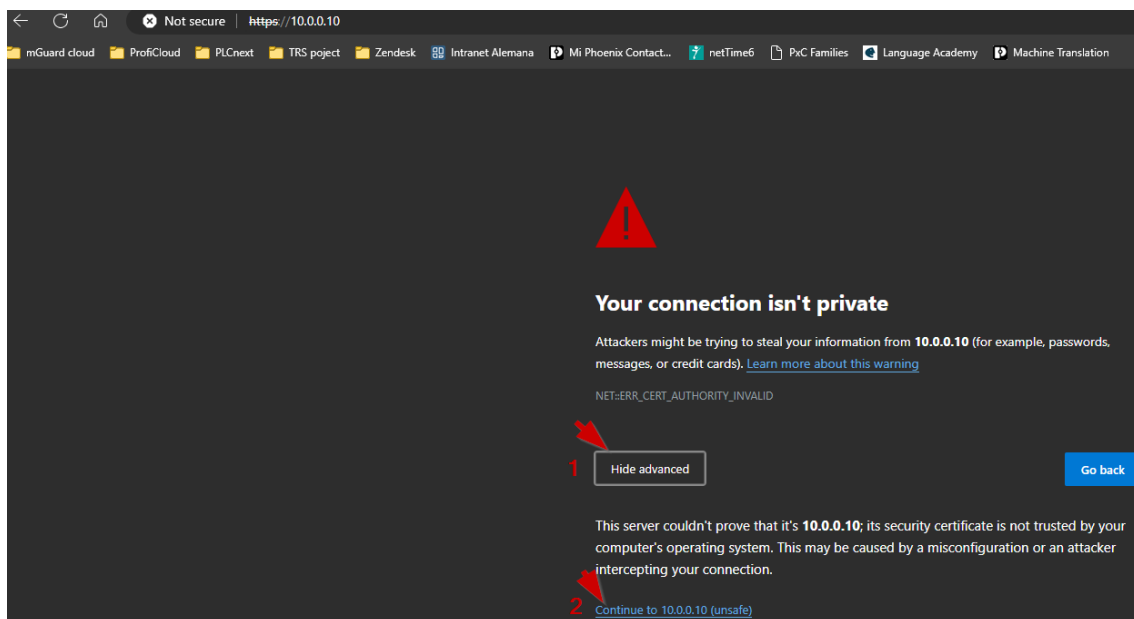

4. Aparecerá la página del WBM (Web Based Management) para realizar el login de usuario. Introducir el nombre de usuario y contraseña pertenecientes a la conexión de ese PLC, y pulsar sobre “Login”.

Please login with your username and password.

Username

Password

Login

Hinweis:
Dieses Gerät darf nur von autorisierten Benutzern für autorisierte Zwecke verwendet werden. Ihre Anmeldeinformationen und alle Benutzeraktionen auf diesem Gerät können überwacht, aufgezeichnet, kopiert und auditiert werden.
Durch die weitere Verwendung dieses Geräts erklären Sie sich mit diesen Bedingungen einverstanden.

Notice:
This device may only be used by authorized users for authorized purposes. Your credentials and all user actions on this device can be monitored, recorded, copied and audited. By continuing to use this device, you agree to these terms.

3 Exportar certificado

3.1 WBM 1

Nota: la versión 1 de WBM corresponde a las versiones de firmware 2024.x o inferior.

1. Navega por Configuration/Web Services, asegura que está seleccionado "HTTPS-self-signed" en el apartado de HTTPS Certificate, y pulsa sobre "Re-generate HTTPS certificate". Aparecerá un pop-up avisando de que el certificado se sobre-exibirá. Pulsa sobre "Generate". Puede tomarse algún minuto. Pulsar luego en "Apply".

AXC F 3152
1069208



- Overview
 - General Data
 - Cockpit
- Diagnostics
 - Local Bus
 - Notifications
 - Profinet
 - Integrated UPS
- Configuration
 - Fan Control
 - Network
 - PLCnext Store
 - Proficloud Services
 - Date and Time
 - System Services
 - Web Services**
- Security
 - Certificate Authentication
 - Firewall
 - SD Card
 - Security Profile
 - Syslog Configuration
 - User Authentication
 - LDAP Configuration

Configuration

Web Services

NGINX Web Server

TLS Configuration

TLS-Version(s) ☒ Use TLSv1.2 ☒ Use TLSv1.3

Cipher Suites

HTTPS Certificate

Identity Store for HTTPS Certificate

Self-signed HTTPS Certificate

Distinguished Name (DN)

Common Name (CN)

Organization (O)

Organizational Unit (OU)

Location (L)

State or Province Name (ST)

Country (C)

Validity

Valid not before - UTC

Valid not after - UTC

Subject Alternative Names

Subject Alternative Name	Type of Subject Alternative Name	
192.168.1.51	IP Address	☒
192.168.0.51	IP Address	☒
192.168.2.51	IP Address	☒

Re-generate HTTPS certificate

If you click the "Generate" button, the self-signed HTTPS certificate is only regenerated. So that the certificate can be activated in the system, you must then press the "Apply" button when IdentityStore "HTTPS-self-signed" is selected.

Warning: Applying the configuration can affect the real-time behavior of the system. Avoid reconfiguration during productive operation!

Discard **Apply**

- Navegar por Security/Certificate Authentication/Identity Stores. En el apartado HTTPS-self-signed descargar el certificado nº 2, tal como se indica en la imagen.

AXC F 3152
1069208



- Overview
- General Data
- Cockpit

- Diagnostics
- Local Bus
- Notifications
- Profinet
- Integrated UPS

- Configuration
- Fan Control
- Network
- PLCnext Store
- Profinet Services
- Date and Time
- System Services
- Web Services

- Security**
 - Certificate Authentication**
 - Firewall
 - SD Card
 - Security Profile
 - Syslog Configuration
 - User Authentication
 - LDAP Configuration

Security

Certificate Authentication

Trust Stores Identity Stores

Identity Store	No.	Element	Type	Description	Details
IDevID	1	Key Pair	RSA 2048 Hardware protected key	RSA Key Pair	
	2	Certificate	Key Certificate	Common Name: AXC F 3152 Valid not after: 9999-12-31T23:59:59 UTC	
	3	Certificate	Issuer Certificate	Common Name: PLCnext Device Signing CA Valid not after: 2022-11-30T23:59:59 UTC	
	4	Certificate	Issuer Certificate	Common Name: PhoenixSign License PLCnext Sub CA G1 Valid not after: 2024-09-06T23:59:59 UTC	
	5	Certificate	Issuer Certificate	Common Name: PhoenixSign License Root CA G1 Valid not after: 2024-09-06T23:59:59 UTC	
Profinet	1	Key Pair	RSA 2048	RSA Key Pair	
	2	Certificate	Key Certificate	Common Name: 4acc496e-a83e-4f83-b177-a372acfb82af Valid not after: 2026-11-07T16:27:38 UTC	
HTTPS-self-signed-Backup	1	Key Pair	RSA 2048	RSA Key Pair	
	2	Certificate	Key Certificate	Common Name: 192.168.1.10 Valid not after: 2029-07-30T11:10:11 UTC	
OPC UA-self-signed	1	Key Pair	RSA 2048	RSA Key Pair	
	2	Certificate	Key Certificate	Common Name: eUAServer@axcf3152 Valid not after: 9999-12-31T23:59:59 UTC	
HTTPS-self-signed	1	Key Pair	RSA 2048	RSA Key Pair	
	2	Certificate	Key Certificate	Common Name: PLCnext HTTPS Interface List Valid not after: 9999-12-31T23:59:59 UTC	

3.2 WBM 2

Nota: la versión 2 de WBM corresponde a las versiones de firmware 2025.0 o superior.

- Navega por Configuration/Web Services, asegura que está seleccionado "HTTPS-self-signed" en el apartado de HTTPS Certificate. Pulsa sobre "USE CURRENT IP CONFIGURATION". El apartado de la IP se pondrá en color naranja y se activará el botón "SAVE AND APPLY PAGE". Pulsar sobre este último.

Phoenix Contact

PLCnext Control

AXC F 2152
Item number 2404267
Security Profile Deactivated

Project name Prueba maleta IMA mayo 26052026
Serial number 1356868836
Firmware version 2026.0.2 LTS (26.0.2.93)
Hardware version 02

Location (L) Blomberg
State or Province Name (ST) NRW
Country (C) DE

Validity

Not before 18/06/2020 11:57
Not after 31/12/9999 23:59

Subject Alternative Names

[USE CURRENT IP CONFIGURATION](#)

Subject Alternative Name	Type
192.168.1.55	IP address

[REVERT PAGE](#) [SAVE & APPLY PAGE](#)

- La web se desconectará y hay que entrar de nuevo.
- Navegar por Certificate management/IDENTITY STORES/HTTPS-self-signed- Desplegar este último apartado, y pulsar sobre la flecha de descarga en la línea de Certificate, para descargar el certificado.

Phoenix Contact

PLCnext Control

AXC F 2152
Item number 2404267
Security Profile Deactivated

Project name Prueba maleta IMA mayo 26052026
Serial number 1356868836
Firmware version 2026.0.2 LTS (26.0.2.93)
Hardware version 02

TRUST STORES **IDENTITY STORES**

IDevID

HTTPS-self-signed


Element	Type	Description	Validity
Key pair	RSA 2048	RSA key pair	
Certificate	Key certificate	Common Name: PLCnext HTTPS Interface List	Valid from: 2020-06-18 11:57:00 Valid until: 9999-12-31 23:59:00

[Download](#)


4 Importar certificado

Nota: ejemplo en el navegador Microsoft EDGE.


1. Entrar en settings del navegador.
2. Navegar por Privacy, search, and services/Security/Manage certificates.

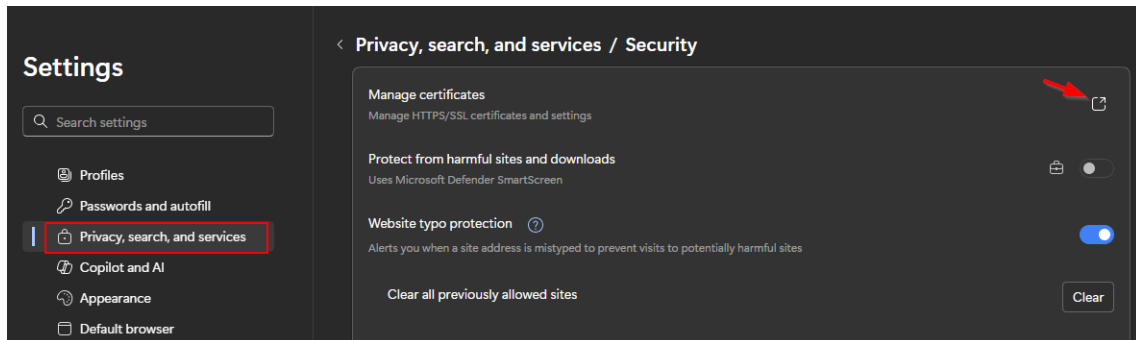


3. En la nueva Ventana, pulsar sobre "Manage imported certificates from Windows".

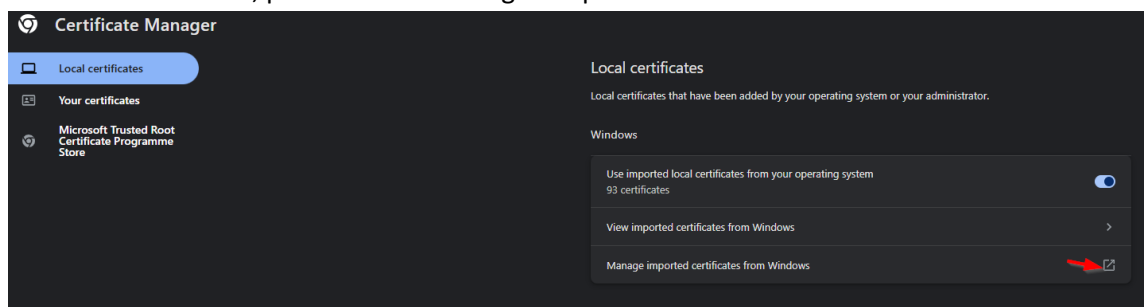

4. En el cuadro de diálogo "Certificates", pulsar sobre la pestaña "Trusted Root Certification Authorities", y pulsar sobre Import.

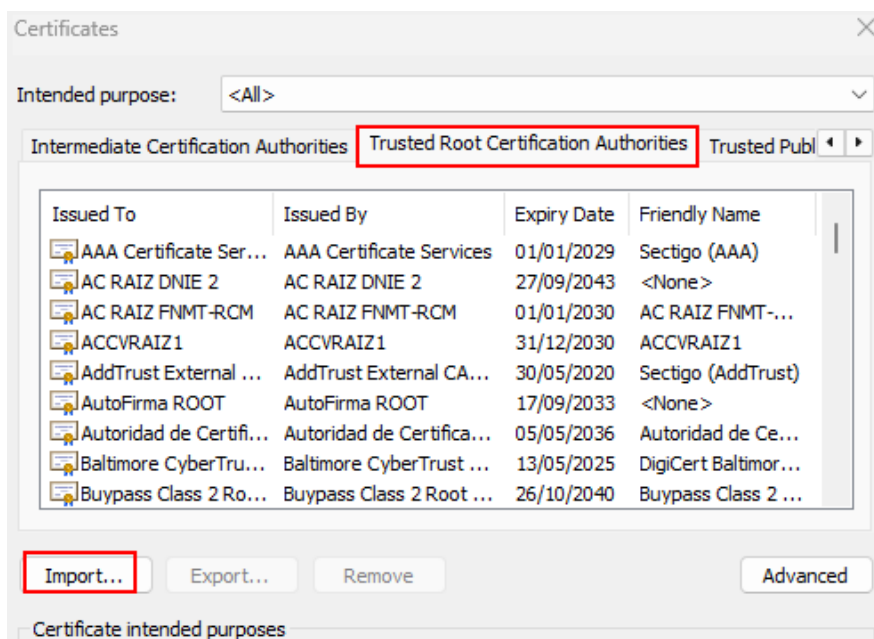

5. En el cuadro de diálogo, darle a siguiente y buscar el certificado descargado anteriormente desde el WBM del PLC, mediante “Browse”, y dejar por defecto el almacenamiento del certificado (Certificate store) en la siguiente ventana.

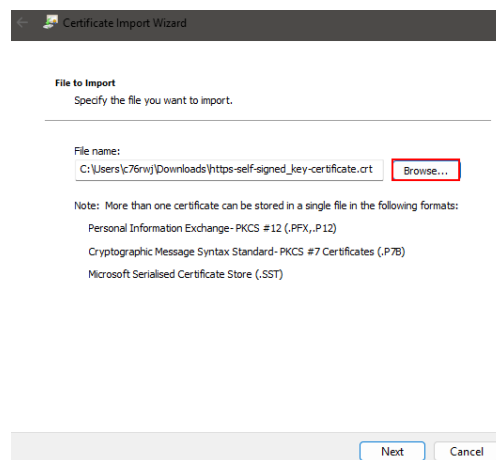

6. Aceptar las siguientes ventanas que aparezcan, y finalizar.
7. Para que el navegador lea el certificado que acabamos de importar, hay que reiniciar el navegador (cerrar y abrir).
8. Al introducir la dirección del PLC, ya no aparecerá ningún aviso de seguridad y el icono del candado aparecerá cerrado al lado de la dirección IP.

