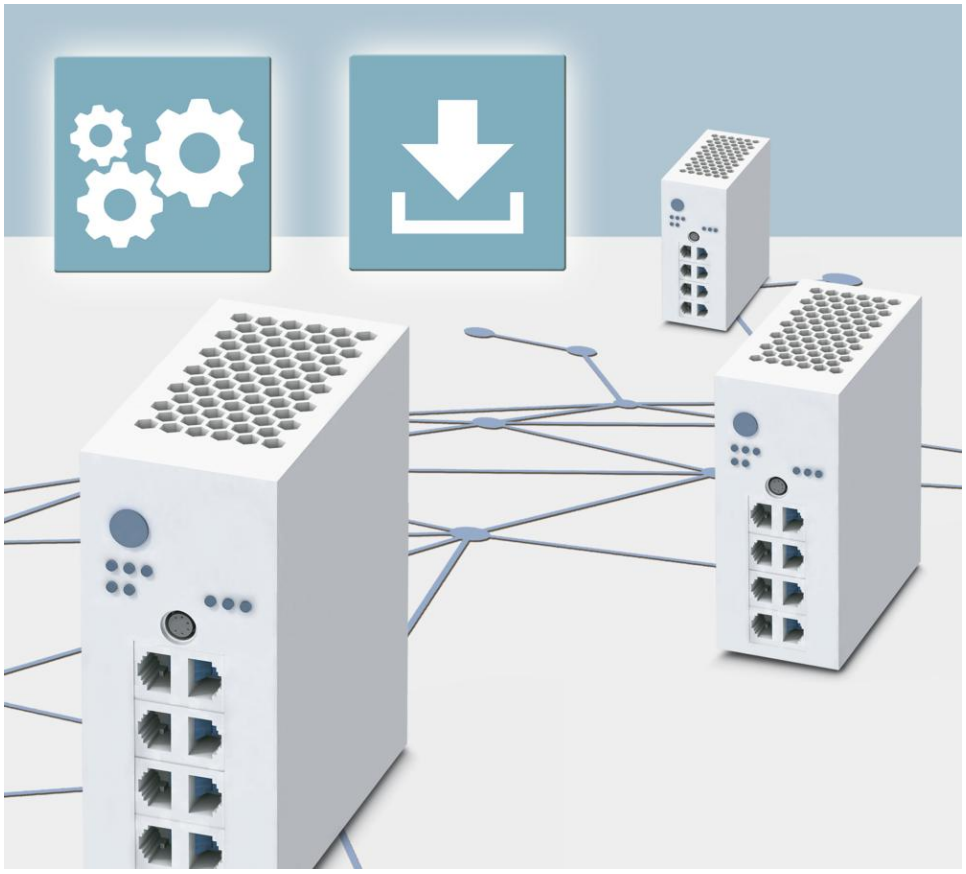


Guía cómo escanear la red con FL Network Manager

Phoenix Contact

Noviembre 2026

Contenido


1 Introducción 3
2 Selección de las opciones de escaneo 3
2.1 DCP Scan 3
2.2 Ping Scan 4
2.3 SNMP Scan 4
2.4 Otras opciones de Scan 4
2.4.1 VRRP Scan 4
2.4.2 SCB WLAN client Scan 4
2.4.3 LLDP Scan 4
3 Escaneo de dispositivos 5
4 Incorporación de dispositivos en el proyecto 5

1 Introducción


El software de puesta en marcha de redes FL NETWORK MANAGER permite escanear redes Ethernet ya existentes e incorporar a un proyecto los dispositivos encontrados. La siguiente guía muestra los pasos para ello.

2 Selección de las opciones de escaneo

Clica en el menú **Scan Sources**

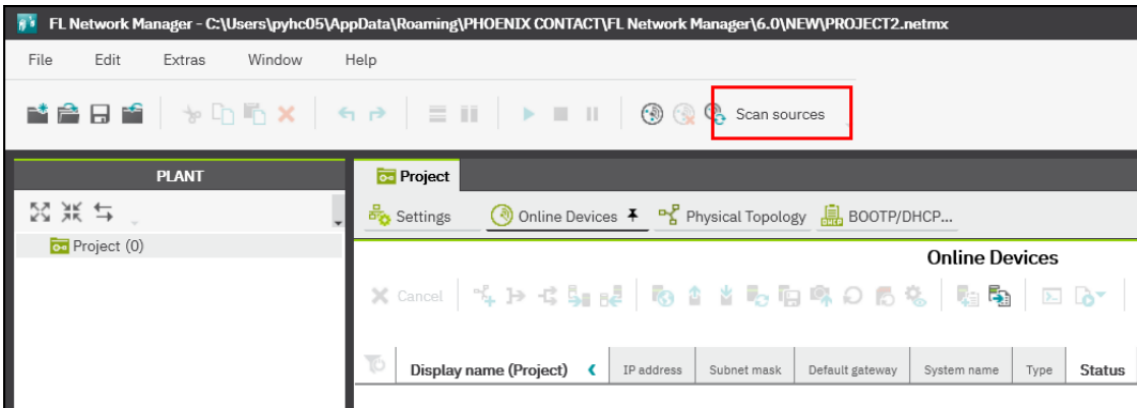

En el siguiente diálogo aparecen las diferentes opciones (protocolos) disponibles para escanear.

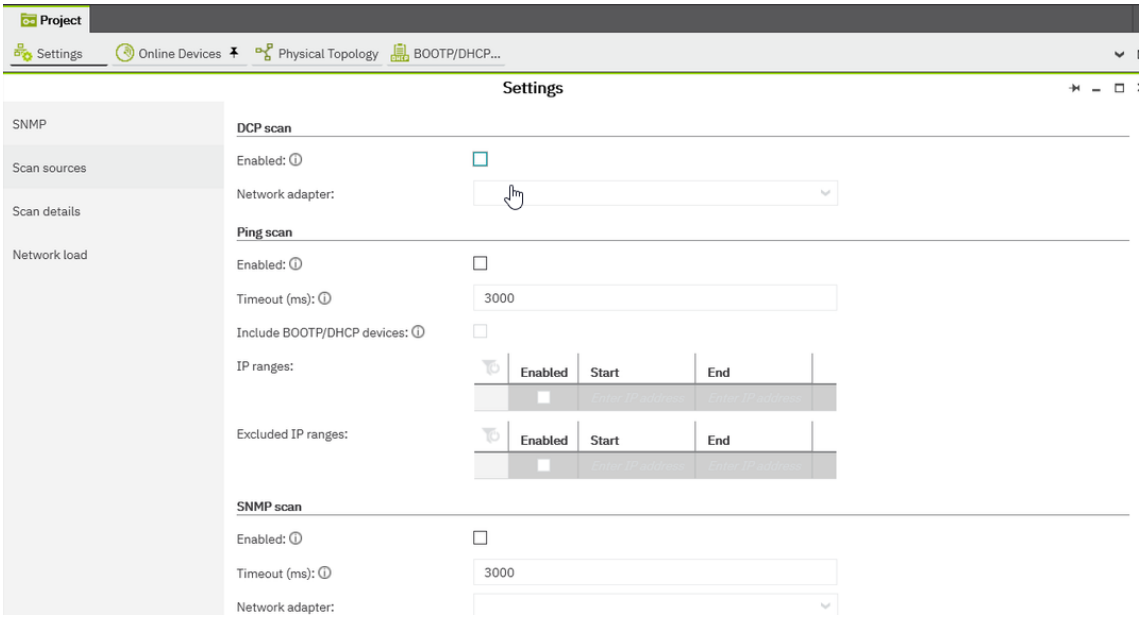

2.1 DCP Scan

El escaneo DCP es adecuado para redes exclusivamente PROFINET. Utiliza el mecanismo de PROFINET para buscar los dispositivos existentes, tanto parametrizados como sin parametrizar.

Para activar este mecanismo, marque la casilla «Enabled» y seleccione el adaptador de red.

2.2 Ping Scan

El escaneo por ping permite encontrar en la red los componentes que ya tienen asignada una dirección IP.

Para activarlo, marque la casilla «Enabled» e indique el rango en el que deben escanearse las direcciones IP.

Puede especificar hasta 20 rangos y, además, excluir direcciones IP concretas.

2.3 SNMP Scan

El escaneo SNMP es un mecanismo de escaneo del protocolo SNMP y es la forma más rápida de escanear redes grandes. Sin embargo, este método de escaneo no es obligatorio según la especificación SNMP, por lo que, lamentablemente, muchos dispositivos no admiten esta función.

Para activar este mecanismo, marque la casilla «Enabled» y seleccione el adaptador de red.

2.4 Otras opciones de Scan

Para poder escanear la red en aplicaciones especiales, existen otras opciones de configuración.



2.4.1 VRRP Scan

VRRP es un protocolo de redundancia utilizado por algunos Router. Active esta opción cuando tenga en su red este tipo de redundancia.

2.4.2 SCB WLAN client Scan

Algunos clientes WLAN de Phoenix Contact admiten el denominado modo SCB. En este modo, el cliente WLAN adopta la dirección MAC del dispositivo final conectado detrás de él.

Active esta opción si utiliza clientes WLAN en modo SCB.


2.4.3 LLDP Scan

Esta opción le permite encontrar también dispositivos que no se encuentran dentro del rango de escaneo del escaneo por ping, pero que son compatibles con LLDP.

Puede activar esta opción si no conoce todas las direcciones IP de la red.


3 Escaneo de dispositivos

Clique en el botón de escaneo para iniciarlo.

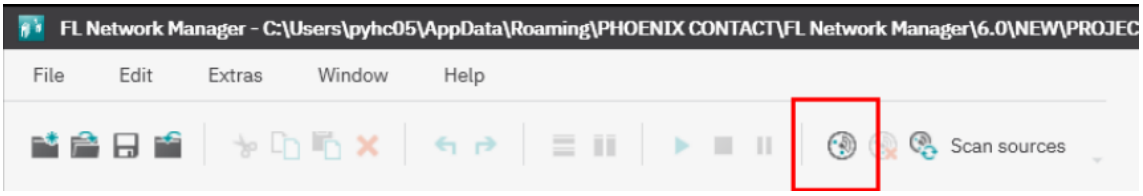

Durante el proceso de escaneo, se muestra una barra de progreso verde en la esquina inferior izquierda de la ventana. Dependiendo del mecanismo seleccionado y del tamaño de la red, el escaneo puede tardar algunos minutos.

Una vez finalizado el escaneo, los componentes encontrados aparecen en la tabla (Online Devices) de la ventana principal:

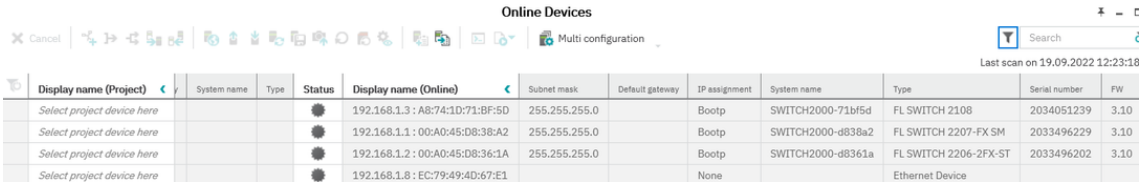

Además de los parámetros habituales, como la dirección IP y la dirección MAC, en los dispositivos de Phoenix Contact se muestra otra información útil, como el número de serie y la versión de firmware.

4 Incorporación de dispositivos en el proyecto

Para integrar los dispositivos encontrados en el proyecto, selecciónelos, haga clic con el botón derecho y elija la opción «Add to project».

Los dispositivos ya están integrados en el proyecto y puede realizar cambios o llevar a cabo diagnósticos.