

DETAL 1/3 — PRZEKRÓJ GÓRNEJ SZAFKI PRZY GZYMSIE

Gzyms wystaje 155 i biegnie po całym obwodzie. Korpus 400 gł., front przechodzi PRZED gzymsem — jedna płaszczyzna do sufitu.




DLACZEGO 400, A NIE STANDARDOWE 320

Gzyms zabiera 160 mm głębokości w swoim paśmie. Przy korpusie 320 zostałoby tam tylko 160 mm — górna półka byłaby bezużyteczna. Przy 400 zostaje 240 mm, czyli półka realnie działa (talerze deserowe, słówki, rzeczy sezonowe).

Koszt decyzji: front stoi 80 mm bliżej głowy — cofnięcie od lica blatu 181 mm zamiast 261 mm. Przy wzroście 182 cm i dolnej krawędzi 1480 to jest do przyjęcia; nad indukcją i tak wisi okap, więc pod szafkę się nie pochylasz.

DETAL 2/3 — FORMATKA BOKU I WYCIĘCIE

Wycinasz TYLKO boki. Wieniec górny zamawiasz węższy (240). Fronty i dno bez zmian.

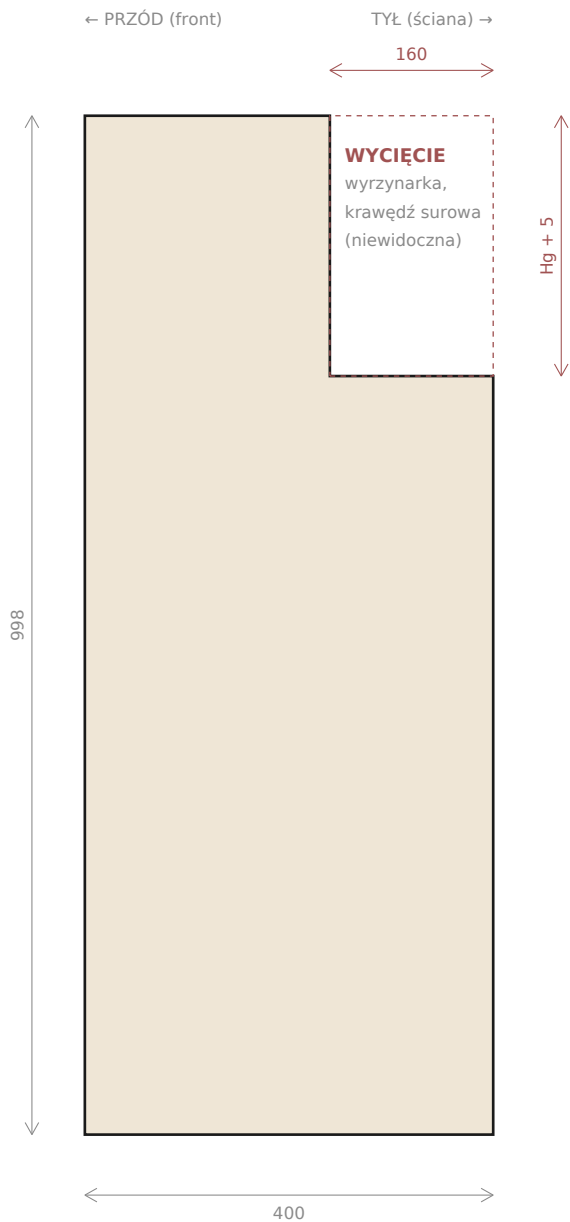

OTWORY W BOKU (jak w instrukcji montażu)

- konfirmaty dna: oś 9 mm od krawędzi dolnej
- półka stała: oś 9 mm na linii wycięcia
- wieniec 240: oś 9 mm od krawędzi górnej
- puszki 35 pod zawiasy: 22,5 mm od krawędzi przedniej
- zawieszki: przy półce stałej, nie przy wieńcu

TRZY RZECZY, KTÓRE MOŻNA TU ZEPSUĆ

1. Boki są LUSTRZANE — wycięcie zawsze od strony ściany, otwory zawsze od wewnątrz szafki.
2. Wycięcie za ciasne — zawsze +5 mm luzu; ściana i gzyms nigdy nie są idealnie równe.
3. Listwa montażowa przykręcona do sufitu zamiast pod gzyms — szafki nie da się zawiesić.

CO WYCHODZI DLA RÓŻNYCH H_g (wycięcie zawsze 160 głębokie)			
H_g — wysokość gzymsu	wycięcie: wysokość	plecy HDF: wysokość	pasmo płytke / pełne
150 mm	155 mm	825 mm	150 / 848 mm
200 mm	205 mm	775 mm	200 / 798 mm
250 mm — przyjęte na rysunku	255 mm	725 mm	250 / 748 mm
300 mm	305 mm	675 mm	300 / 698 mm
350 mm	355 mm	625 mm	350 / 648 mm

Podaj mi H_g , a przeliczam formatki górnych i aktualizuję schemat.

DETAL 3/3 — CO ZMIENIA GZYMS PO CAŁYM OBWODZIE

Dotyczy KAŻDEGO modułu sięgającego sufitu — nie tylko szafek górnych.

1. MODUŁY DO KOREKTY

Moduł	było	jest	zmiana
GA1 nad pilastrem	305 gł.	245 gł.	BŁĄD W PLANIE: pilaster wystaje 155, a nie 15 — korpus wisi na jego licu (155+245=400), front równo z GA2/GA3. Wycięcia NIE potrzebuje: pilaster i gzyms są w tej samej płaszczyźnie.
GA2 — okap w zabudowie	320 gł.	400 gł.	wycięcie 160 × (Hg+5) w obu bokach; komin/kanał recyrkulacji musi zmieścić się w paśmie 240 — sprawdzić przy zakupie okapu.
GA3	320 gł.	400 gł.	wycięcie jw.
GC1 / GC2 — ściana lodówki	320 gł.	400 gł.	wycięcie jw.; w GC1 półka stała na linii wycięcia wypada idealnie pod ociekarkę na umyte naczynia ✓
C2 — słupek cargo	580 gł.	580 gł.	wycięcie 160 × (Hg+5) u góry obu boków; NAJWYŻSZY koszt cargo obniżyć — nie może wjeżdżać w pasmo gzymsu.
C4 — nadstawka nad lodówką	580 gł.	580 gł.	wycięcie jw.; kratkę wentylacyjną zabudowy lodówki przenieść PONIŻEJ gzymsu.
Dolne, blaty, ramię L	—	bez zmian	gzyms jest pod sufitem i nie dotyka strefy roboczej.

2. SPRZECZNOŚĆ DO ROZSTRZYGNIĘCIA — OKNO NA ŚCIANIE B

Twoje wymiary: parapet 166 + wnęka okna 81,7 = 247,7 ≈ sufit 247,8 — czyli okno sięga SAMEGO sufitu.
Ale gzyms biegnie „po całości”, więc przechodziłby też nad oknem. Jedno z dwojga:
A) 247,8 mierzone do DOLNEJ KRAWĘDZI GZYMSU → prawdziwy sufit jest wyżej o Hg, a wszystkie moduły „do sufitu” (górne 998, słupek 2378, nadstawka C4) są za krótkie o Hg — trzeba je przeliczyć.
B) gzyms jest przerwany na odcinku okna (nadproże w licu ściany) → wysokości zostają bez zmian.
Rozstrzyga jedno spojrzenie: stań przy ścianie B i sprawdź, czy gzyms przechodzi nad oknem, czy się na nim urywa.

3. POMIAR, KTÓREGO MI BRAKUJE — 2 MINUTY

Hg = wysokość gzymsu. Zmierz od sufitu do dolnej krawędzi gzymsu (albo od podłogi do dolnej krawędzi — wtedy Hg = 2478 minus ta wartość). Zmierz w 3 miejscach: ściana A (indukcja), ściana C (lodówka), ściana B przy oknie.
Jeśli wartości różnią się o więcej niż 10 mm — przyjmujemy NAJWIĘKSZĄ; wycięcie musi zmieścić najgorszy przypadek.