


1. KORPUS DOLNY (DA1, DA2, RL1, RL2, DB0, DB1, DC1) — kolejność skręcania

plyta 18 · konfirmaty 7×50 (otwór 4,5 przez bok + nakiełek 7) · plecy HDF nakładane, wkręty 4×16 co ~150 mm · nóżki 150

KROK PO KROKU (każda dolna tak samo):

- 1 Rozłóż formatki na kocu/kartonie. Sprawdź komplet i obrzeża (fronty 1,0 na 4 krawędziach). Krawędzie PRZEDNIE boków i dna muszą być równo — to baza.
- 2 Bok lewy + DNO: 3 konfirmaty przez bok w czoło dna (otwór 4,5 przez bok, nakiełek 7 w czoło — pomijasz, jeśli rozkrój był z CNC). Dno na wysokości dolnej krawędzi boku.
- 3 Bok prawy + dno — tak samo. Korpus stoi już w kształcie U.
- 4 Trawersy górne (przedni na płask, tylny na sztorc): po 2 konfirmaty na stronę. W szafce zlewowej DB1 zamiast pleców dajesz DRUGĄ listwę na dole z tyłu.
- 5 Zmierz PRZEKĄTNE korpusu — muszą być równe (± 1 mm). Skoryguj lekkim dociśnięciem.
- 6 Plecy HDF nakładane: zacznij od jednego narożnika, wyrównaj krawędzie i przykręcaj 4×16 co ~150 mm dookoła — plecy USTAWIAJĄ kąt prosty na stałe.
- 7 Przykręć nóżki 150 (4 szt, ~50 mm od krawędzi; przednie z klipsami cokołu).
- 8 DC1 narożna: to samo + blenda ślepa przykręcona od wewnątrz do boku; DB0 cargo: korpus jw., prowadnice cargo wg instrukcji z opakowania.

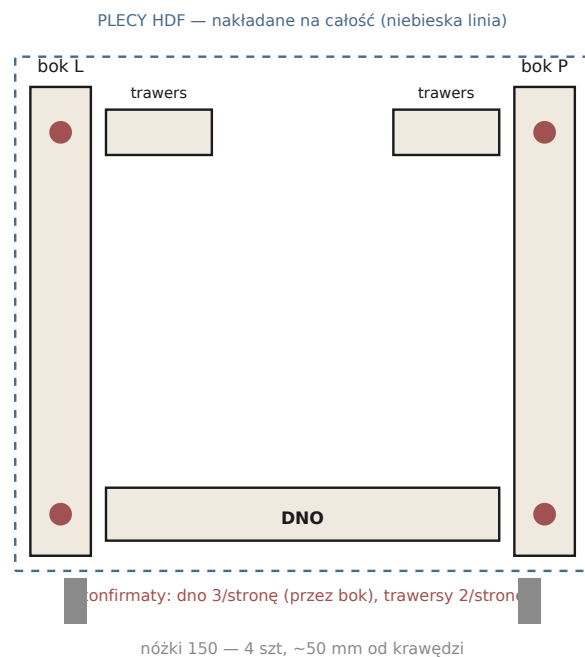


2. WARIANTY DOLNYCH: szufladowa DA1 · piekarnikowa DA2 · zlewowa DB1

przewodnice 500 pełny wysuw z dociągiem (Blum/GTV) · nisza piekarnika wg karty (560×590–600) · zlew: silikon na każde cięcie

RÓŻNICE WZGLĘDEM KORPUSU BAZOWEGO:

- 1** DA1 SZUFLADOWA: korpus jak na str. 1. Przewodnice przykręć PRZED zawieszeniem frontów — odmierz wysokości od dna i użyj kątownika/szablonu; lewa i prawa muszą być idealnie równoległe, inaczej szuflada skrzypi i nie domyka.
- 2** Złóż szuflady systemowe (boki+dno+tył wg instrukcji systemu), wsuń na przewodnice, potem wepnij fronty na zaczepy i wyreguluj (regulacja we froncie systemu ± 2 mm).
- 3** DA2 PIEKARNIKOWA: trawers nośny poziomo tak, by ŚWIATŁO NISZY = wysokość z karty piekarnika (typowo 590–600 od góry korpusu). Piekarnik opiera się na trawersie — 2 konfirmaty/stronę + kątowniki.
- 4** W plecach DA2 wytnij otwór na kabel i zostaw szczelinę wentylacyjną z tyłu; nad piekarnikiem NIC nie zabudowuj na styk — luz wg karty.
- 5** Szuflada dolna DA2 (front 110): płytsza — sprawdź kolizję z korpusem płyty (Bosch 5,6 pod blatem!): górna krawędź boków szuflady min. 70 mm od blatu.
- 6** DB1 ZLEWOWA: bez pleców (2 listwy usztywniające). Po wycięciu otworu w blacie POMALUJ silikonem każdą ciętą krawędź. Syfon i podejścia przechodzą przez tylną ścianę/dno — otwory otwornicą, też silikonowane.
- 7** Pod zlewem połóż matę ochronną na dno; kosze segregacji montuj po podłączeniu hydrauliki.

DA1: 3 pary przewodnic — obie strony NA TEJ SAMEJ wysokości

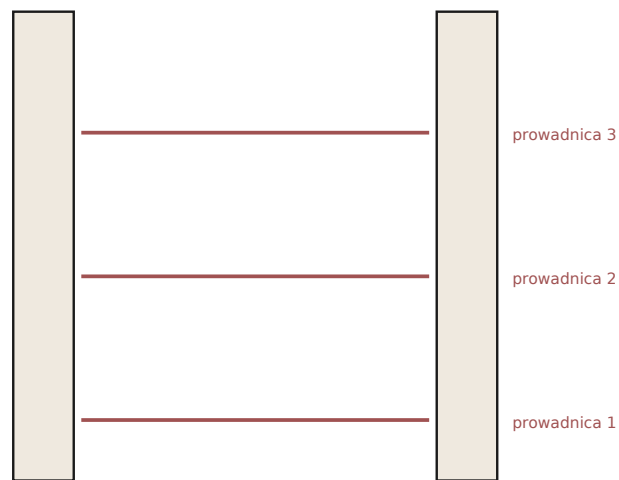

wysokości od dna: wg systemu szuflad (rozstaw frontów 236)


3. GÓRNE (GA1-3, GC1-2) · SŁUPEK C2 · NADSTAWKA C4

górne 998 do sufitu — zawieszki regulowane + listwa montażowa na 1480 · słupek 2378: przekątna 2448 < sufit 2478 ✓ da się obrócić do pionu

KROK PO KROKU:

- 1** GÓRNA: korpus jak dolny, ale zamiast trawersów PEŁNY wieniec górny i dolny (2 formatki „dno/wieniec”). Zawieszki regulowane wkręć w górne narożniki OD WEWNĄTRZ, wytnij w plecach okienka na haki.
- 2** Listwę montażową przykręć do ściany poziomo (poziomica!) tak, by góra szafek licowała z sufitem 2478; kołki dobierz do ściany (cegła: kołek 8 + wkręt 6; przy pilastrze wierć bez udaru).
- 3** Zawieś szafki, zepnij korpusy ze sobą śrubami dwustronnymi, wyreguluj zawieszkami (docisk + wysokość), szczelinę przy suficie zamyka blenda docinana.
- 4** Półki na podpórki 5 mm — otwory co 32 mm (CNC) dają pełną regulację.
- 5** SŁUPEK C2: skręcaj NA PODŁODZE w salonie (jest miejsce), plecy przykręć przed postawieniem. Przekątna 2448 < 2478 — obróć go do pionu bez zahaczenia o sufit, ale prowadź przy ścianie.
- 6** Słupek poziomujesz nóżkami, kotwisz do ściany C 2 kątownikami u góry (kołki), potem cargo/półki.
- 7** NADSTAWKA C4: prosta skrzynka 660×528 — skręć, postaw na wysokości ~1950 na wspornikach/łatach przykręconych do ściany, zepnij z boki zabudowy i słupkiem. Wywierć kratkę wentylacyjną (szereg otworów 35 lub kratka) w dnie i w froncie górnym.
- 8** Bok wykończeniowy zabudowy lodówki (2478×680): pion sprawdź poziomica, kotwy do ścianki + skręcenie z nadstawką; między boki a ścianką blenda dystansowa ~70 (drzwi lodówki >90°).

listwa montażowa na ścianie — góra na 2478 (sufit), zawieszka łąpie od środka

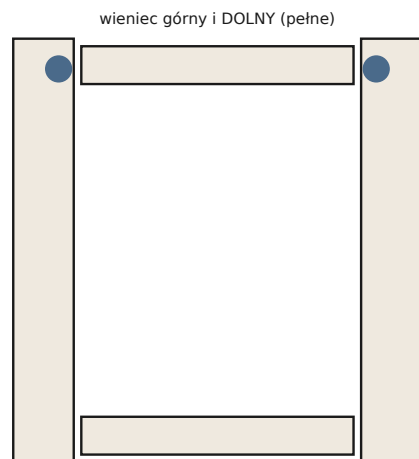

zawieszki regulowane w górnych narożnikach (niebieskie)

4. ZAWIASY I FRONTY · REGULACJA 3D · COKOŁY I KOTWIENIE RAMIENIA

puszka 35 mm: środek 22,5 od krawędzi frontu (K=5) · przewodnik na boku 37 mm od krawędzi przedniej · dolne 2 zawiasy/front, górne 996 → 3

KROK PO KROKU:

- 1** Zawiasy: wciśnij zawias w puszkę 35 we froncie (jeśli rozkrój z CNC — otwory gotowe; jeśli nie: wiertło puszkowe 35, środek 22,5 mm od krawędzi, głębokość 12,5 — użyj ogranicznika!). Prowadniki przykręć na boku w linii 37 mm od przedniej krawędzi.
- 2** Wepnij front (klik), zamknij i sprawdź szczeliny: równa 2-3 mm dookoła.
- 3** REGULACJA 3D każdego zawiasu: śruba przednia = lewo/prawo (równość szczelin pionowych), śruba tylna/mimośrodek = docisk do korpusu, przewodnik góra/dół = wysokość. Reguluj od góry frontu do dołu, po jednej śrubie.
- 4** Fronty bezuchwytowe: krawędź górna dolnych frontów — profil gola alu wpuszczony pod blat ALBO frez C w płycie (zlecony w CNC) — decyzja przed zamówieniem frontów!
- 5** COKÓŁ: listwa 150 czarna na klipsach do przednich nóżek; w cokole pod lodówką wytnij kratkę wentylacyjną. Uszczelka cokotu (Silikorner, korner.eu) od dołu.
- 6** KOTWIENIE RAMIENIA: korpusy RL1+RL2 skrócone ze sobą i z DA-ciągami; w cokole 4 kątowniki do posadzki (wiercenie 8 w wylewkę PRZED ułożeniem posadzki docelowej albo przez posadzkę z tuleją) — ramię nie może „jeździć”.
- 7** BLATY na końcu: połóż na sucho, sprawdź przyleganie do ścian (krzywizny → docinka), łączenia w narożach na śruby łącznikowe + silikon, wycięcia posmaruj silikonem, dopiero potem przykręć od spodu przez trawersy (wkręty 4×30 — NIE dłuższe, blat 38!).
- 8** Na koniec: LED pod górnymi (taśma w profilu, zasilacz w GA1), panel ryflowany na rewers ramienia (klej montażowy + wkręty od wewnątrz), listwy przyblatowe.

