


1. ZANIM ZACZNIESZ — narzędzia i JEDNO złącze, które musisz zrozumieć

cała kuchnia trzyma się na konfirmatach 7×50 — naucz się tego jednego złącza, reszta to powtarzanie

NARZĘDZIA (całość ~150-250 zł):

- wkrętarka + zwykła wiertarka
- wiertło do konfirmatów (tzw. stopniowe — wierci 4,5 i 7 na raz; kup 2 szt, ~15 zł/szt)
- bit do konfirmatów (gniazdo Z2 płaskie szerokie lub imbus 4 — sprawdź łeb kupionych)
- wiertło puszkowe 35 mm (tylko jeśli NIE zamówisz otworów pod zawiasy w CNC)
- miara zwijana + kątownik stolarski + ołówek + szydło (do punktowania)
- poziomica min. 60 cm (masz — leżała na wylewce!)
- 2 ściski stolarskie (sprężynowe wystarczą)
- taśma malarska (ogranicznik głębokości na wiertle) + koc/karton na podłogę

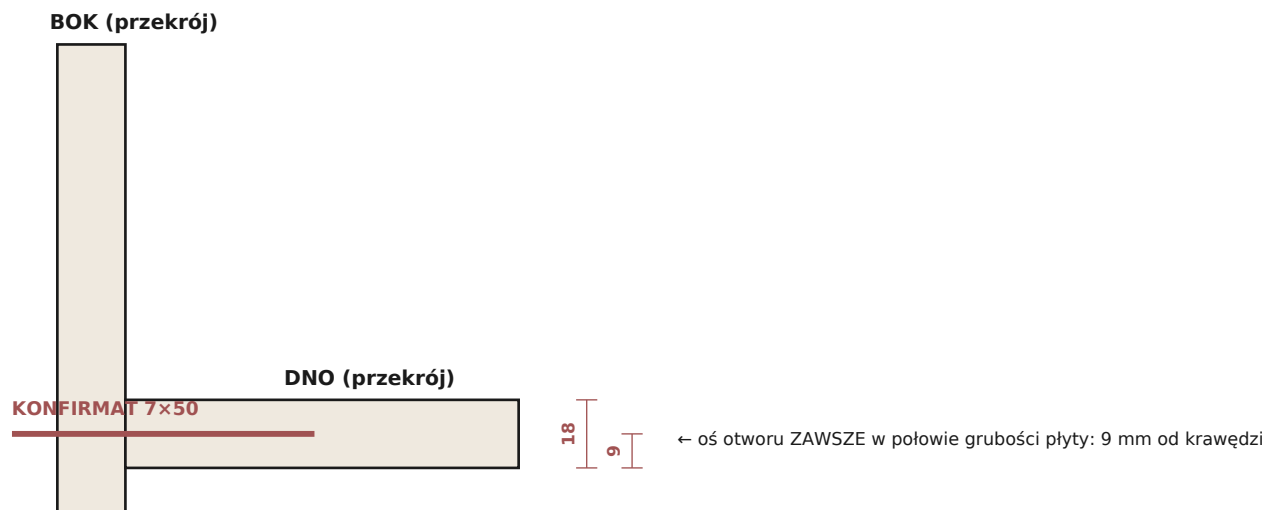


ZŁĄCZE KROK PO KROKU (ćwicz raz na ścinie):

- 1 Przyłóż dno do boku DOKŁADNIE tak, jak ma być w gotowej szafce (krawędzie przednie równo!). Ściśnij ściskami.
- 2 Nawierć wiertłem stopniowym PRZEZ bok w czoło dna — na wylot przez bok (4,5) i ~35 mm w głąb czoła (7). Wiertło stopniowe robi to jednym ruchem.
- 3 Wkręć konfirmat wkrętarką na wolnych obrotach; ostatnie pół obrotu ręcznie. Łeb ma się schować równo z płytą — NIE dokręcaj na siłę (pęknie płyta).
- 4 Bez nawiercenia konfirmat ROZSADZI płytę — nigdy „na pałę”.

2. KORPUS DOLNY – szablon wiercenia BOKU (każda dolna szafka tak samo)

bok 720×560 (ramię RL: 720×460 — trzeci otwór dna na 410) · wymiary od krawędzi PRZEDNIEJ (lewa na rysunku) i DOLNEJ

BOK – widok od WEWNĄTRZ szafki

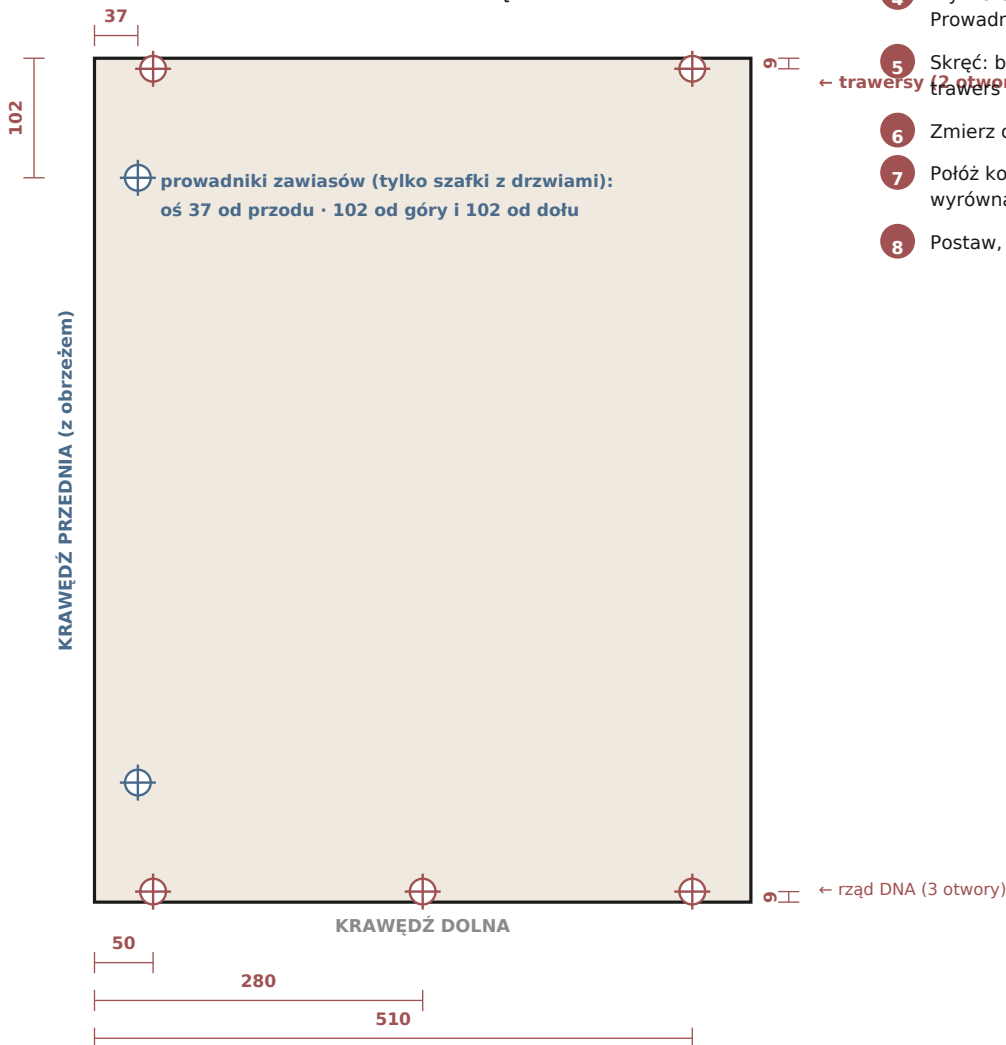

MONTAŻ (30-40 min/szafka na początku):

- 1 Połóż bok wewnętrzzną stroną do góry. USTAL, który to lewy, a który prawy (obrzuć przednie!) — podpisz ołówkiem od zewnątrz.
- 2 Odmierz i napunktuj sztyłem otwory wg rysunku: rząd dna (9 od dołu; 50/280/510 od przodu), trawersy (9 od góry; 50 od przodu i 50 od tyłu).
- 3 Szafki z drzwiami: zaznacz też osie prowadników zawiasów (37 od przodu, 102 od góry/dołu) — wkręcisz je PRZED skróceniem korpusu, na leżąco jest 10× łatwiej.
- 4 Wywierć rzędy dna i trawersów NA WYLOT wiertłem stopniowym (podłóż ścinę pod spód — nie wyrwie płyty). Prowadniki zawiasów: tylko wkręty 4×16, bez wiercenia na wylot!
- 5 Skręć: bok L + dno (3 konfirmaty) → bok P + dno → trawers przedni na płask (licz z górą, 1 konfirmat/stronę) → trawers tylny na płask przy tylnej krawędzi.
(2 otwory: 50 od przodu i 50 od tyłu)
- 6 Zmierz obie PRZEKĄTNE (muszą być równe ± 1 mm) — skoryguj dociskiem ręką.
- 7 Połóż korpus na twarz (przodem do podłogi), przyłóż plecy HDF RÓWNO z krawędziami: wkręt w narożnik, wyrównaj drugi narożnik, wkręt — i dalej co ~150 mm dookoła. Plecy blokują kąt prosty na zawsze.
- 8 Postaw, przykręć 4 nóżki 150 (płytki ~50 od krawędzi, wkręty 4×16), klipsy cokołu na przednie nóżki.

3. WARIANTY: DA1 szuflady · DA2 piekarnik · DB1 zlew · DC1 narożna · górne GA/GC

górne: boki 998×320, wieniec górny i dolny PEŁNY (zamiast trawersów) — rzędy otworów 9 od góry i 9 od dołu, x = 50/160/270


RÓŻNICE WZGLĘDEM KORPUSU BAZOWEGO (str. 2):

- 1 DA1 (3 szuflady): NIE wkręcaj prowadników zawiasów. Prowadnice szuflad przykręć na leżących bokach PRZED skróceniem: przednia krawędź prowadnicy równo z przednią krawędzią boku, wysokości OSI od dolnej krawędzi boku: 30 / 266 / 502 mm [~ dla frontów 236 — zweryfikuj z instrukcją kupionego systemu, każdy system ma szablon]. Obie strony IDENTYCZNIE — różnica 1 mm = krzywa szuflada.
- 2 DA2 (piekarnik): zamiast górnych trawersów — trawers NOŚNY na płask, jego GÓRNA płaszczyzna 600 mm od górnej krawędzi boku (= nisza 600; sprawdź kartę piekarnika, bywa 590). Otwory przez bok: 9 mm poniżej tej linii, 50 i 280 od przodu (2 konfirmaty/stronę). W plecach otwór 60 mm na kabel (otwornica), róg dolny.
- 3 DB1 (zlew): BEZ pleców i bez wiercenia rzędów tylnych. Zamiast pleców dwie listwy 100 na sztorc (góra-tył i dół-tył): otwory 9 od tylnej krawędzi, 30 i 80 od góry/dółu. Wycięcia na syfon i podejścia zrobisz na miejscu otwornicą — każde cięcie smarujesz silikonem.
- 4 DC1 (narożna ślepa): korpus 900 jak bazowy (rzędy jak na str. 2, gł. 560). Po skróceniu przykręć od środka blendę ślepą 430 do boku od strony martwego pola (wkręty 4×30 przez bok korpusu w blendę, 3 szt). Zawiasy 155° montujesz jak zwykle — puszka 35 tak samo.
- 5 GÓRNE (GA1, GA2, GC1, GC2): jak dolna, ale zamiast trawersów PEŁNY wieniec u góry i u dołu — więc na boku wiercisz DWA pełne rzędy: 9 od dołu i 9 od góry, x = 50/160/270 (gł. 320). Zawieszki regulowane przykręć w górnych narożnikach od wewnątrz PRZED plecami; w plecach wytnij okienka wg instrukcji zawieszek.
- 6 Półki górnych: otwory pod podpórki 5 mm — dwa pionowo na bok: 37 i 283 od przodu, wysokości co 32 mm w środkowej strefie (albo zamów szereg w CNC — grosze).
- 7 GA3 (okap): korpus jak górna, ale bez wieńca dolnego (okap teleskopowy wchodzi od dołu) — konstrukcję dopasuj do karty okapu PO zakupie; front uchylny na podnośniku (montaż wg instrukcji podnośnika, 2 wkręty/strona).
- 8 C2 słupek: dwa rzędy jak dolna (dno 9 od dołu) + wieniec górny 9 od góry + PÓŁKA STAŁA w połowie (rząd na 1190 od dołu: 50/280/510) — usztywnia 2378 wysokości. Skręcaj na podłodze, plecy przed postawieniem. C4 nadstawka: jak mała górna (rzędy 9 od góry i od dołu, x=50/280/510 przy gł. 580).

4. FRONT — wiercenie puszki 35 i zawieszenie (wymiarzy na rysunku)

front dolny 716: 2 zawiasy · front górny 996: 3 zawiasy · głębokość puszki 12,5 mm — taśma na wiertło!

FRONT 446×716 — widok od TYŁU (strona zawiasów)

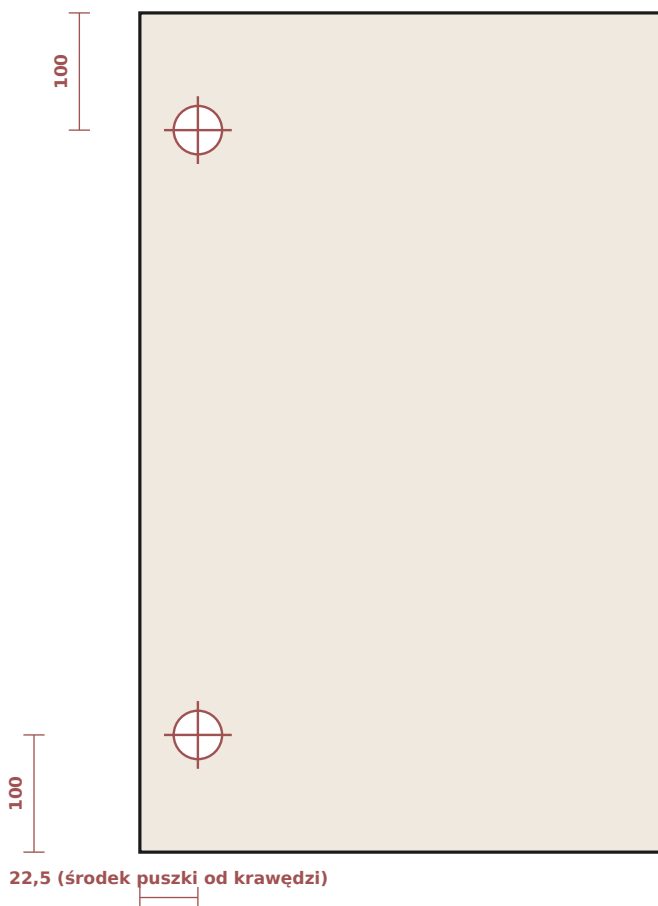

KROK PO KROKU:

- 1 Połóż front zewnętrzną stroną NA KOCU (rysy!). Zaznacz środki puszek: 22,5 mm od bocznej krawędzi (strona zawiasów!), 100 mm od górnej i 100 od dolnej krawędzi (front 996: dodatkowo w połowie).
- 2 Owiń wiertło puszkowe 35 taśmą na 12,5 mm od czubka — wierz do taśmy, NIE dalej (front ma 18; przewiercisz = front do kosza). Wierz na wolnych obrotach, wyciągaj wióry.
- 3 Włóż zawias w puszkę, dociśnij, ustaw ramię PROSTOPADLE do krawędzi frontu (kątownik), przykręć 2 wkręty puszki.
- 4 Zawieś front: ramię zawiasu wciskasz na prowadnik w korpusie aż kliknie (Blum ClipTop — bez narzędzi). Zamknij i obejrzyj szczeliny.
- 5 REGULACJA — na każdym zawiasie 3 śruby: PRZEDNIA = lewo/prawo (wyrównanie szczelin pionowych), TYLNA = docisk frontu do korpusu (skrzypienie/odstawanie), na PROWADNIKU = góra/dół. Kręć po ćwierć obrotu i patrz na szczelinę. Cel: równe 2–3 mm wszędzie.
- 6 Fronty bezuchwytowe: jeśli profil gola — listwa alu wchodzi POD blat nad frontami dolnych (kupujesz z płytami); jeśli frez — zamawiasz przy CNC. Zdecyduj przed zamówieniem frontów.

puszka Ø35, głębokość 12,5

front górny 996: trzeci
w środku wysokości (498)

5. 10 PUŁAPEK POCZĄTKUJĄCEGO + kolejność montażu całej kuchni

przeczytaj PRZED pierwszą szafką — każda z tych rzeczy kosztuje formatkę albo dzień pracy

PUŁAPKI:

- 1 Boki L i P to LUSTRZANE odbicia — zawsze sprawdź, po której stronie ma być obrzeże przednie, ZANIM wywiercisz.
- 2 Konfirmat bez nawiercenia stopniowym = pęknięta płyta. Zawsze nawiercaj.
- 3 Wiercenie na wylot bez ścinki pod spodem = wyrwany tył otworu (widoczny!).
- 4 Za głęboka puszka 35 = dziura na wylot we froncie. Taśma na 12,5 mm.
- 5 Wkręty do blatu i frontów: MAX 4×30 (blat 38, front 18+puszka). Dłuższy = wystrzeli na wierzch.
- 6 Plecy przykręcone krzywo = krzywa cała szafka. Najpierw narożnik, wyrównanie, potem reszta.
- 7 Przekątne nie sprawdzone = drzwi nie zejdą się na środku podwójnej szafki.
- 8 Prowadnice szuflad różnią się o 2 mm wysokości = szuflada chodzi po skosie i wypada z dociągu.
- 9 Poziomowanie: zawsze od NAJWYŻSZEGO punktu podłogi (znajdź poziomica wzdłuż ścian zanim zaczniesz).
- 10 Nie przykręcaj blatów, dopóki WSZYSTKIE korpusy nie stoją poziomo i skręcone ze sobą.

KOLEJNOŚĆ CAŁOŚCI:

- 1 Skręć wszystkie korpusy „na sucho” w salonie (str. 2–3). Ponumeruj je ołówkiem wg planu.
- 2 Ściana C: DC1 → słupek C2 → bok zabudowy lodówki + blenda dystansowa → nadstawka C4.
- 3 Ciąg B: DB1, wnęka zmywarki, DB0. Poziomowanie nóżkami, skręcanie korpusów ze sobą (2 ściski + 2 wkręty 4×30 przez boki, pod zawiasami — niewidoczne).
- 4 Ciąg A: DA1, DA2. Ramię: RL1+RL2, kotwienie 4 kątownikami do posadzki.
- 5 Górne: listwa montażowa (góra szafek = sufit 2478), zawieszenie, spięcie, blenda sufitowa.
- 6 Blaty: na sucho → docinka do ścian → łączenia naroży (śruby + silikon) → wycięcia (56×49 indukcja [P], zlew wg szablonu z kartonu zlewu) → przykręcenie od spodu.
- 7 AGD (elektryk do siły!), fronty + regulacja, cokoły z kratką, LED, panel ryflowany, listwy, silikon.