


Painonappi vetää Q1 (P-kanavan MOSFET) kannan alas, mikä päästää virran boostikonvertterille. Boostikonvertteri antaa 5 V virrat ATtiny10:lle. ATtiny10 pistää jännitteen Q2 (N-kanavan MOSFET), joka päästää virran RFET-PU kautta lävitseen, eli pitää Q1 kannan alhaalla. Seuraavat painallukset vetävät ATtiny10 RESET-pinnin alas, ja suoritin vaihtaa tilaa. Päälläolotilat on sellaisia missä SIG_ENABLE pidetään ylhäällä ja LED-valoja pidetään vaihtelevilla tavoilla päällä. Tiloista viimeinen on sammutustila, jossa vedetään SIG_ENABLE alas ja virrat boostikonvertterille katkaistaan.

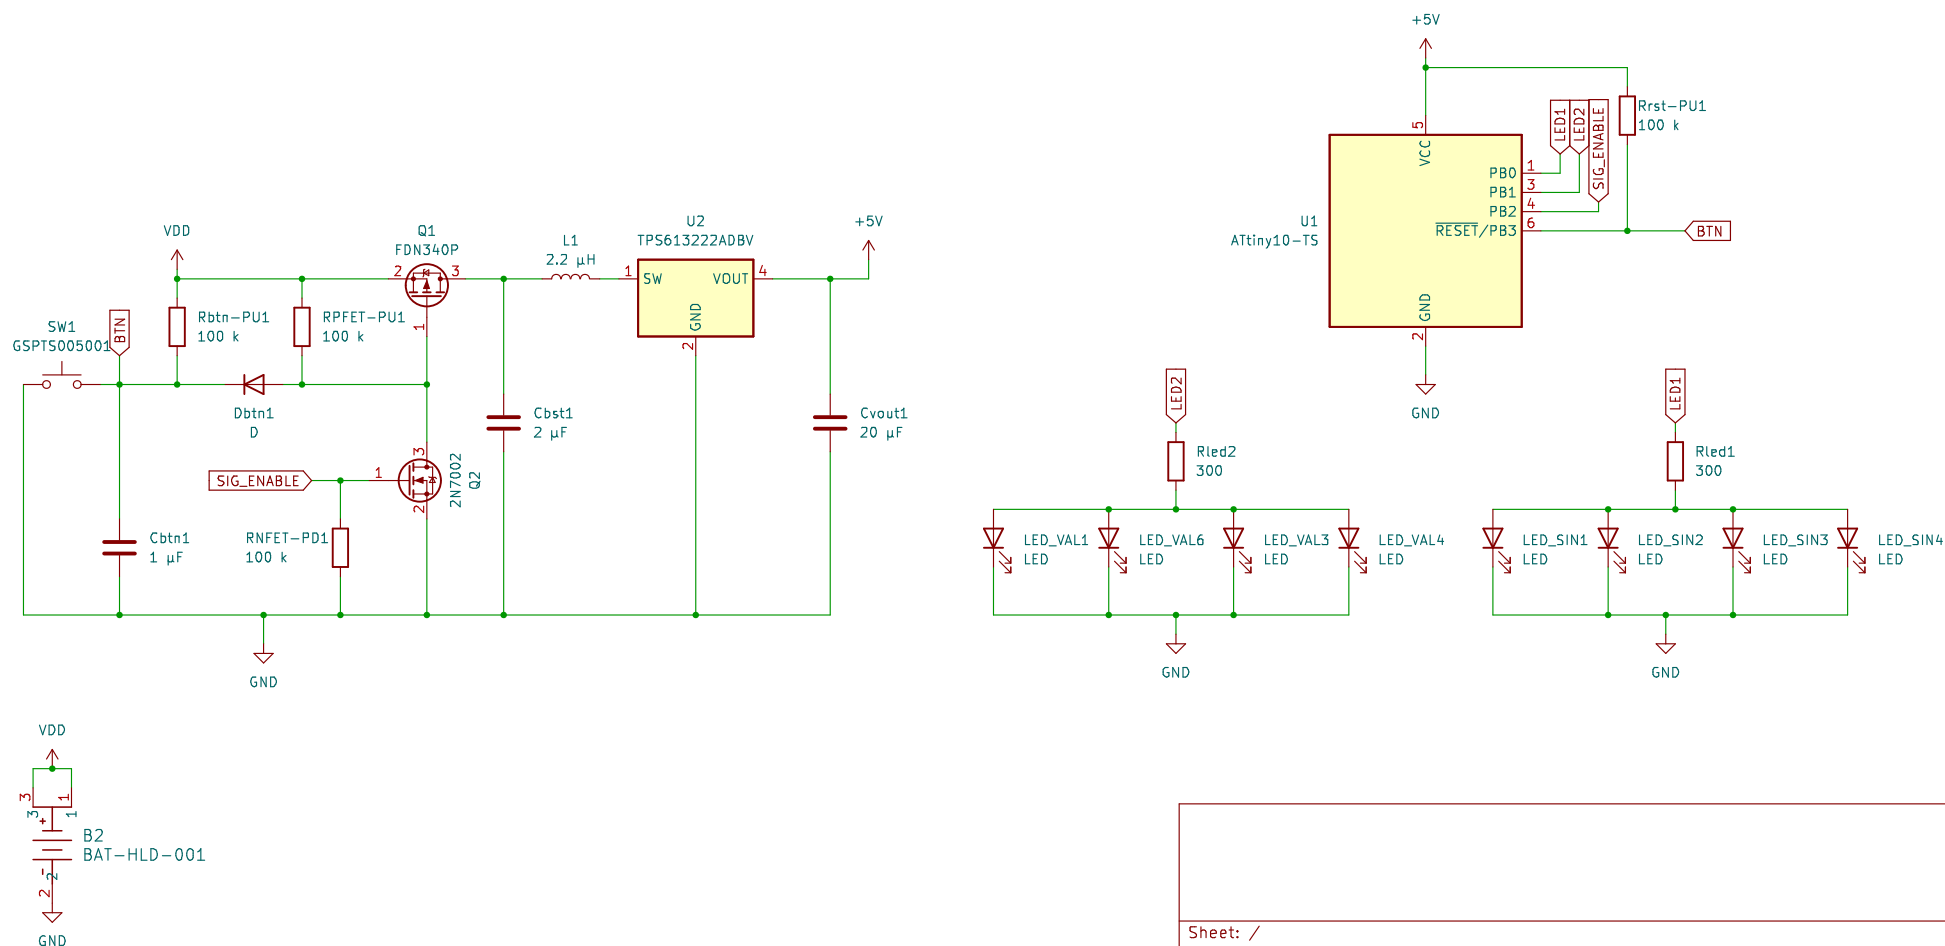

Sheet: /		File: attiny10-ledikilutin-pcb.kicad_sch	
Title:			
Size: A4	Date:	Rev:	
KiCad E.D.A. kicad 7.0.11+dfsg-1build4		Id: 1/1	