ບິດທີ 1 ລະບິບຕິວເລກ Numeration systems

Date: 07-04-2022 10:41

Referents

file: digital circuit unit 1.pdf

ລະບົບອະນາລ້ອກ ແລະ ດິຈິຕອລ

- ລະບົບອະນາລັອກ ແມ່ນລະບົບທີ່ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ
- ລະບົບດິຈິຕອລ ແມ່ນລະບົບທີ່ບໍ່ມີຄວາມຕໍ່ເນື່ອງ

Numeration systems

- ເລກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງແລກຖານ 16 ໃນ2ບິດແມ່ນ FF
- ການໄລ່ຄ່ານຳ້ໜັກ ສຳລັບເລກຫຼັງຈຸດບໍ່ສາມາດນຳເອົາເລກນັ້ນມາທຽບໃສ່ເລກຖານສິບໄດ້ເລີຍ ຕ້ອງໄດ້ເອົາມາໄລ່ຕາມຂັ້ນຕອນ

ການໄລ່ຄ່ານໍ້າໜັກ

for Decimal (10) number ສໍາລັບເລກຖານອື່ນໆ ກໍເອົາມາຄູນເລກນັ້ນໆ

EX:

3586.265

ຂຶ້ນກໍາລັງຕາມລໍາດັບ

$$3586 = (3 \times 10^3) + (5 \times 10^2) + (8 \times 10^1) + (6 \times 10^0)$$
 $0.265 = (2 \times 10^{-1}) + (6 \times 10^{-2}) + (5 \times 10 - 3)$

ການປ່ຽນເລກຖານ

change Decimal number to Binary number

ສຳລັບເລກຈຳນວນເຕັນ ແມ່ນເອົາ ເອົາເລກຈຳນວນເຕັນນາຫານໃຫ້ 2 ປັນທຶກຕິວເສດໄວ້ ແລະເອົາສິນຫານນາ ຫານໃຫ້ 2 ອີກຄັ້ງ ປັນທຶກຕິວເສດ ແລະເອົາສິນຫານໄປຫານໃຫ້ 2 ເລື້ອຍໆ ຈີນຫານບໍ່ໄດ້ ສຳລັບຕິວທີ່ຫານບໍ່ໄດ້ ແມ່ເອົາເລກນັ້ນມາເປັນຕິວເສດເລີຍ ແລ້ວຄຳຕອບແມ່ນເອົາຕິວເສດຈາກຕິວສຸດທ້າຍໄປຫາຕິວທຳອິດ

Example

Decimal number: 26 change to Binary number

$$26 \div 2 = 13 \ remider \ is \ 0$$
 $13 \div 2 = 6 \ rem \ is \ 1$
 $6 \div 2 = 3 \ rem \ is \ 0$
 $3 \div 2 = 1 \ rem \ is \ 1$

 $1 \ can't \ div \ to \ 2 \ so \ rem \ is \ 1$

the final answer is

 11010_{2}

ສໍາລັບເລກຈໍານວນເສດ ເລກທຶດສະນິຍົມ ແມ່ນເອົາຫຼັງຈຸດມາຄູນດ້ວຍ 2 ແລ້ວເອົາຜົນຄູນໄປຄູນ 2 ຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ແລະບັນທຶກເລກຈໍານວນເຕັມໄວ້ ສໍາລັບຄໍາຕອບແມ່ນເອົາເລກຈໍານວນເຕັມມາລຽງກັນແຕ່ໂຕທໍາອິດຫາຕົວສຸດທ້າຍ

Example

change Decimal number 0.65625 to Binary number

$$egin{aligned} 2 imes 0.65626 &= 1.3125 \ full \ number \ is \ 1 \ & 2 imes 0.3125 &= 0.625 & \mid 0 \ & 2 imes 0.625 &= 1.25 & \mid \ 1 \ & 2 imes 1.25 &= 0.5 & \mid \ 0 \ & 2 imes 0.5 &= 1 & \mid \ 1 \end{aligned}$$

final answer is 10101

change Decimal number to Octal number

ສຳລັບຈຳນວນເຕັນ ນາຫານໃຫ້ 8 ໄປເລື້ອຍໆ ບັນທຶກຕົວເສດ ແລະຂຽນຄຳຕອບຈາກຕົວເສດສຸດທ້າຍຫາຕົວທຳອິດ ເຮັດຄືກັບປ່ຽນເປັນເລກຖານ 2

ການປ່ຽນເລກຖານສິບເປັນເລກຖານອື່ນກໍເຊັ່ນກັນ ເລກຈຳນວນເຕັມຂຽນຄຳຕອບຈາກຕົວເບກສຸດທ້າຍ ຫາທຳອິດ ແລະເລກເສດແມ່ນກິງກັນຂ້າມ

ການປ່ຽນເລກຖານອື່ນໆເປັນເລກຖານສິບ

ເລກຖານສອງ ເປັນຖານ ສິບ

ສໍາລັບເລກຖານສອງ ແມ່ນເຮັດແບບດຽວກັນກັບ**ການໄລ່ຄ່ານໍາ້ໜັກ**

– ເລກຫຼັງຈຸດແມ່ນສາມາດເອົາພຽງແຕ່ສາມໂຕໄດ້

ການປ່ຽນເລກຖານອື່ນໆ

ປ່ຽນເລກຖານ ແປດເປັນສອງ ແລະ ສອງເປັນແປດ

- ການປ່ຽນຖານສອງເປັນຖານແປດ ຕ້ອງຈັດກຸ່ມຕົວເລກຖານສອງກຸ່ມລະ 3 ຕົວເລກ (ເລກຖານສອງ3ບິດ ຈະເທົ່າເລກຖານແປດ 1 ບິດ) ກໍລະນີເປັນເລກທິດສະນະຍົມ ແມ່ນຕ້ອງແຍກກັນລະຫວ່າງຈຳນວນເຕັມ ແລະເລກ ຫຼັງຈຸດ
- ເລກຈຳນວນເຕັນ ຕື່ມເລກສູນໃສ່ທາງໜ້າ
- ເລກຫຼັງຈຸດໃຫ້ຕື່ມໃສ່ທາງຫຼັງ
- ການປ່ຽນຖານແປດເປັນຖານສອງ ແມ່ນອາໄສການທຽບກັບຕາຕະລາງ

ຕິວຢ່າງ

1. (111000111101)

(111)(000)(111)(101)

(111) = 7

(000) = 0

(111) = 7

(101) = 5

ans = 7075

2. (101111.11010)

(101)(111).(110)(100)

57.64

ປ່ຽນສອງ ເປັນ ສີບຫົກ ແລະ ສີບຫົກເປັນສອງ

- ເລກຖານສອງ 4 ບິດ ເທົ່າກັບ ເລກຖານສິບຫົກ 1 ບິດ
- ການຈັດກຸ່ມ ແມ່ນເຮັດກຸ່ມລະ4ບິດ ແລະຫຼັກການຕື່ມ 0 ແມ່ນຄືກັບການປ່ຽນຖານສອງເປັນຖານແປດ
- ສຳລັບຄຳຕອບແມ່ນຕ້ອງຂຽນຕົວຫ້ອຍ
- ປ່ຽນສິບຫົກເປັນສອງ ແມ່ນອາໄສຕາຕະລາງ

example

1. (101111.11010)

(0010)(1111).(1101)(0000)

2 F.D0

ans = 2f.D0

ປ່ງນແປດເປັນສີບຫົກ ແລະ ສີບຫົກເປັນແປດ

ຕ້ອງປ່ຽນເລກຖານນັ້ນໆເປັນເລກຖານສອງ ຫຼືຖານສິບກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງເອົາມາປ່ຽນເປັນຖານແປດຫຼືຖານສິບຫົກ
 Ex

1. ປ່ຽນຖານແປດເປັນສິບຫົກ (437.65) 437.65 (010) (011) (111) . (110) (101) Binary number 010011111.110101 convert to hexadecimal number (1001)(1111).(1101)(0100) 9 F. D4 ans = 9FD42. ປ່ຽນສີບຫົກເປັນແປດ (9EB.3E) convert to binary number 9 E B . 3 E (1001) (1110) (1011) . (0011) (1110) 100111101011.00111110 convert from binary to octal number (100) (111) (101) (011) . (001) (111) (100) 4753.174 ans = 4753.174

ການຄິດໄລ່ເລກຖານ (Operator arithmetic of Numeration)

- ຂຽນຈຳນວນເລກຕົວຕັ້ງ ແລະ ເລກທີ່ຈະໄຊ້ຄຳນວນໃຫ້ລຽນເຊິ່ງກັນ ໂດຍເລີ່ມຈາກຫົວໜ່ວຍໄປຫາທາງຊ້າຍ
- ຄິດໄລ່ຄ້າຍຄືເລກຖານສິບ ມີການຈື່ ການຢືມ
- ແຕ່ລະຕົວທີ່ຄຳນວນໃຫ້ຄິດໄລ່ເປັນຖານສິບກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງແປງເປັນຖານອື່ນ

ການບວກ ລີບ ໃນລະບົບຖານສອງ (add and subtract numeration of binary)

- 1 + 1 = 0 ຕົວຈີແມ່ນ 1 ຫຼື 10

Ex


1011
+

1001
10100

– 0 - 1 = 1 ຢີນ 1 <mark>ເມື່ອລິບເລກຖານສອງຕ້ອງຢືນ 2 ແຕ່ໃນເລກຖານສອງບໍ່ມີ 2 ຈຶ່ງຢືນ 1 ແທນ ຄືກັບເລກ</mark> ຖານ 10 ທີ່ເຮົາຕ້ອງຢືນ 10

ການຄູນ ແລະການຫານ

- ການຄູນແມ່ນເປັນຮູບແບບການຄູນທຳມະດາ ຄືເລກຖານສິບ ແຕ່ໃນຂັ້ນຕອນການບວກ ແມ່ນໃຊ້ຮູບແບບການບວກຂອງເລກຖານສອງ
- ການຫານສາມາດຕັ້ງບັ້ງຫານແບບທຳມະດາ ແຕ່ຂັ້ນຕອນການລົບ ແມ່ນໃຊ້ວິທີລົບແບບເລກຖານສອງ

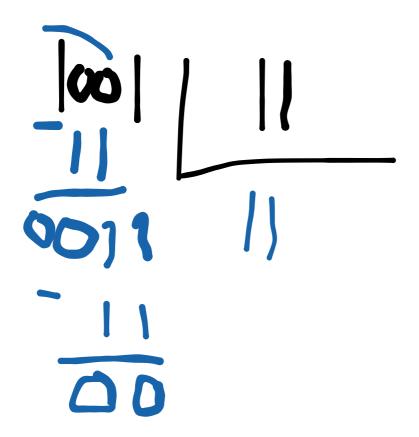

ການຫານເລກຈຸດ ໃນກໍລະນີທີ່ຫຼັງຈຸດທັງຕົວຕັ້ງຫານ ແລະຕົວຫານບໍ່ເທົ່າກັນໃຫ້ຕື່ມສູນໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ມີຈຳນວນ ຕົວເລກເທົ່າກັນ ຫຼັງຈາກນັ້ນແມ່ນຂ້າຈຸດອອກໄດ້