


 Először bezárjuk a webes felületet majd megnyitjuk a kamera programját az "In-Sight VC Explorer"-t




 Kiválasztjuk a kamerát majd a "Connect" gomra kattintva belépünk.




 Amint feladja rákattintunk az "OK" gombra.

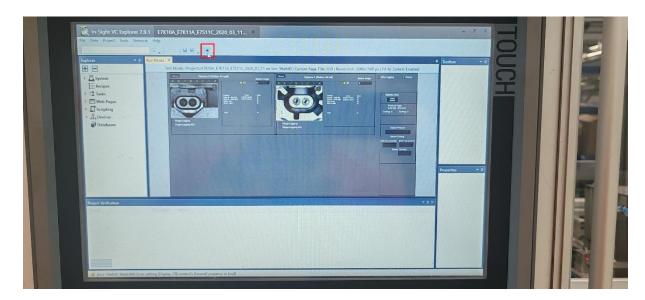

4. Miután a kamera program teljesen betöltött (ez sok időt vesz igénybe, legyünk türelemmel) a képen jelzett gombbal "Offline" állapotba tesszük a kamerát. Ez azért szükséges mert csak így tudjuk szerkeszteni az szükséges paramétereket.

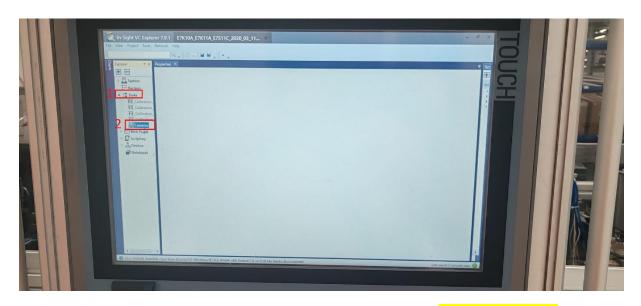


5. A baloldalt található "Explorer" menüben megkeressük a "Task" lenyíló menüt majd a benne található "Camera" feladatkört megnyitjuk, dupla kattintással.

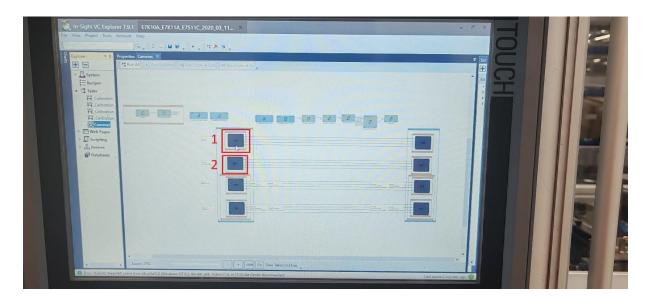


 Itt a képen megjelölt kamerák közül azt nyitjuk meg amelyiken változtatni szeretnénk.

Az "1"-essel jelzett rész a camera 0"-át nyitja meg.

A "2"-essel jelzet rész pedig a "camera 1"-et nyitja meg

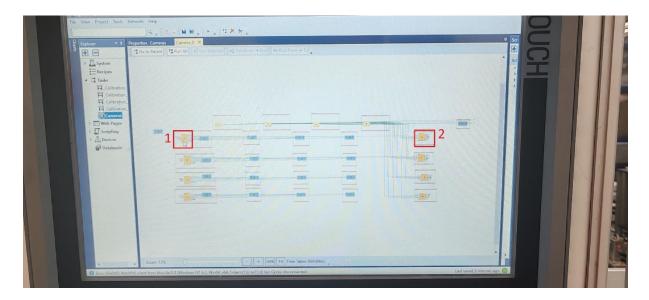


- 7. Jelenleg a kiválasztott kameránkon belül vagyunk, itt tudjuk megnyitni a "sheet"-eket.
  - Az "1"-essel jelölttel a kamera paramétereit tudjuk megnyitni mint például a: fényerő, exposure, filterek …
  - A "2"-essel pedig a keresők, limitek és számításokhoz férünk hozzá.

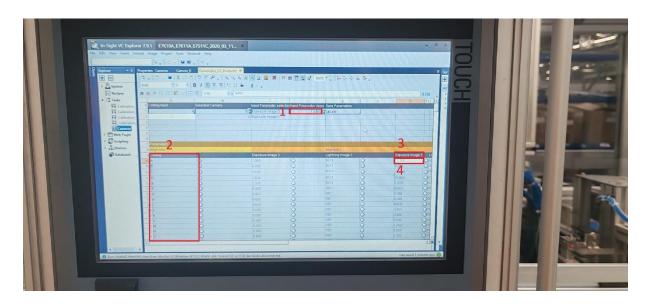


## 8. Jelenleg a

"Parametes\_C0\_Product0" az az a "Camera0"-ának a paramétereiben vagyunk.


- Első lépésként a "D1"-es mezőbe kattintva beírjük az új értéket amire a kívánt paramétert állítani szeretnénk.
- Ezután megkeressük a megfelelő szín kódolást
- Majd pedig a kívánt paraméter. Nekem ez jelenleg az "Exposure Image 1".
- Végül pedig az igy megtalált paramétert kiválasztjuk.

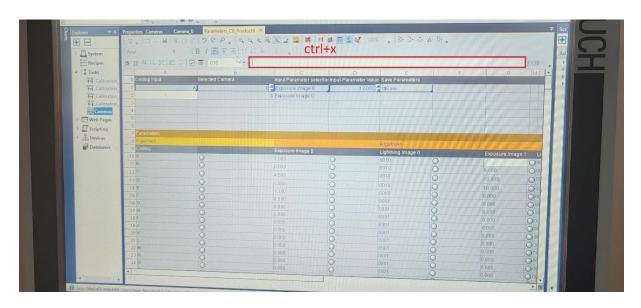


- 9. A kiválasztott paraméterben a fent található "\$D\$1" abszolút hivatkozást kivágjuk a ctrl+x vagy a jobb klikk kivágással. Végül pedig az "Enter" lenyomásával frissítjük a táblázatott.
  - Először vissza változik az eredeti értékre majd egy kis idő múlva frissül ténylegesen, úgy hogy várjuk meg türelmesen míg ez megtörténik.

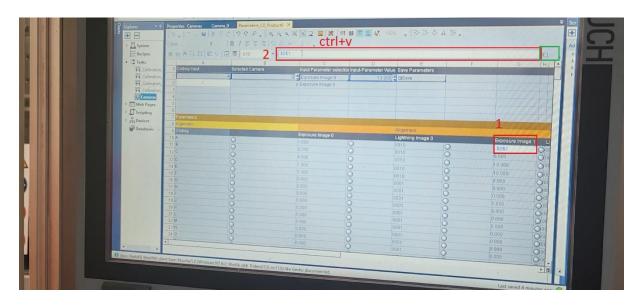


10. Miután frissült és üres lett a paraméter, ismét vissza kattintunk bele és a ctrl+v vagy a jobb klikk beillesztéssel visszaillesztjük a kódot. Mivel ez egy abszolút hivatkozás a D1 mezőn található értékre ezért a korábban beírt értékre fog módosulni /frissülni a paraméterünk.

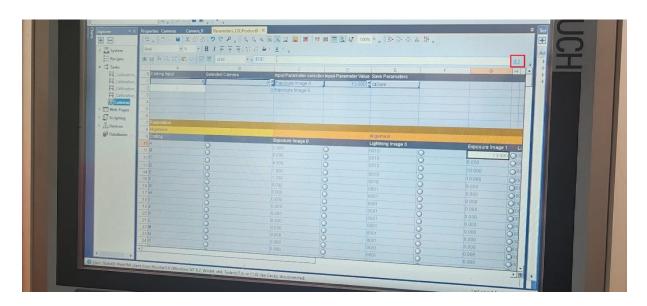


11. Ezután a képen látható jelzést figyeljük. Ez meg fog változni "If 1"-re ami nem jó nekünk. Ezért kattintsunk rá.

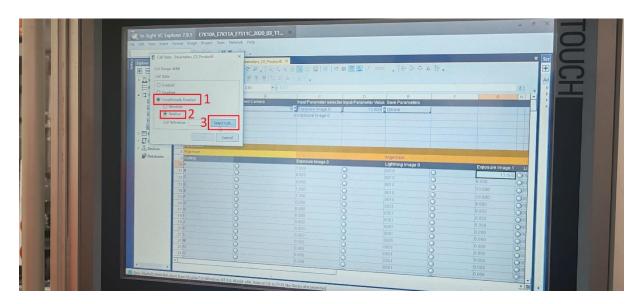


- 12. Miután rá kattintottunk az "If 1"-re ez a menü fog feljönni.
  - Először a "Conditionally Enabled"-re kattintsunk
  - Majd az így már elérhetővé vált "Relative" állapotot válasszuk ki
  - És végül a "Select Cell…" gombra kattintsunk.

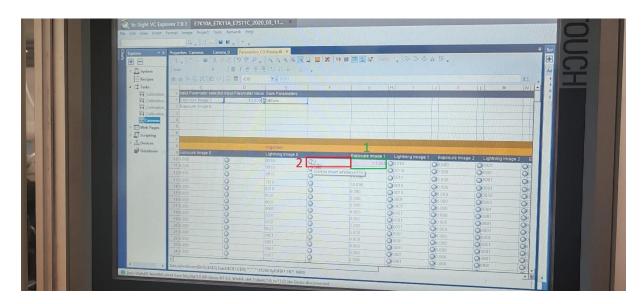


- 13. A "Select Cell…" gombra való kattintás után ez a felület fogad.
  - Itt kérésük meg a paramétert, amit megváltoztattunk, szerencsére segítségünkre rózsaszínes árnyalattal fogja jelölni a mezőt.
  - Majd a mellette ballra található fehér pöttyre kattintsunk. Majd nyomjunk egy "Entert"-t (ebben egy eldöntő feltétel van ami ellenőrzi hogy a kamera által megkapott adatok erre a paraméterre vonatkoznak-e)

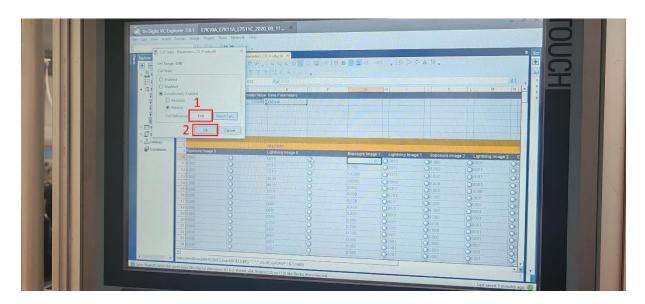


- 14. Ha helyesen csináltunk mindent a korábbi felúrgó ablakban a "Cell Reference"-ben megjelenik az általunk választót cella neve.
  - Ezután kattintsunk az "OK" gombra.

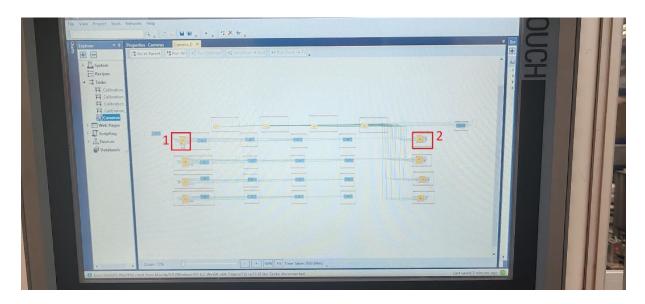


15. Ha viszont a filteren szeretnénk állítani akkor érdemesebb előbb a "2"-es sheet-be lépni az az a "InSightToolBlock\_Main\_...".

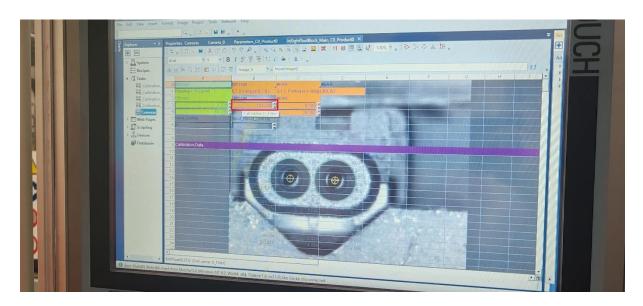


- 16. Itt a képen megjelölt cellában ugyan nem véglegesen, de állíthatjuk a filter értéket. Mivel itt a beállított filter értékkel azonnal újra számol a kamera és egyből láthatjuk az eredményét.
  - Miután megtaláltuk a megfelelő értéket a korábban bemutatott lépésekkel a filter értékét is átállíthatjuk a most ki kísérletezett új értékre.

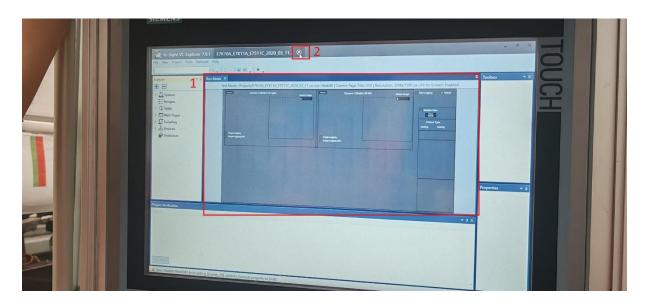

- 17. Miután meg vagyunk ugyan azzal a gombbal, amivel korábban "Offline" módba tettünk a kamerát most "Online" módba tesszük. Itt ismét türelmesen várunk míg a képen látható "1" felület teljesen be nem tölt. Majd a "2"-essel jelölt gombbal bezárhatjuk a kamerát.
  - Ajánlott először csak ezt bezárni és nem az egész programot, mivel igy nem ragad be a kamera valamint nem kell várni hogy újra meg nyissa a programot ha esetleg szükség lenne finomhangolásokra.

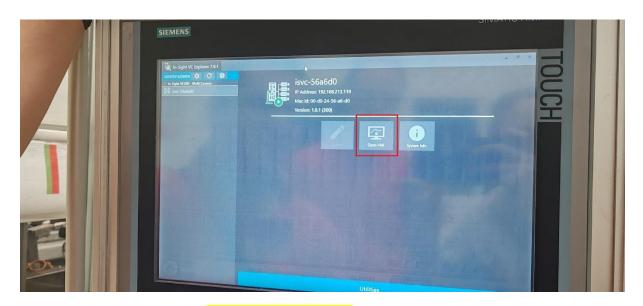

18. Az "Open HMI" gombbal egyből elérhetjük a webes felületét a kamerának.

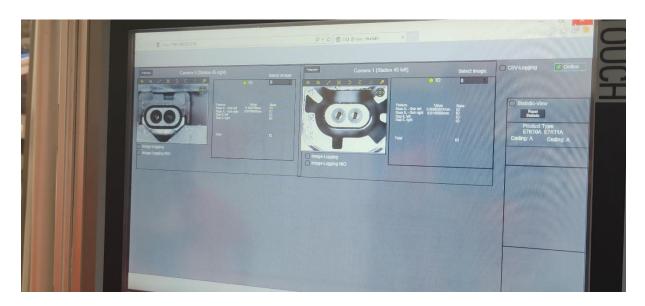

19. Végül, ha minden sikeres, a kamera jó, a programot bezárhatjuk, és a webes felületen követhetjük tovább a kamera képeit, méréseit. Mivel hiába nem akasztja meg a kamerát azért még is csak lassítja egy kicsit a gépet.