



# микроинструкция

Параметры зеркала и требования по его установке

## Соблюдение авторских прав

Содержание данной Микроинструкции, а равно как и само наименование лифта  $SIMPLYCITY^{\otimes}$ , а также кнопки  $FAMILY^{\otimes}$  защищено авторским правом.

Право копирования, воспроизведения фотомеханическим или каким-либо другим путем, а также хранения в электронной форме, даже при частичном применении, остается за ООО «ТиссенКрупп Элеватор».

«Настоящее Условие соблюдения авторских прав действительно также для дальнейших изменений настоящей Инструкции по монтажу.

#### ООО ТиссенКрупп Элеватор

Российская Федерация
115432 Москва
Проспект Андропова, д.18, к.7
Бизнес-парк «Nagatino i-Land»
тел.: +7 (495) 9358517/18

факс: +7 (495) 9358519



## SIMPLYC!TY®

## **МИ\_ТКЭ\_07\_РУС** Версия **07.2015**

## Параметры зеркала и требования по его установке

# Содержание

1	Общие сведения
2	Требования к весу, размерам и подложке зеркала
3	Требования к установке зеркала



## 1. Общие сведения

Данная Микроинструкция предназначена для спецификации требований к зеркалам, устанавливаемым в лифтах SIMPLYCITY.

## 2. Требования к весу, размерам и подложке зеркала

В таблице 1 приведены требования к зеркалу.

ВАЖНО!! На обратную сторону зеркала в обязательном порядке нанесена противоударная пленка («бронирование»).

Тип лифта (грузоподъе мность)	Максимально допустимый вес зеркала с подложкой и элементами крепления, кг	Стандартн ые размеры зеркала, мм	Минимальн ая толщина Зеркала с противооск олочной пленкой, мм	Тип Зеркала	Наличие Фасета на Зеркале
400 кг	до 15	Ширина	5 *	Многослойное с нанесенной на обратную	Фасет 5 мм
1000 кг	до 30	700 х Высота 1100		поверхность зеркала противоосколочно й пленкой.	полировкой по периметру Зеркала)

<sup>\*</sup> Примечание: Зрекало – 4 мм + Противоосколочная пленка – 1 мм = итого 5 мм.

## 3. Требования к установке Зеркала

#### 3.1 Крепление зеркала в кабине лифта

Крепление зеркала производится с помощью 2-х кронштейнов, которые крепятся болтами М8 к панелям кабины. Использование демпфирующей подложки в обязательном порядке для кабины, стены которой состоят из многосекционных панелей). Схема крепления зеркала представлена на рисунке 1.1. (ниже). Рисунок 1.2. демонстрирует Зеркало с установленной на обратную сторону зеркала демпфирующей подложкой.

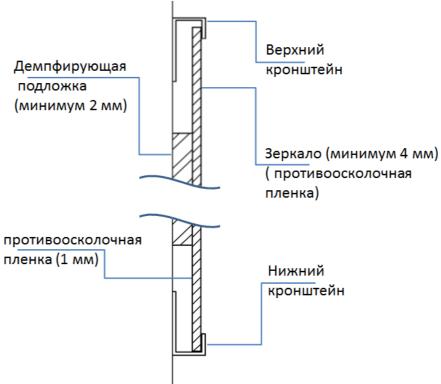


Рисунок 1.1

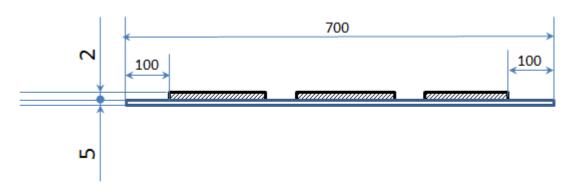


Рисунок 1.2

Допускается способ крепления зеркала на сплошную металлическую подложку с помощью клееного соединения (клей), а затем крепление подложки с помощью винтового соединения (шпильки М8) непосредственно к стене кабины лифта. Для выбора позиции крепления шпильки в кронштейне обращать внимание на параметры и размеры стеновых панелей из которых состоит купе кабины.

Параметры стеновых панелей кабины для различных типов кабины приведены ниже.

#### Параметры зеркала и требования по его установке

Крепление зеркала является ответственностью организации осуществляющей поставку зеркала и его монтаж в кабине лифта.

Внимание: крепление подложки или кронштейнов к стене кабины лифта, а также просверливание соотвествующих отверстий в стене кабины лифта для установки зеркала осуществляет монтажная органиазция!

Требования к материалам подложки и кронштейна.

СПОСОБ Крепление Зеркала в кабине лифта.	Материал подложки	Материал кронштейна
Крепление на кронштейн	Демпфирующий материал (толщиной не менее 2 мм.	Нержавеющая сталь – толщиной 1,5 мм
Крепление на маталлическую подложку	Металл толщиной 1,5-2 мм	-

#### 3.2 Требования по расположению зеркала внутри кабины

**Для лифтов 400 кг**: Зеркало крепится по центру задней стены кабины лифта на высоте 950 мм от уровня пола кабины. Зеркало монтируется на равном удалении от боковых стенок. Зеркало попадает на три панели (2 стыка) – использование подложки в обязательном порядке. Чертеж позиционирования зекрала в кабине лифта приведен на рисунке 2.

#### Параметры зеркала и требования по его установке

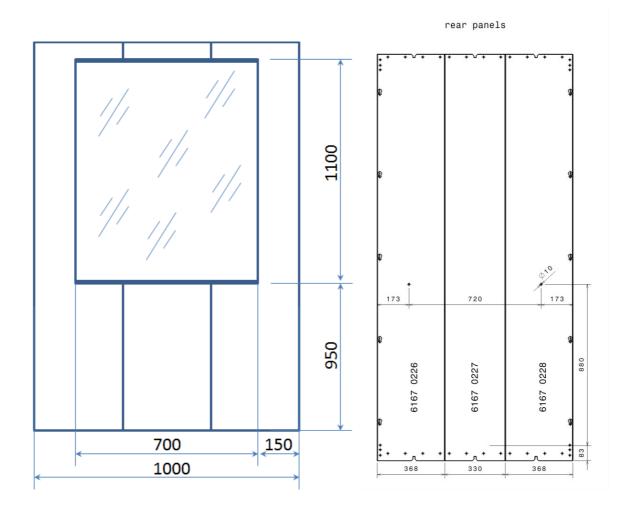



Рисунок 2.

#### Для лифтов 630 кг и 1000 кг с глубокой кабиной:

Зеркало крепится по центру задней стены кабины лифта на высоте 950 мм от уровня пола кабины. Зеркало монтируется на равном удалении от боковых стенок кабины. Зеркало попадает на три панели (2 стыка).

Использование подложки в обязательном порядке для кабины, стены которой состоят из многосекционных панелей. Чертеж позиционирования зекрала приведен на рисунке 3.

## rear panels

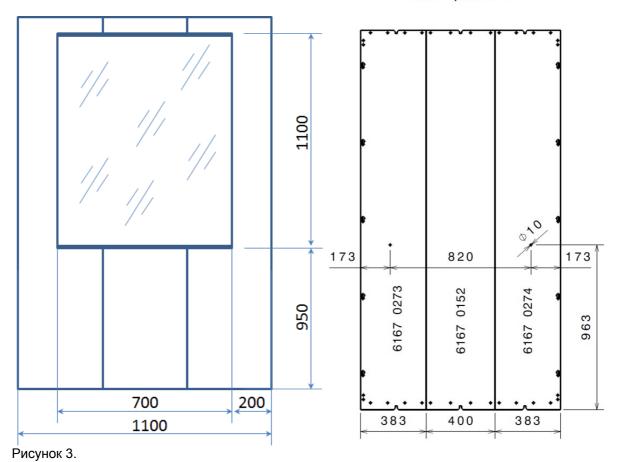

#### Для лифтов 1000 кг с широкой кабиной:

Зеркало крепится по центру задней стены кабины лифта на высоте 950 мм от уровня пола кабины. Дверь монтируется на стороне, где устанавливается приказная панель. Если дверь левого открывания, то необходим отступ 250 мм от правой стенки кабины, если правого открывания, то отступ 250 мм — от левой стенки кабины (левая и правая стороны указаны относительно вида \*внутрь\* кабины).

Зеркало попадает на три панели (и 2 стыка соответственно).

Использование подложки в обязательном порядке для кабины, стены которой состоят из многосекционных панелей. Чертеж позиционирования зекрала приведен на рисунке 4. (страница 9).

## Параметры зеркала и требования по его установке

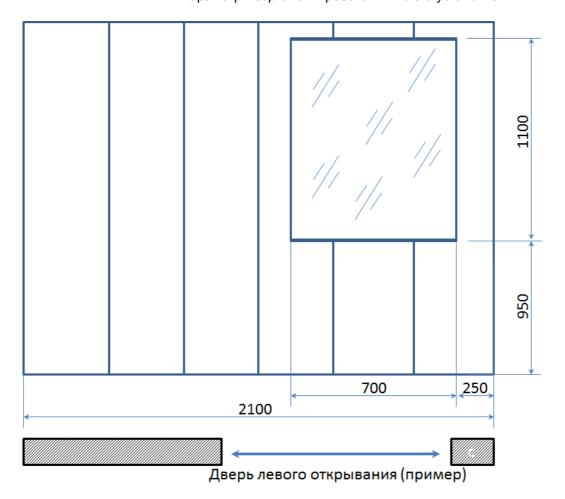


Рисунок 4.

Примечание для кабины 1000 кг, широкая кабина (правое/левое и опция ППП не влияют на размеры панелей)

