

TECHNISCHES DATENBLATT

Uni-Kleber Extra

Art.-Nr. 0893 100 022

VE: 1 / 12

Kontaktklebstoff auf Neoprenbasis

Zum Verkleben von Beschichtungen sowie andren Flächenverklebungen auf Mineralien wie Holz-, Span-, Holzfaser- und Hartfurnierplatten, Kork, Schichtstoffplatten (Resopal, Ultrataps), viele Kunststoffe (wie Hart-PVC, PMMA*, Polyester, Polyamid, Polycarbonat*, Hartschäume aus Phenolharz und Polyurethan), Metalle (wie Blei, Stahl, Eisen, Kupfer, Aluminium, Messing) Gummi, Filz, Textilien, Leder, Glas, Glasfaser, Beton, Gasbeton, Gips, Gipskarton, mit- und untereinander.


*Gefahr von Spannungsrissbildung!



Inhalt	185 ml
Gebinde	Tube
Chemische Basis	Neopren auf Lösungsmittelbasis
Farbe	Bernstein
Dichte/Bedingung	0,86 g/cm ³ /vor Aushärtung, DIN 53479
Viskosität (Zähigkeit)	3200 mPas
Viskosität Bedingung	Brookfield
Auftragsmenge bei Flächenverklebung min./max./Bedingung	250-300 g/m ² /beidseitiger Auftrag
Pressdruck min./max.	7-8 N/mm ²
Abluftzeit min./max./Bedingung	10 min-15 min/bei 20 °C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
Offene Zeit max.	45 min
Offene Zeit Bedingung	bei 20 °C und 50% Luftfeuchtigkeit
Endfestigkeit max.	24 h
Verarbeitungstemperatur min./max.	12 bis 30 °C

TECHNISCHES DATENBLATT

Temperaturbeständigkeit min./max.	-20 bis 125 °C
Beständigkeit gegen	Alkohol, Verdünnte Säuren und Laugen, Wasser
Lagerfähigkeit ab Herstellung/Bedingung	18 Monate/bei 18 °C, keine Sonneneinstrahlung
Silikonfrei	Ja
Lösemittelfrei	Nein

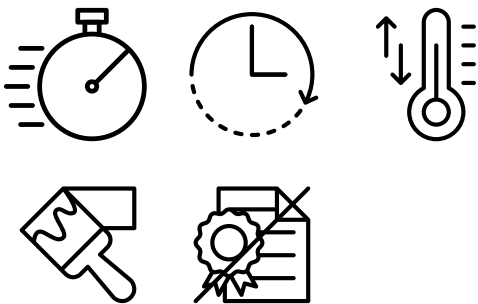

Anwendungsgebiet

Zum Verkleben von Beschichtungen sowie anderen Flächenverklebungen.

Anwendungsinformationen

Vor der Verwendung müssen die Kontaktstellen trocken, sauber, staub- und fettfrei sein. Verarbeitungstemperatur darf nicht unter +12 °C sein.

Der Klebstoff kann mit Pinsel oder fein gezahntem Spachtel (Zahnungstiefe ca. 1mm) auf beiden Flächen satt und gleichmäßig aufgetragen werden. Die Ablüftezeit muss je nach Umgebungstemperatur mindestens 10 bis 15 Minuten betragen. Die offene Zeit des Klebstoffs beträgt ca. 45 Minuten. Mit den Fingerknöcheln testen, bis der Klebstoff an der Stelle des dicksten Auftrags keinen Fadenzug mehr hat (siehe Bemerkung).

Die zu verklebenden Teile kurz mit Druck zusammenpressen. Ein ausreichend hoher Pressdruck ist für eine kraftschlüssige Verklebung unerlässlich. Spannungsfreie Verklebungen können sofort weiterverarbeitet werden. Endgültig ausgehärtet ist der Klebstoff nach ca. 24 Stunden je nach Umgebungstemperatur. Daher müssen Verklebungen, die unter Spannung stehen, solange fixiert bleiben!

Bemerkung:

Mit den Fingerknöcheln testen, ob der Klebstoff an der Stelle des dicksten Auftrags keinen Fadenzug mehr hat. Test mit den Fingerspitzen kann zu Verunreinigung durch Fett, Schmutz o.ä. in der Klebefläche führen! Wenn Klebstoff am Fingerknöchel haften bleibt, ist der Klebstoff noch zu nass. Wenn der Klebstoff nicht am Fingerknöchel haften bleibt, können die Bauteile verbunden werden.

TECHNISCHES DATENBLATT

Hinweis

- Nicht anwendbar auf Styropor, Weich- PVC, PVC-Folien, PE und PP
- Glatte Oberflächen sollten angeschliffen werden
- Bedingt beständig gegen Feuchtigkeit

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Bitte das Technische Datenblatt beachten!