

NOVINKA

BauderGREEN DSE 20 FV

Optimalizovaný drenážny a akumulačný prvok


Nový BauderGREEN DSE 20 FV kombinuje osvedčené technické výhody DSE 20/1 – výnimočnú hydroakumulačnú schopnosť a mimoriadnu pevnosť v tlaku – s pevne nakašírovanou filtračnou textíliou.

Vďaka praktickému baleniu v kotúčoch je možné rýchlo a efektívne pokladať aj veľké plochy. Nakašírovaná filtračná textília výrazne znižuje riziko odviatia vetrom. Prekrývajúce sa rady nopov a bočný presah rúna prispievajú k obzvlášť jednuduchej a bezpečnej montáži.

Výhody na prvý pohľad:

- Všetky technické vlastnosti totožné s DSE 20/1
- Pevne nakašírované filtračné rúno odolné odviatiu
- Rýchle kladenie na veľkých plochách vďaka baleniu v kotúčoch
- Jednoduchá montáž so spoľahlivým prekrytím vďaka presahom filtračného rúna

BauderGREEN DSE 20 FV v systéme
Príklad systémovej skladby

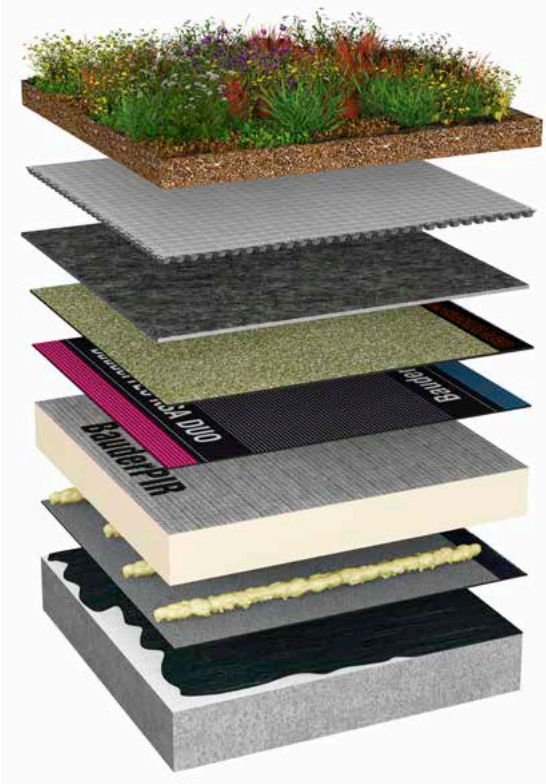

www.bauder.sk

74682020 PI/1125 SK

BauderGREEN DSE 20 FV

Montážny návod

BAUDER
strechy s istotou




Pred a počas montáže fólie je nutné dodržiavať nasledovné:


- Zametenú, očistenú hydroizolačnú vrstvu odolnú proti prerastaniu koreňov v celej ploche prekryte vhodnou ochrannou vrstvou (napr. FSM 600) a túto vrstvu vytiahnite na nadväzujúce zvislé stavebné prvky do požadovanej výšky.
- Odrežte DSE 20 FV pozdĺž nadväzujúcich a prestupujúcich stavebných prvkov čo najpresnejšie; nad odvodňovacími prvkami vyrežte zodpovedajúci otvor.
- Prvý rad fólie DSE 20 FV rozviňte pozdĺž okraja strechy. Okrajový rad nopov, ktorý nie je krytý rúnom, by mal smerovať do vnútornej plochy strechy.



Ďalší rad fólie s okrajovým zníženým radom nopov presne položte do nekrytého radu nopov predtým položenej fólie.



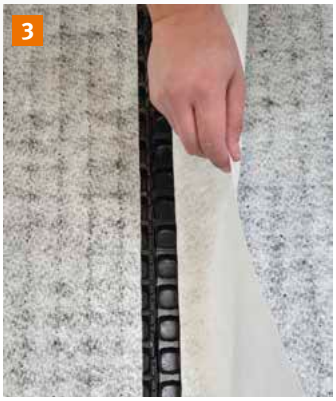

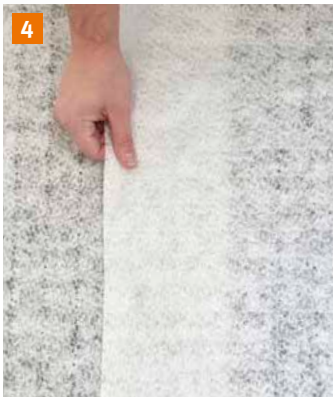



Integrovaným presahom rúna prekryte spoj medzi dvoma radmi, aby vznikla rovnomerne sa prekrývajúca plocha rúna. Následne naneste substrát v stanovenej hrúbke ako aj požadované extenzívne ozelenenie.

74682020 PI/1125 SK