

VYTYČENÍ OPĚRNÉ ZDI
PŮDORYS 1:100


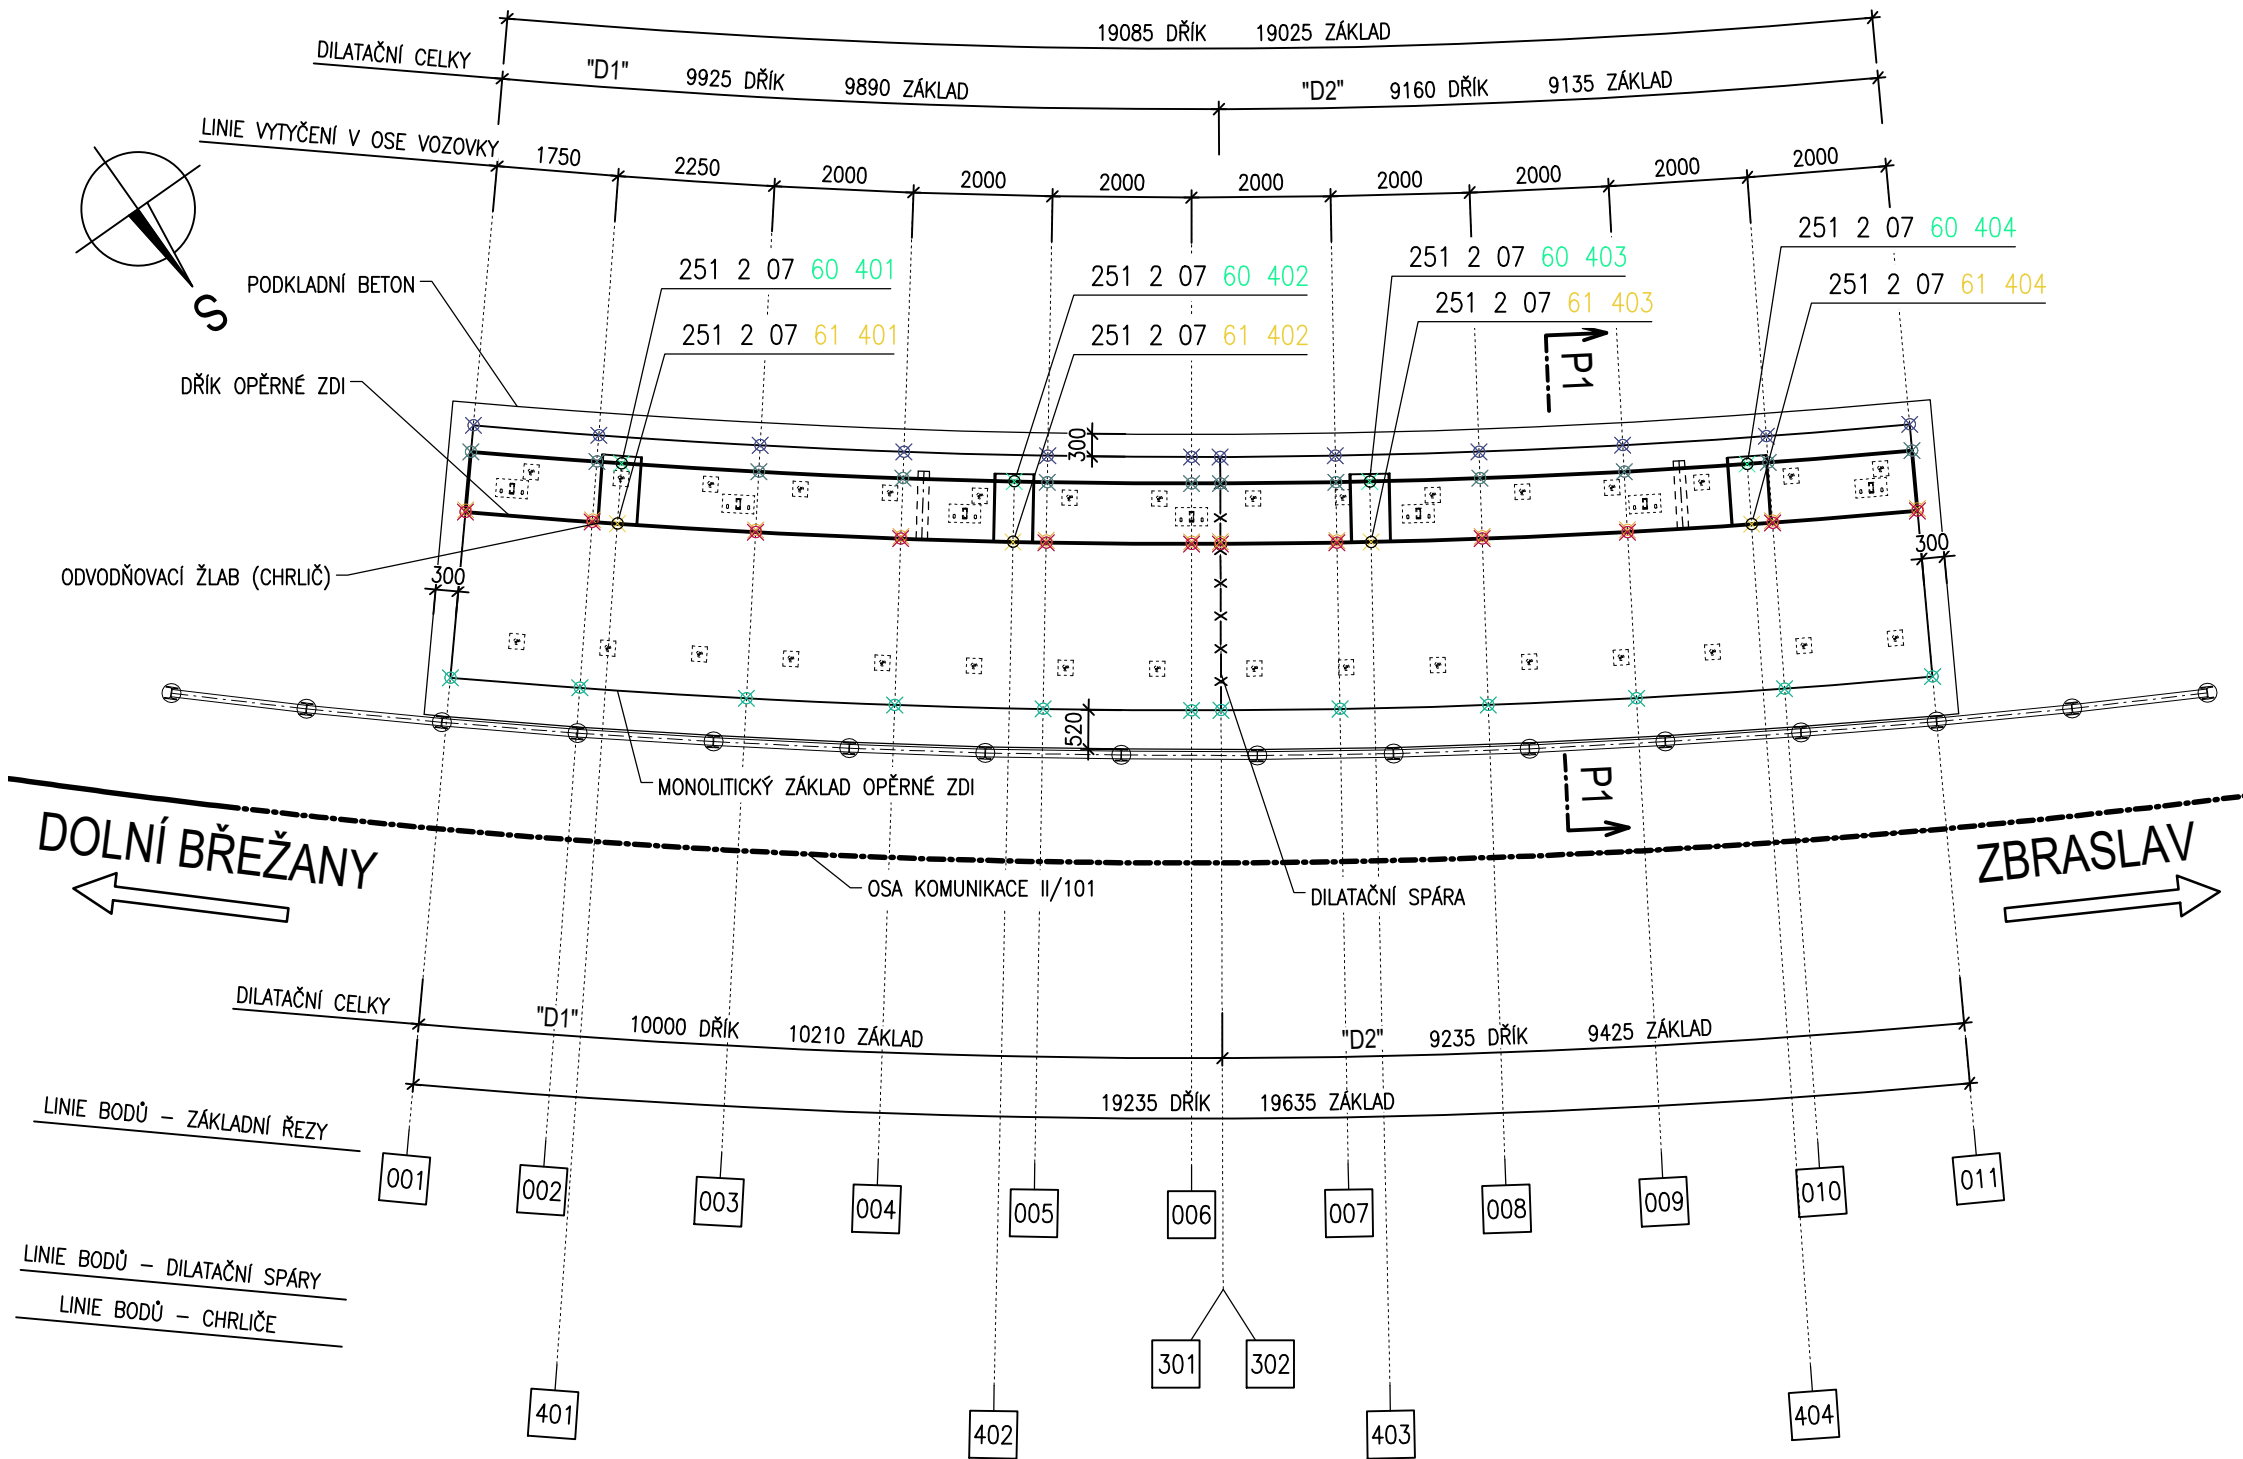



SCHÉMA ČÍSLOVÁNÍ BODŮ P1-P1 1:25

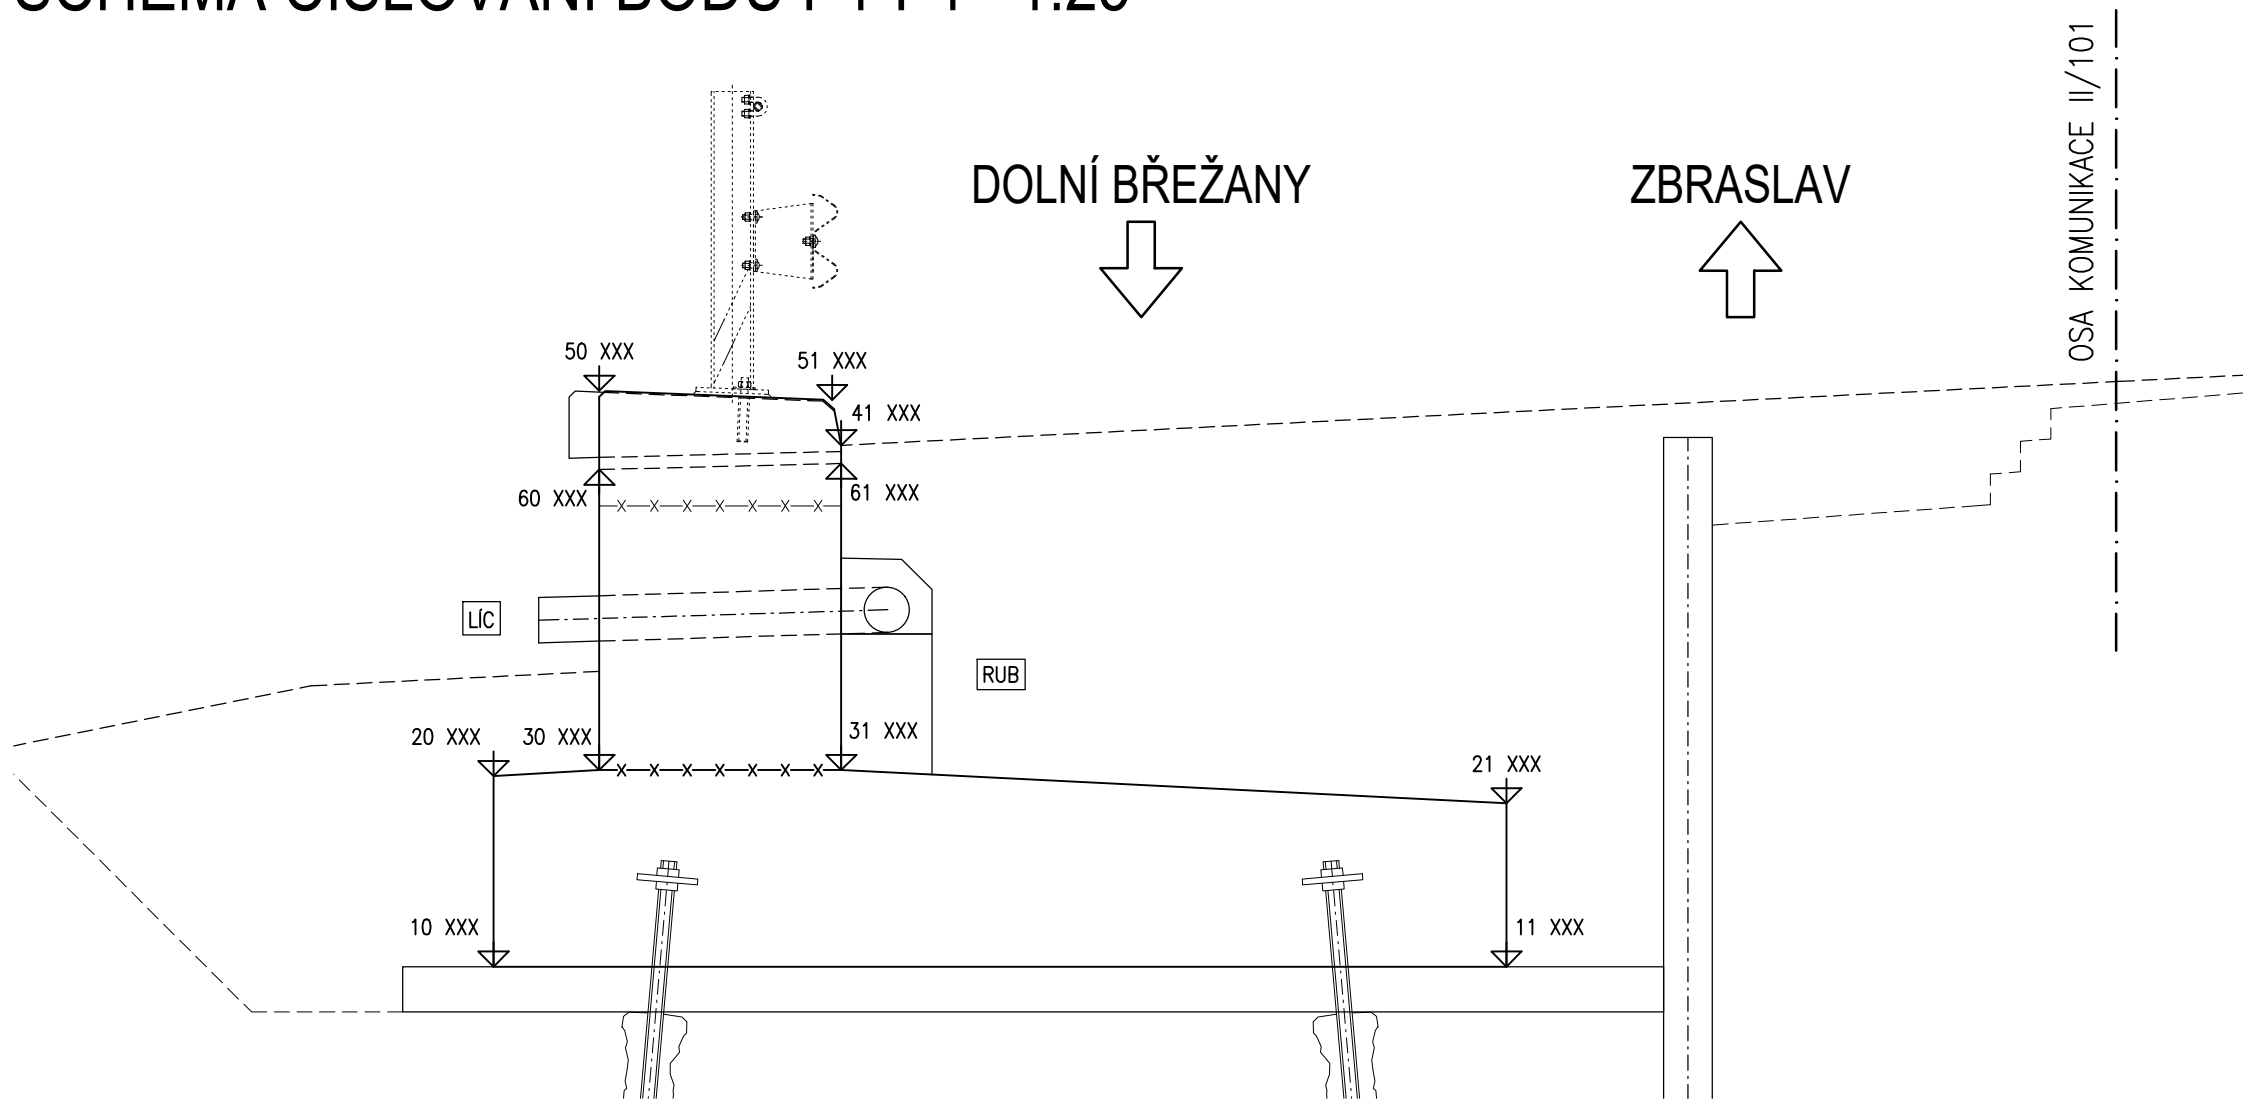

SEZNAM SOUŘADNIC

Opěrná zed č. 7 - vytyčení tvaru						SO 251.2_07
OPĚRNÁ ZED 07						
ŘÁDA BODŮ	Označ. Bodu dle půdorysu	Číslo bodu	SOUŘADNICE		Poznámky	
			Y [m]	X [m]		
60	401	251 3 07 60 401	743992,247	1056788,832	CHRLIČE	
	402	251 3 07 60 402	743996,361	1056785,652		
	403	251 3 07 60 403	744000,208	1056782,952		
	404	251 3 07 60 404	744004,430	1056780,272		

ČÍSLOVÁNÍ VYTYČOVANÝCH BODŮ

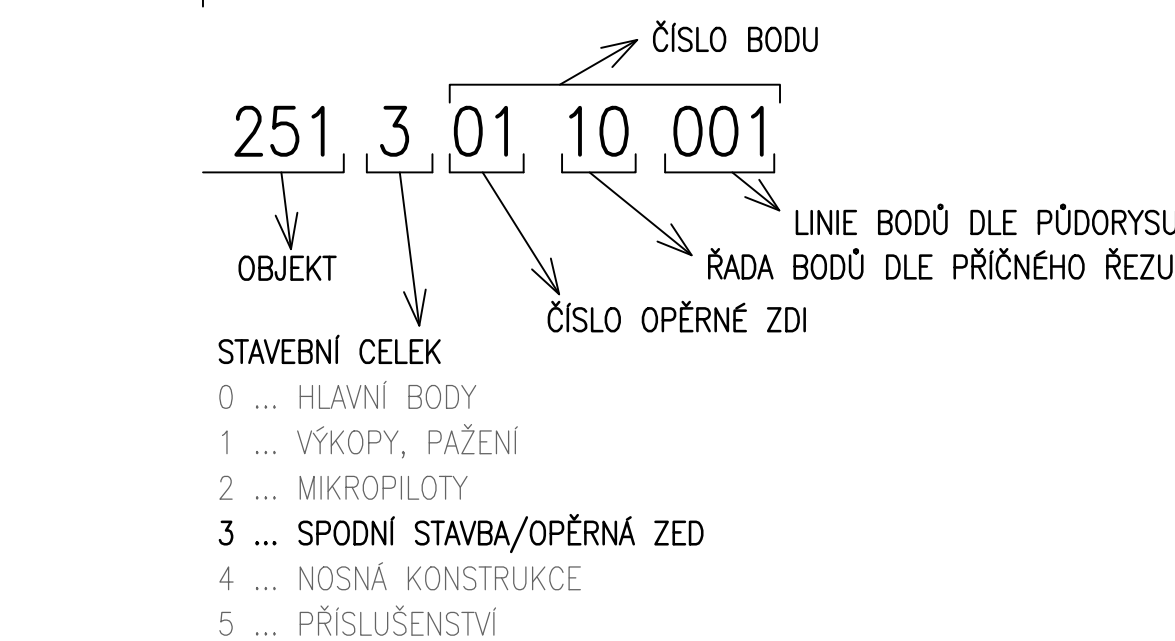

POZNÁMKY

- ZHOTOVITEL JE POVINEN PRO VŠECHNY ZEMĚMĚŘICKÉ PRÁCE POSTUPOVAT TKP KAP. 1, ODS. 1.6.3.
- ZÁKLADNÍ LINIE JE VYTYČENA PO 2m V OSE SILNICE
- ČÍSLOVÁNÍ BODŮ VYTYČENÍ JE VE SMĚRU STANIČENÍ

Vytyčení tvaru opěrné zdi						Opěrná zed č. 7 - vytyčení tvaru		SO 251.2_07	
OPĚRNÁ ZED 07									
ŘÁDA BODŮ	Označ. Bodu dle půdorysu	Číslo bodu	SOUŘADNICE		VÝŠKA	Poznámky			
			Y	X			Z		
			[m]	[m]			[m.m.m.]		
10	001	251 3 07 10 001	743990,929	1056790,370	272,700	ZÁKLADNÍ LINIE			
	002	251 3 07 10 002	743992,213	1056789,310	272,700				
	003	251 3 07 10 003	743993,885	1056787,974	272,700				
	004	251 3 07 10 004	743995,392	1056786,813	272,700				
	005	251 3 07 10 005	743996,918	1056785,678	272,700				
	006	251 3 07 10 006	743998,465	1056784,571	272,700				
	007	251 3 07 10 007	744000,032	1056783,492	272,400				
	008	251 3 07 10 008	744001,619	1056782,442	272,400				
	009	251 3 07 10 009	744003,224	1056781,421	272,400				
	010	251 3 07 10 010	744004,847	1056780,430	272,400				
	011	251 3 07 10 011	744006,489	1056779,468	272,400				
	301	251 3 07 10 301	743998,776	1056784,353	272,700	DILATAČNÍ SPÁRA "D1"			
302	251 3 07 10 302	743998,776	1056784,353	272,400	DILATAČNÍ SPÁRA "D2"				

Vytyčení tvaru opěrné zdi							
Opěrná zed č. 7 - vytyčení tvaru					SO 251.2_07		
OPĚRNÁ ZED 07							
ŘÁDA BODŮ	Označ. Bodu dle půdorysu	Číslo bodu	SOUŘADNICE		VÝŠKA	Poznámky	
			Y	X			Z
			[m]	[m]			[m.m.m.]
11	001	251 3 07 11 001	743988,763	1056787,813	272,700	ZÁKLADNÍ LINIE	
	002	251 3 07 11 002	743990,088	1056786,720	272,700		
	003	251 3 07 11 003	743991,814	1056785,341	272,700		
	004	251 3 07 11 004	743993,369	1056784,142	272,700		
	005	251 3 07 11 005	743994,944	1056782,971	272,700		
	006	251 3 07 11 006	743996,541	1056781,828	272,700		
	007	251 3 07 11 007	743998,158	1056780,715	272,400		
	008	251 3 07 11 008	743999,795	1056779,632	272,400		
	009	251 3 07 11 009	744001,452	1056778,578	272,400		
	010	251 3 07 11 010	744003,127	1056777,555	272,400		
	011	251 3 07 11 011	744004,821	1056776,563	272,400		
	301	251 3 07 11 301	743996,861	1056781,604	272,700	DILATAČNÍ SPÁRA "D1"	
302	251 3 07 11 302	743996,861	1056781,604	272,400	DILATAČNÍ SPÁRA "D2"		

Vytyčení tvaru opěrné zdi						SO 251.2_07
Opěrná zed č. 7 - vytyčení tvaru						
OPĚRNÁ ZED 07						
ŘÁDA BODŮ	Označ. Bodu dle půdorysu	Číslo bodu	SOUŘADNICE		VÝŠKA [m.n.m.]	Poznámky
			Y	X		
			[m]	[m]		
20	001	251 3 07 20 001	743990,929	1056790,370	273,330	ZÁKLADNÍ LINIE
	002	251 3 07 20 002	743992,213	1056789,310	273,330	
	003	251 3 07 20 003	743993,885	1056787,974	273,330	
	004	251 3 07 20 004	743995,392	1056786,813	273,330	
	005	251 3 07 20 005	743996,918	1056785,678	273,330	
	006	251 3 07 20 006	743998,465	1056784,571	273,330	
	007	251 3 07 20 007	744000,032	1056783,492	273,030	
	008	251 3 07 20 008	744001,619	1056782,442	273,030	
	009	251 3 07 20 009	744003,224	1056781,421	273,030	
	010	251 3 07 20 010	744004,847	1056780,430	273,030	
	011	251 3 07 20 011	744006,489	1056779,468	273,030	
	301	251 3 07 20 301	743998,776	1056784,353	273,330	DILATAČNÍ SPÁRA "D1"
302	251 3 07 20 302	743998,776	1056784,353	273,030	DILATAČNÍ SPÁRA "D2"	

Opěrná zed č. 7 - vytyčení tvaru						SO 251.2_07
OPĚRNÁ ZED 07						
ŘÁDA BODŮ	Označ. Bodu dle půdorysu	Číslo bodu	SOUŘADNICE		VÝŠKA	Poznámky
			Y	X	Z	
			[m]	[m]	[m n.m.]	
21	001	251 3 07 21 001	743988,763	1056787,813	273,240	ZÁKLADNÍ LINIE
	002	251 3 07 21 002	743990,088	1056786,720	273,240	
	003	251 3 07 21 003	743991,814	1056785,341	273,240	
	004	251 3 07 21 004	743993,369	1056784,142	273,240	
	005	251 3 07 21 005	743994,944	1056782,971	273,240	
	006	251 3 07 21 006	743996,541	1056781,828	273,240	
	007	251 3 07 21 007	743998,158	1056780,715	272,940	
	008	251 3 07 21 008	743999,795	1056779,632	272,940	
	009	251 3 07 21 009	744001,452	1056778,578	272,940	
	010	251 3 07 21 010	744003,127	1056777,555	272,940	
	011	251 3 07 21 011	744004,821	1056776,563	272,940	
	301	251 3 07 21 301	743996,861	1056781,604	273,240	DILATAČNÍ SPÁRA "D1"
302	251 3 07 21 302	743996,861	1056781,604	272,940	DILATAČNÍ SPÁRA "D2"	

Vytýčení tvaru opěrné zdi							SO 251.2_07
Opěrná zed č. 7 - vytyčení tvaru							
OPĚRNÁ ZED 07							
ŘÁDA BODŮ	Označ. Bodu dle půdorysu	Číslo bodu	SOUŘADNICE		VÝŠKA	Poznámky	
			Y	X			Z
			[m]	[m]			[m.n.m.]
30	001	251 3 07 30 001	743990,702	1056790,102	273,350	ZÁKLADNÍ LINIE	
	002	251 3 07 30 002	743991,991	1056789,040	273,350		
	003	251 3 07 30 003	743993,668	1056787,699	273,350		
	004	251 3 07 30 004	743995,180	1056786,534	273,350		
	005	251 3 07 30 005	743996,712	1056785,395	273,350		
	006	251 3 07 30 006	743998,264	1056784,285	273,350		
	007	251 3 07 30 007	743999,836	1056783,202	273,050		
	008	251 3 07 30 008	744001,428	1056782,148	273,050		
	009	251 3 07 30 009	744003,039	1056781,124	273,050		
	010	251 3 07 30 010	744004,668	1056780,129	273,050		
	011	251 3 07 30 011	744006,315	1056779,165	273,050		
	301	251 3 07 30 301	743998,576	1056784,066	273,350	DILATAČNÍ SPÁRA "D1"	
302	251 3 07 30 302	743998,576	1056784,066	273,050	DILATAČNÍ SPÁRA "D2"		

Vytyčení tvaru opěrné zdi							SO 251.2_07
Opěrná zed č. 7 - vytyčení tvaru							
OPĚRNÁ ZED 07							
ŘÁDA BODŮ	Označ. Bodu dle půdorysu	Číslo bodu	SOUŘADNICE		VÝŠKA	Poznámky	
			Y [m]	X [m]			Z [m.m.m.]
31	001	251 3 07 31 001	743990,185	1056789,492	273,350	ZÁKLADNÍ LINIE	
	002	251 3 07 31 002	743991,484	1056788,421	273,350		
	003	251 3 07 31 003	743993,174	1056787,070	273,350		
	004	251 3 07 31 004	743994,697	1056785,896	273,350		
	005	251 3 07 31 005	743996,241	1056784,748	273,350		
	006	251 3 07 31 006	743997,805	1056783,629	273,350		
	007	251 3 07 31 007	743999,389	1056782,539	273,050		
	008	251 3 07 31 008	744000,993	1056781,477	273,050		
	009	251 3 07 31 009	744002,616	1056780,445	273,050		
	010	251 3 07 31 010	744004,257	1056779,443	273,050		
	011	251 3 07 31 011	744005,916	1056778,471	273,050		
	301	251 3 07 31 301	743998,119	1056783,410	273,350	DILATAČNÍ SPÁRA "D1"	
302	251 3 07 31 302	743998,119	1056783,410	273,050	DILATAČNÍ SPÁRA "D2"		

Vytyčení tvaru opěrné zdi						SO 251.2_07
Opěrná zed č. 7 - vytyčení tvaru						
OPĚRNÁ ZED 07						
ŘÁDA BODŮ	Označ. Bodu dle půdorysu	Číslo bodu	SOUŘADNICE		VÝŠKA	Poznámky
			Y	X	Z	
			[m]	[m]	[m n.m.]	
41	001	251 3 07 41 001	743990,185	1056789,492	274,602	ZÁKLADNÍ LINIE
	002	251 3 07 41 002	743991,484	1056788,421	274,545	
	003	251 3 07 41 003	743993,174	1056787,070	274,473	
	004	251 3 07 41 004	743994,697	1056785,896	274,408	
	005	251 3 07 41 005	743996,241	1056784,748	274,344	
	006	251 3 07 41 006	743997,805	1056783,629	274,289	
	007	251 3 07 41 007	743999,399	1056782,539	274,224	
	008	251 3 07 41 008	744000,983	1056781,477	274,157	
	009	251 3 07 41 009	744002,616	1056780,445	274,090	
	010	251 3 07 41 010	744004,257	1056779,443	274,023	
	011	251 3 07 41 011	744005,916	1056778,471	273,956	
	301	251 3 07 41 301	743998,119	1056783,410	274,278	
302	251 3 07 41 302	743998,119	1056783,410	274,278	DILATAČNÍ SPÁRA "D2"	