

VYTYČENÍ OPĚRNÉ ZDI
PŮDORYS 1:100


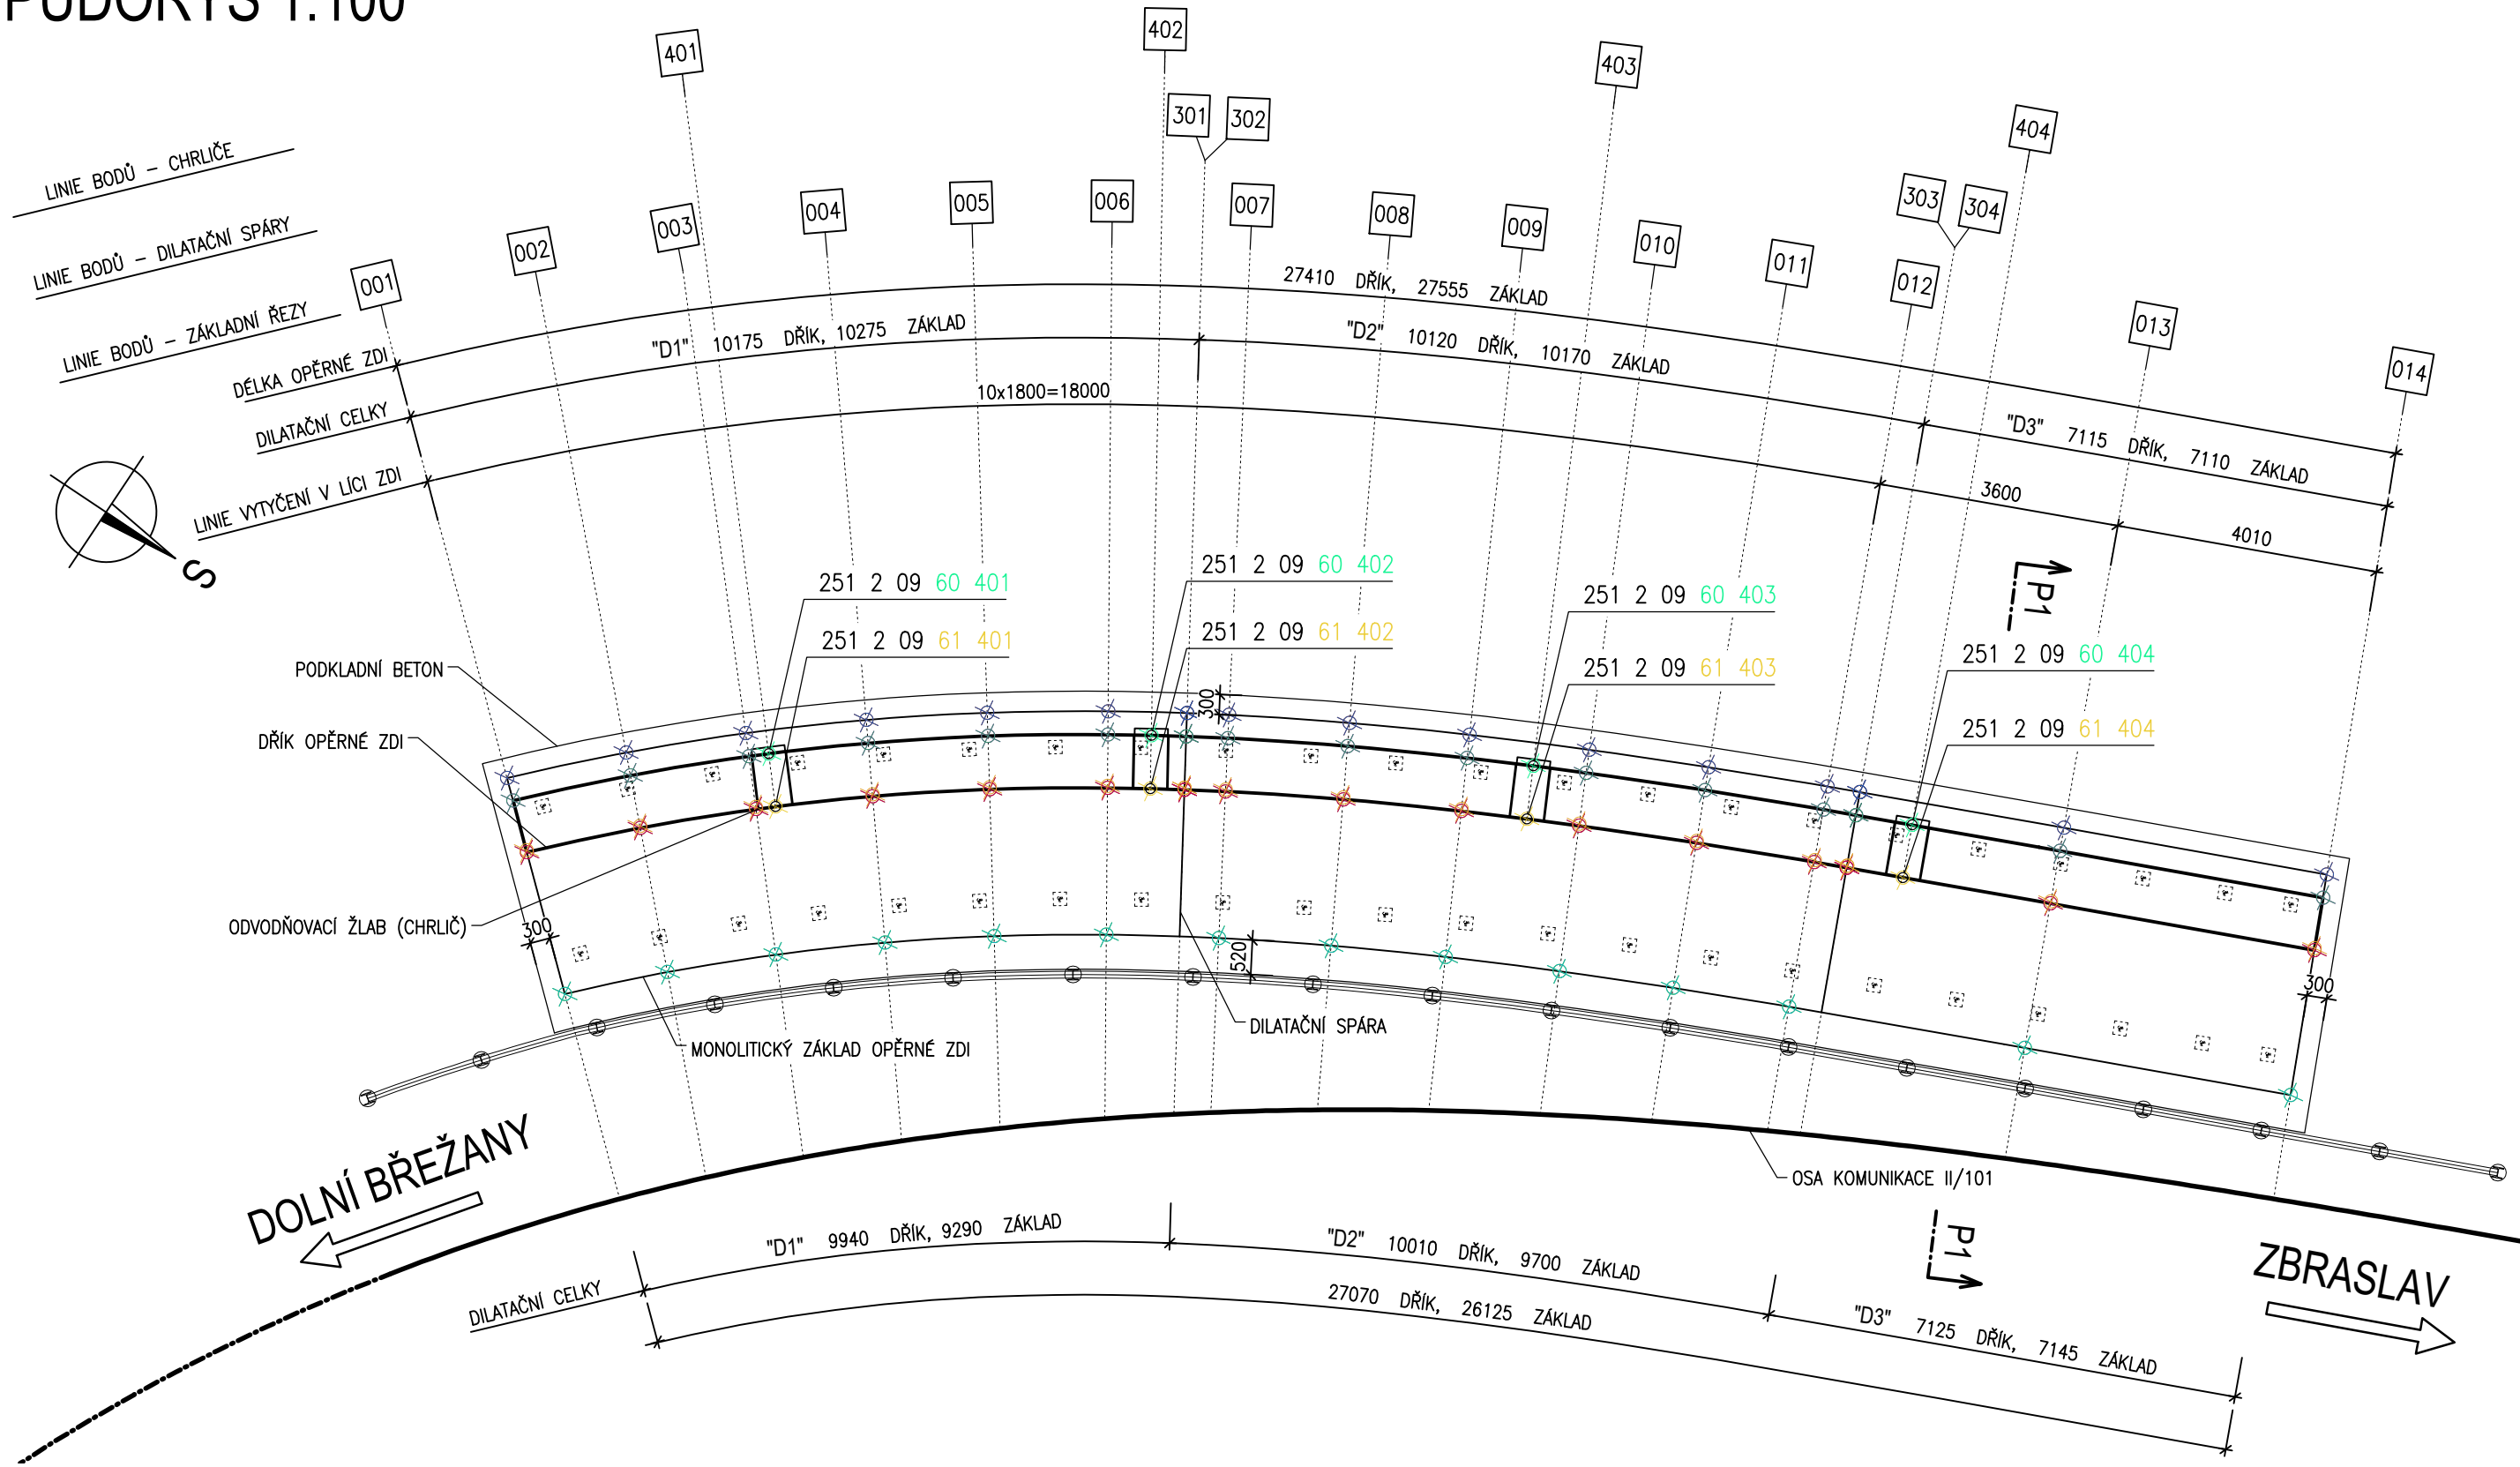


SCHÉMA ČÍSLOVÁNÍ BODŮ P1-P1 1:25

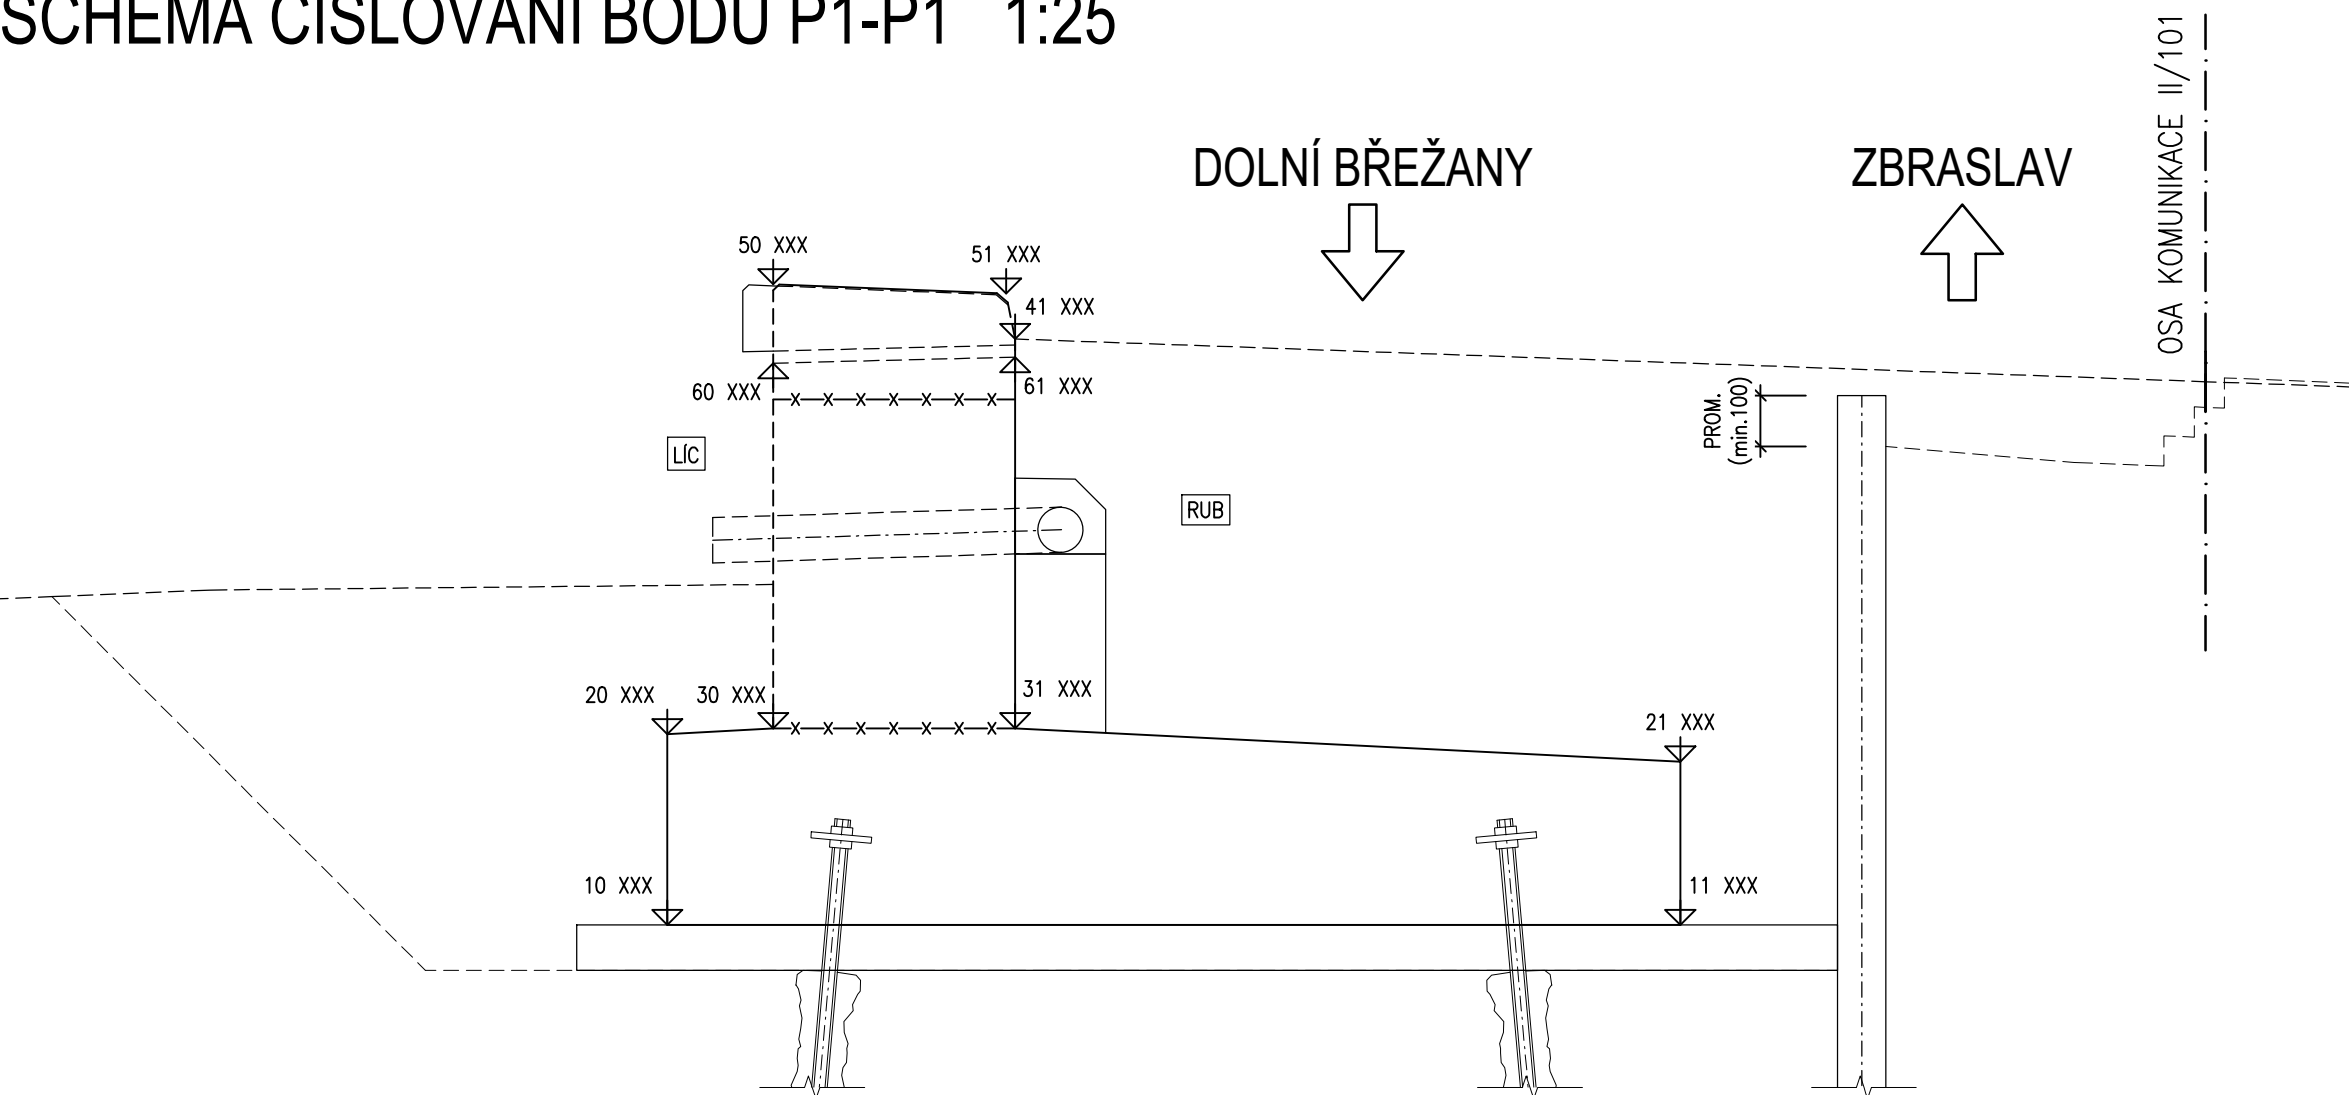


SEZNAM SOUŘADNIC

Vytýčení tvaru opěrné zdi						SO 251.2_09
Opěrná zed č. 9 - vytýčení tvaru						
OPĚRNÁ ZED 09						
ŘADA BODŮ	Označ. Bodu dle půdorysu	Číslo bodu	SOUŘADNICE		Poznámky	
			Y [m]	X [m]		
60	401	251 3 09 60 401	744140,678	1056780,553	CHRLÍČE	
	402	251 3 09 60 402	744144,001	1056755,933		
	403	251 3 09 60 403	744146,801	1056750,913		
	404	251 3 09 60 404	744149,308	1056745,696		

Vytýčení tvaru opěrné zdi						SO 251.2_09
Opěrná zed č. 9 - vytýčení tvaru						
OPĚRNÁ ZED 09						
ŘADA BODŮ	Označ. Bodu dle půdorysu	Číslo bodu	SOUŘADNICE		Poznámky	
			Y [m]	X [m]		
61	401	251 3 09 61 401	744140,074	1056780,028	CHRLÍČE	
	402	251 3 09 61 402	744143,417	1056755,502		
	403	251 3 09 61 403	744146,177	1056750,553		
	404	251 3 09 61 404	744148,576	1056745,373		

ČÍSLOVÁNÍ VYTYČOVANÝCH BODŮ

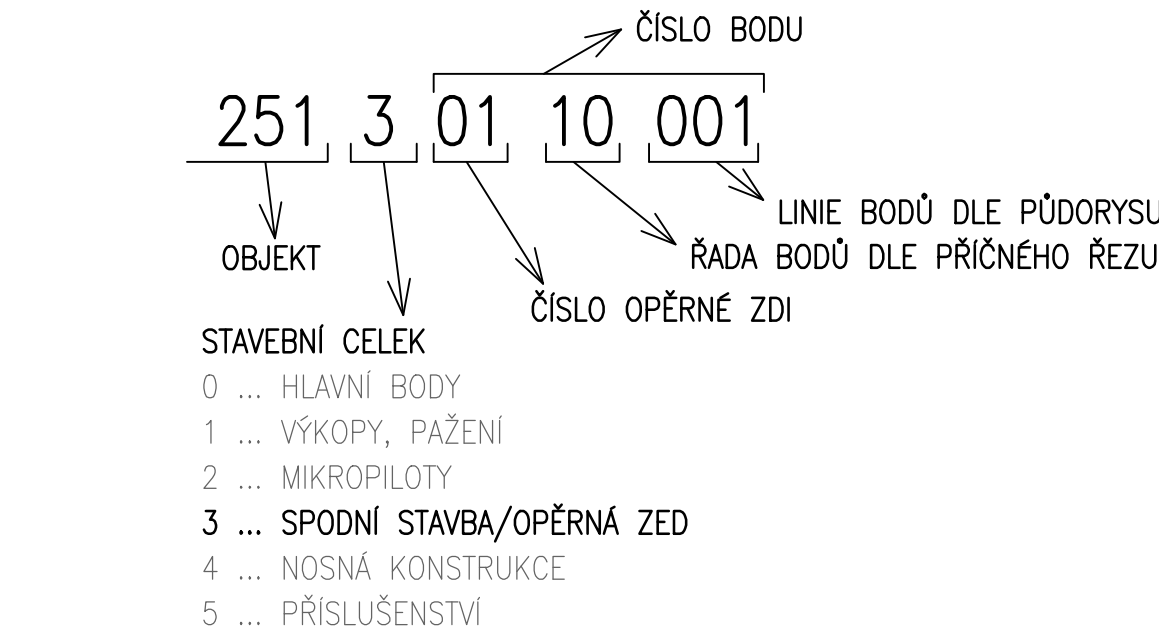

POZNÁMKY

- ZHOTOVITEL JE POVINEN PRO VŠECHNY ZEMĚMĚŘICKÉ PRÁCE POSTUPOVAT DLE TKP KAP. 1, ODS. 1.6.3.
- ZÁKLADNÍ LINIE JE VYTYČENÁ PO 1,8m; RESPEKTIVE 3,6m V LICI OPĚRNÉ ZDI
- ČÍSLOVÁNÍ BODŮ VYTYČENÍ JE VE SMĚRU STANICÍ

Vytýčení tvaru opěrné zdi						SO 251.2_09
Opěrná zed č. 9 - vytýčení tvaru						
OPĚRNÁ ZED 09						
ŘADA BODŮ	Označ. Bodu dle půdorysu	Číslo bodu	SOUŘADNICE		VÝŠKA	Poznámky
			Y [m]	X [m]		
10	001	251 3 09 10 001	744138,195	1056763,614	268,200	ZÁKLADNÍ LINIE
	002	251 3 09 10 002	744139,505	1056762,342	268,200	
	003	251 3 09 10 003	744140,743	1056761,010	268,200	
	004	251 3 09 10 004	744141,911	1056759,618	268,200	
	005	251 3 09 10 005	744143,008	1056758,167	268,200	
	006	251 3 09 10 006	744144,032	1056756,671	268,200	
	007	251 3 09 10 007	744144,993	1056755,134	267,700	
	008	251 3 09 10 008	744145,897	1056751,966	267,700	
	009	251 3 09 10 009	744146,749	1056751,966	267,700	
	010	251 3 09 10 010	744147,558	1056750,349	267,700	
	011	251 3 09 10 011	744148,335	1056748,715	267,700	
	012	251 3 09 10 012	744149,083	1056747,073	267,700	
	013	251 3 09 10 013	744150,537	1056743,778	267,400	
	014	251 3 09 10 014	744152,142	1056740,110	267,400	
	301	251 3 09 10 301	744144,666	1056755,672	268,200	
	302	251 3 09 10 302	744144,666	1056755,672	267,700	
303	251 3 09 10 303	744149,282	1056746,621	267,700	267,700	DILATAČNÍ SPÁRA "D2"
	304	251 3 09 10 304	744149,282	1056746,621	267,400	

Vytýčení tvaru opěrné zdi						SO 251.2_09
Opěrná zed č. 9 - vytýčení tvaru						
OPĚRNÁ ZED 09						
ŘADA BODŮ	Označ. Bodu dle půdorysu	Číslo bodu	SOUŘADNICE		VÝŠKA	Poznámky
			Y [m]	X [m]		
11	001	251 3 09 11 001	744135,983	1056761,096	268,200	ZÁKLADNÍ LINIE
	002	251 3 09 11 002	744137,111	1056759,998	268,200	
	003	251 3 09 11 003	744138,232	1056758,792	268,200	
	004	251 3 09 11 004	744139,291	1056757,531	268,200	
	005	251 3 09 11 005	744140,280	1056756,222	268,200	
	006	251 3 09 11 006	744141,231	1056754,834	268,200	
	007	251 3 09 11 007	744142,125	1056753,403	267,700	
	008	251 3 09 11 008	744142,966	1056751,940	267,700	
	009	251 3 09 11 009	744143,778	1056750,419	267,700	
	010	251 3 09 11 010	744144,549	1056748,878	267,700	
	011	251 3 09 11 011	744145,288	1056747,322	267,700	
	012	251 3 09 11 012	744146,018	1056745,719	267,700	
	013	251 3 09 11 013	744147,468	1056742,435	267,400	
	014	251 3 09 11 014	744149,091	1056738,725	267,400	
	301	251 3 09 11 301	744141,821	1056753,904	268,200	
	302	251 3 09 11 302	744141,821	1056753,904	267,700	
303	251 3 09 11 303	744146,218	1056745,267	267,700	267,700	DILATAČNÍ SPÁRA "D2"
	304	251 3 09 11 304	744146,218	1056745,267	267,400	

Vytýčení tvaru opěrné zdi						SO 251.2_09
Opěrná zed č. 9 - vytýčení tvaru						
OPĚRNÁ ZED 09						
ŘADA BODŮ	Označ. Bodu dle půdorysu	Číslo bodu	SOUŘADNICE		VÝŠKA	Poznámky
			Y [m]	X [m]		
20	001	251 3 09 20 001	744138,195	1056763,614	268,830	ZÁKLADNÍ LINIE
	002	251 3 09 20 002	744139,505	1056762,342	268,830	
	003	251 3 09 20 003	744140,743	1056761,010	268,830	
	004	251 3 09 20 004	744141,911	1056759,618	268,830	
	005	251 3 09 20 005	744143,008	1056758,167	268,830	
	006	251 3 09 20 006	744144,032	1056756,671	268,830	
	007	251 3 09 20 007	744144,993	1056755,134	268,330	
	008	251 3 09 20 008	744145,897	1056751,966	268,330	
	009	251 3 09 20 009	744146,749	1056751,966	268,330	
	010	251 3 09 20 010	744147,558	1056750,349	268,330	
	011	251 3 09 20 011	744148,335	1056748,715	268,330	
	012	251 3 09 20 012	744149,083	1056747,073	268,330	
	013	251 3 09 20 013	744150,537	1056743,778	268,030	
	014	251 3 09 20 014	744152,142	1056740,110	268,030	
	301	251 3 09 20 301	744144,666	1056755,672	268,830	
	302	251 3 09 20 302	744144,666	1056755,672	268,330	
303	251 3 09 20 303	744149,282	1056746,621	268,330	268,330	DILATAČNÍ SPÁRA "D2"
	304	251 3 09 20 304	744149,282	1056746,621	268,030	

Vytýčení tvaru opěrné zdi						SO 251.2_09
Opěrná zed č. 9 - vytýčení tvaru						
OPĚRNÁ ZED 09						
ŘADA BODŮ	Označ. Bodu dle půdorysu	Číslo bodu	SOUŘADNICE		VÝŠKA	Poznámky
			Y [m]	X [m]		
21	001	251 3 09 21 001	744135,983	1056761,096	268,740	ZÁKLADNÍ LINIE
	002	251 3 09 21 002	744137,111	1056759,998	268,740	
	003	251 3 09 21 003	744138,232	1056758,792	268,740	
	004	251 3 09 21 004	744139,291	1056757,531	268,740	
	005	251 3 09 21 005	744140,280	1056756,222	268,740	
	006	251 3 09 21 006	744141,231	1056754,834	268,740	
	007	251 3 09 21 007	744142,125	1056753,403	268,240	
	008	251 3 09 21 008	744142,966	1056751,940	268,240	
	009	251 3 09 21 009	744143,778	1056750,419	268,240	
	010	251 3 09 21 010	744144,549	1056748,878	268,240	
	011	251 3 09 21 011	744145,288	1056747,322	268,240	
	012	251 3 09 21 012	744146,018	1056745,719	268,240	
	013	251 3 09 21 013	744147,468	1056742,435	267,940	
	014	251 3 09 21 014	744149,091	1056738,725	267,940	
	301	251 3 09 21 301	744141,821	1056753,904	268,740	
	302	251 3 09 21 302	744141,821	1056753,904	268,240	
303	251 3 09 21 303	744146,218	1056745,267	268,240	268,240	DILATAČNÍ SPÁRA "D2"
	304	251 3 09 21 304	744146,218	1056745,267	267,940	

Vytýčení tvaru opěrné zdi						SO 251.2_09	
Opěrná zed č. 9 - vytýčení tvaru							
OPĚRNÁ ZED 09							
ŘADA BODŮ	Označ. Bodu dle půdorysu	Číslo bodu	SOUŘADNICE		VÝŠKA	Poznámky	
			Y [m]	X [m]			Z [m.m.z.]
30	001	251 3 09 30 001	744138,195	1056763,614	268,850	ZÁKLADNÍ LINIE	
	002	251 3 09 30 002	744139,505	1056762,342	268,850		
	003	251 3 09 30 003	744140,743	1056761,010	268,850		
	004	251 3 09 30 004	744141,911	1056759,618	268,850		
	005	251 3 09 30 005	744143,008	1056758,167	268,850		
	006	251 3 09 30 006	744144,032	1056756,671	268,850		
	007	251 3 09 30 007	744144,993	1056755,134	268,850		
	008	251 3 09 30 008	744145,993	1056753,562	268,350		
	009	251 3 09 30 009	744146,749	1056751,996	268,350		
	010	251 3 09 30 010	744147,558	1056750,349	268,350		
	011	251 3 09 30 011	744148,335	1056748,715	268,350		
	012	251 3 09 30 012	744149,083	1056747,073	268,350		
	013	251 3 09 30 013	744150,537	1056743,778	268,050		
	014	251 3 09 30 014	744152,142	1056740,110	268,050		
	301	251 3 09 30 301	744144,666	1056755,672	268,850		DILATAČNÍ SPÁRA "D1"
	302	251 3 09 30 302	744144,666	1056755,672	268,350		DILATAČNÍ SPÁRA "D2"
303	251 3 09 30 303	744149,282	1056746,621	268,350	DILATAČNÍ SPÁRA "D2"		
304	251 3 09 30 304	744149,282	1056746,621	268,050	DILATAČNÍ SPÁRA "D3"		