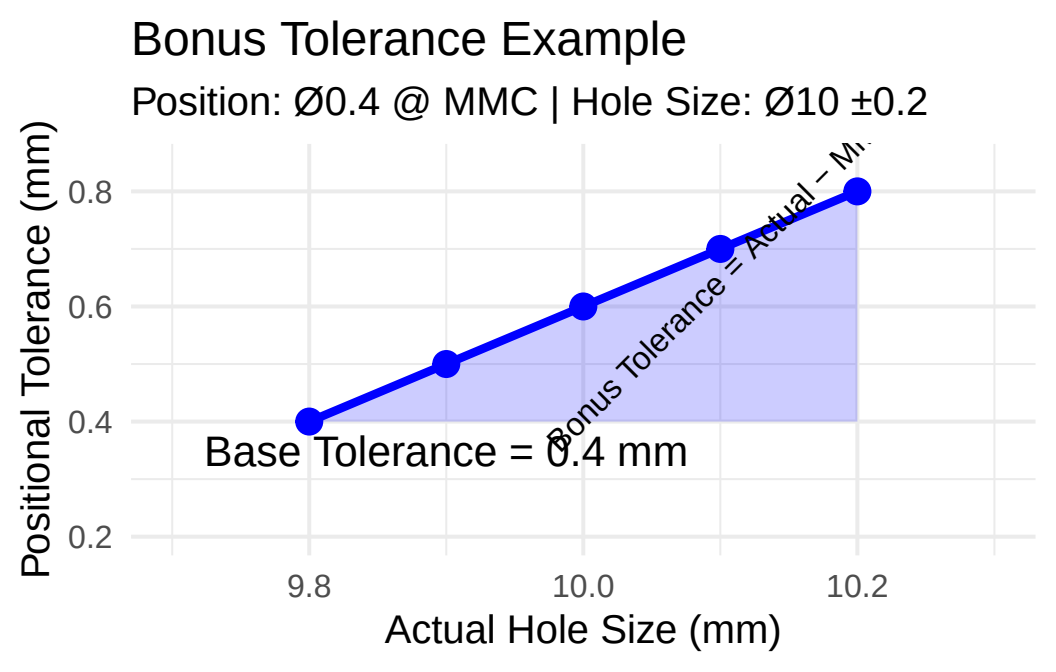
Bonus Tolerance Example
Position: Ø0.4 @ MMC | Hole Size: Ø10 ±0.2
Positional Tolerance (mm)
0.8
0.6
0.4
0.2
Bonus Tolerance = Actual – M
Base Tolerance = 0.4 mm
9.8
10.0
10.2
Actual Hole Size (mm)