

Orientações Lombada Educativa – ALPHADIGI – Revisão 1

Modelo: LITE com câmera Traffic Cam – modelo: **TCAM3130SN**

Câmera LPR

- **IP da câmera:** 192.168.0.10
- **Usuário da câmera:** admin
- **Senha da câmera:** admin123

Obs: caso seja preciso efetuar algum reset físico na câmera algum dia, ela voltará para os padrões de fábrica, IP: 192.168.0.10 / Usuário: admin / Senha: admin

Instruções:

- a) Verificar na fonte colmeia instalada dentro do painel o chaveamento de tensão (110V AC ou 220V AC) e deixar ajustado conforme seu local de instalação. O chaveamento é manual, dever ser verificado e efetuado os devidos ajustes pelo instalador técnico. **Cuidado para não ligar incorretamente e danificar o produto!**




Obs: dentro da caixa da câmera tem 1 fonte colmeia, ela deve ser ignorada, pois reaproveitaremos a energia elétrica do painel para alimentar a câmera e o medidor de velocidade. Nesta formatação é melhor porque o painel já contempla o disjuntor que acaba sendo mais recomendado na instalação.

- b) Inserir o cabo PP de alimentação elétrica (110V AC ou 220V AC 60Hz) no disjuntor, usar cabo de 2,5mm².




- c) Conecte o chicote (cabo de rede) de comunicação do painel com a câmera, a conexão no painel já está pronta, precisa efetuar as conexões deste chicote na câmera, conforme tabela abaixo:

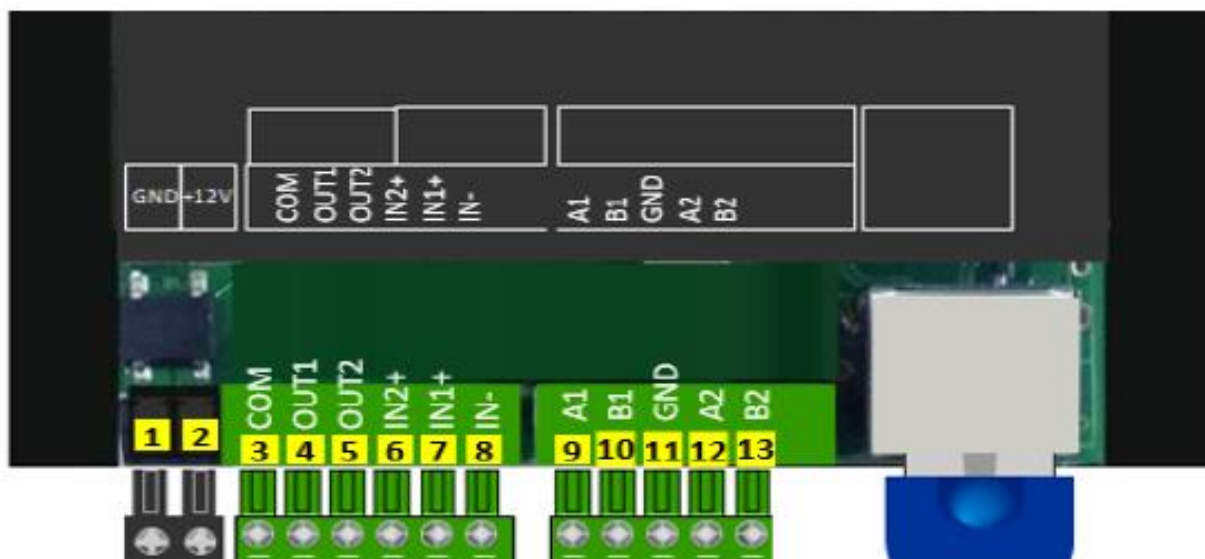


Conexões Câmera e Painel LED - LOMBADA EDUCATIVA LITE		
Fio / Par	Cor chicote cabo de rede	Conexão câmera LPR
1	Branco/Marrom	GND (-)
	Marrom	
2	Branco/Laranja	12V (+)
	Laranja	
12	Branco/Verde	A2
	Verde	
13	Branco/Azul	B2
	Azul	

A conexão abaixo já está pronta na Lombada Educativa, refere-se à ligação do sensor de velocidade com a câmera LPR, mas caso solte algum cabo, as instruções abaixo poderão ajudar para reconectar:

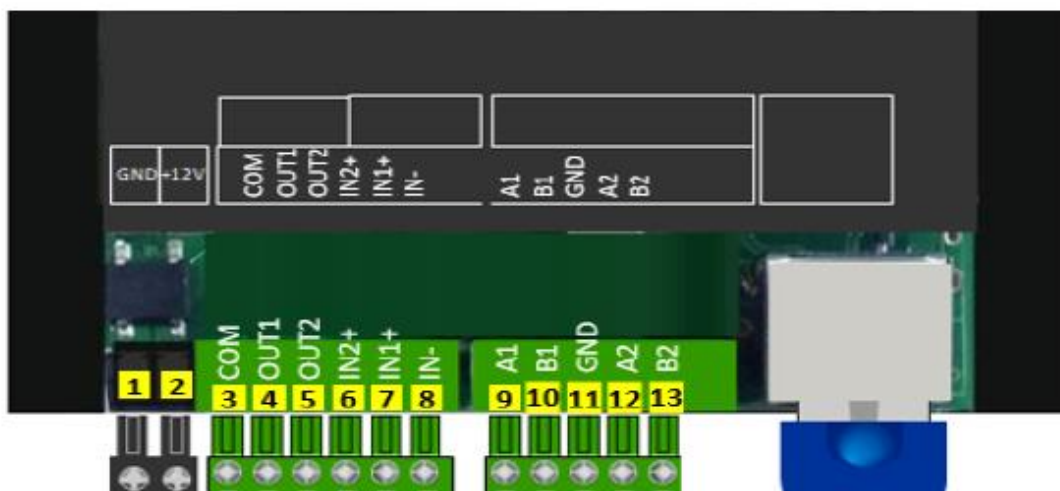

Conexões Sensor de Velocidade com a Câmera LPR			
Fio / Par	Chicote do sensor de velocidade	Conexão câmera LPR	
1	Preto	GND (-)	
2	Vermelho	12V (+)	
7	Marrom	IN1+	
8	Branco	GND	
12	Roxo	A2	
13	Laranja	B2	
			Conexão interface RS232
	Azul		RX
	Verde		GND
	Amarelo		TX

- d) Posicionar a Lombada Educativa para capturar veículos a uma distância de 15 metros, recomendado 1 faixa de rolagem e captura frontal.
- e) Após efetuar as conexões elétricas, conecte um cabo de rede cat6 na porta RJ45 da câmera com o computador:

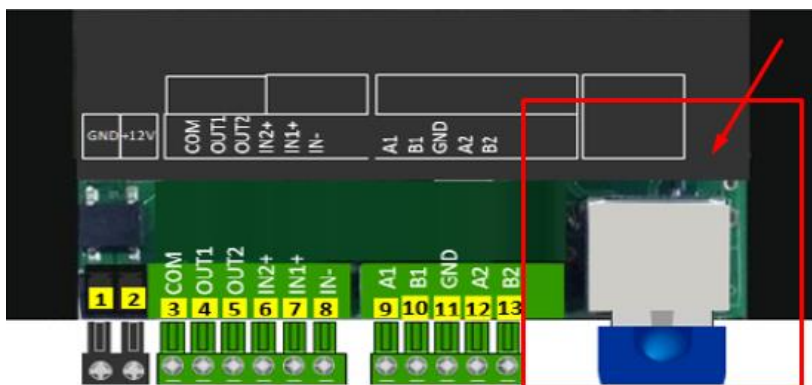

- f) Ajustar a placa de rede do computador para o IP fixo, poderá usar:

IP: 192.168.0.11


Máscara: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.0.1

- g) No navegador Internet Explorer, coloque o IP da câmera 192.168.0.10, irá solicitar para fazer a instalação de plugin, efetue a devida instalação, na área de trabalho irá instalar o software QLPR Config, lá terá acesso a interface da câmera




- h) Dentro do QLPR Config, clique em “**Buscar**”, irá aparecer o IP da câmera, na sequência clique no campo da senha e insira a senha **admin123**, depois clique em “**Login**”, o fluxo de vídeo irá aparecer na tela:

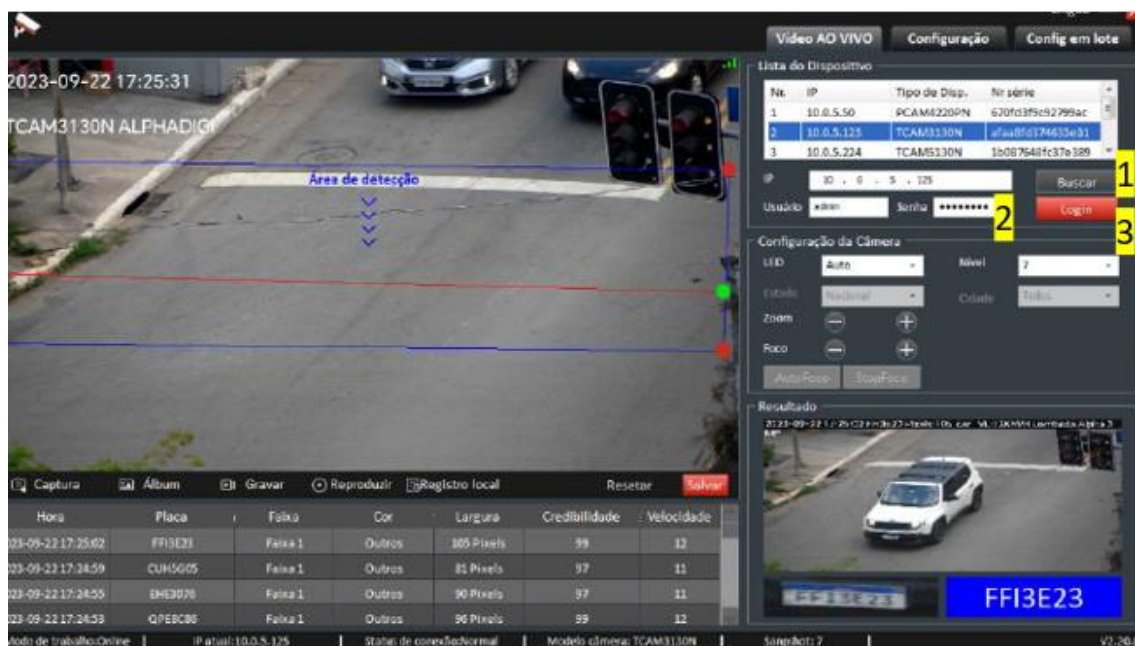


- i) Para alterar o endereço IP para sua rede. Clique em **Configuração → Config Comm → Rede Local**

Efetue a alteração conforme sua rede e clique em OK, as alterações serão aplicadas:

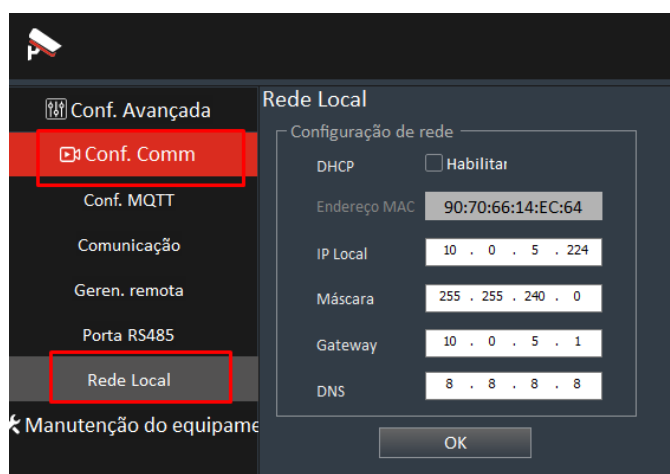

- j) Após a alteração do IP do passo anterior, poderá inserir um cabo de rede de comunicação da sua rede normal (switch) com a câmera e ajustar sua placa de rede do computador para o novo range de endereço IP da sua rede.

- k) Retornar para o QLPR Config, efetuar o novo acesso e ajustar a área de detecção, linha de disparo de captura, zoom e foco para o coletar a uma distância de no mínimo 20 a 25m

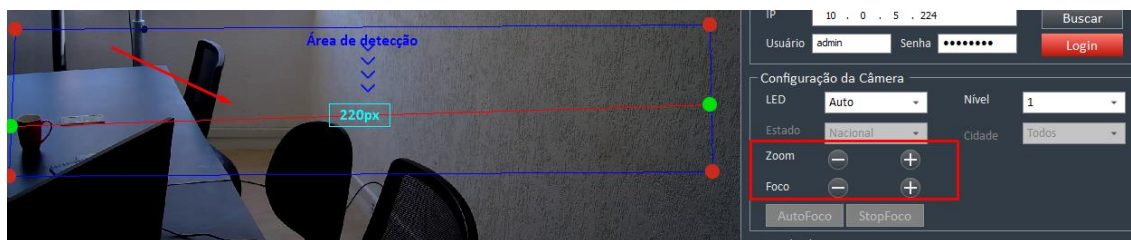

Ao efetuar o zoom, na coluna do QLPR Config, tem a menção de largura (tamanho de pixel da placa do veículo), ideal que esteja dentro de um intervalo de (140px a 200px). Conforme for ocorrendo as capturas ela será enfileirada com as informações e terá uma imagem de contexto do veículo e recorte da placa do veículo:



Um detalhe importante, ajustar o suporte 3D (tridimensional) para que a captura de placa (recorte) fique mais nivelado possível no sentido horizontal e vertical:




Observações:


A câmera já está pré configurada, se precisar de ajustes pode ajustar os seguintes parâmetros:

- **Vídeo**
- Clicar em **Configuração** ➤ **Conf. Avançada** ➤ **Vídeo**.

Efetuar os ajustes necessários nos campos: **Perfil: Dia e Noite** e ajustar cada um com o valor de **Shutter Limit**, **Ganho** e **Brilho** de forma que a imagem fique estável nas capturas das placas nas condições do dia e noite. Por fim, clicar em **OK** para aplicar as configurações. Veja figuras abaixo:

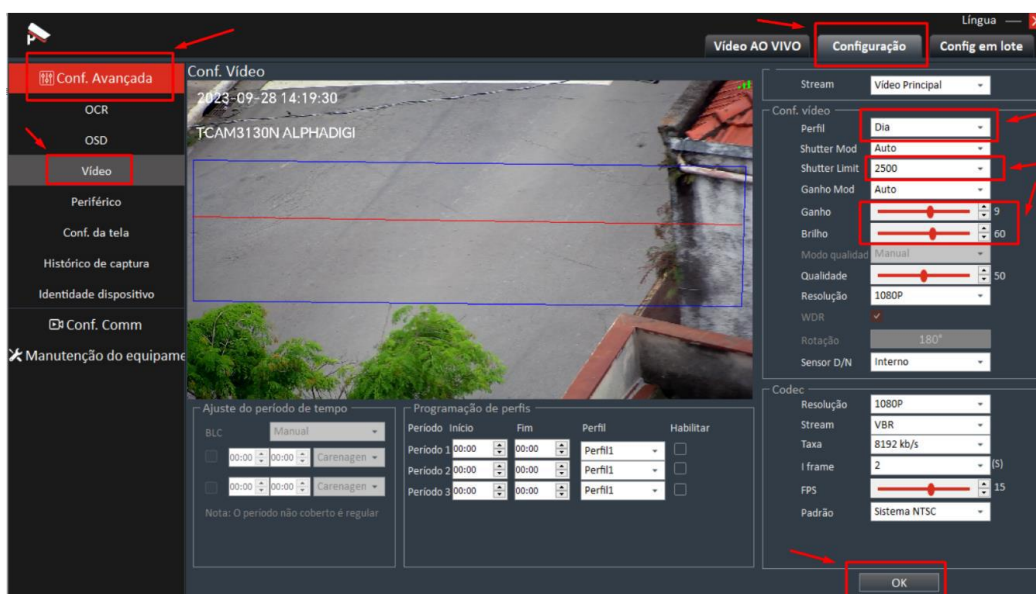

- **Perfis de vídeo:**
(Ajustar apenas GANHO E BRILHO)

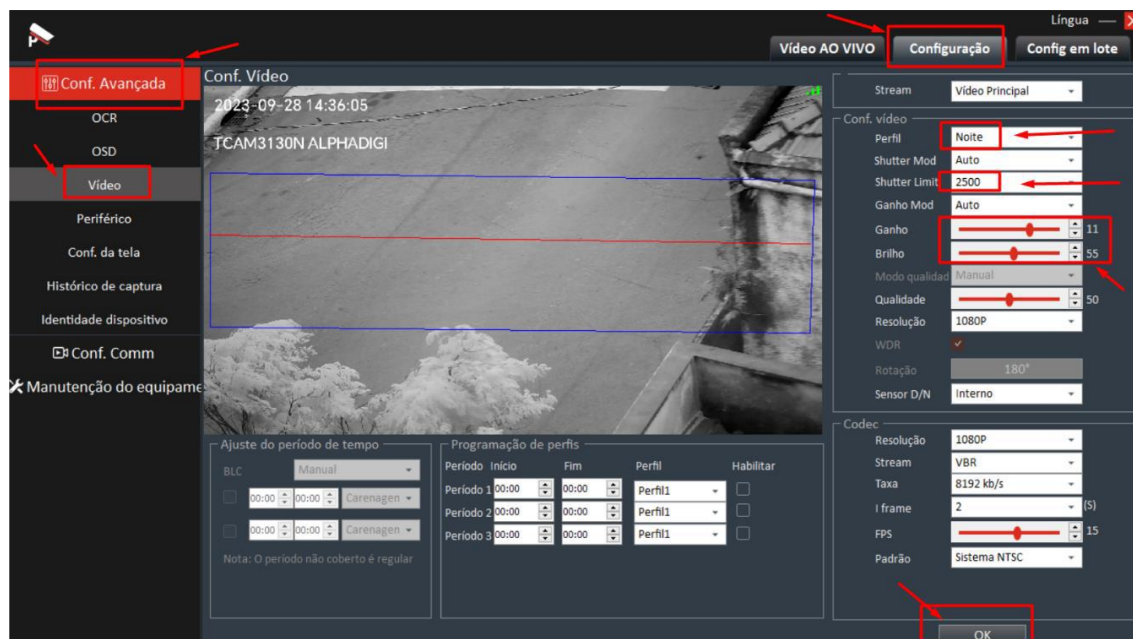

Cada câmera possui um número de série que pode ser encontrado clicando em Config. Básica → Sobre dispositivo.

Caso for interligar a Lombada Educativa a um software/plataforma de gestão, o mesmo deverá ser informado para o departamento de Engenharia/Comercial para que seja definido as tratativas e orientação.





Em caso de dúvidas, acionar via
WhatsApp o Suporte Técnico ALPHADIGI
pelo número: **(11) 3805-3213**