MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO JEDNOKŘÍDLÉ POUZDRO DO ZDIVA























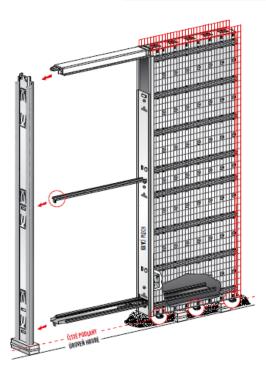

ZABUDOVÁNÍ POUZDRA

ÚROVEŇ HRUBÉ/ČISTÉ PODLAHY




Hrubá podlaha:


Před osazením pouzdra ohněte spodní plechová křidélka. Oky těchto křidélkách provlékněte kotvy (nejsou součástí dodávky) sloužící k ukotvení pouzdra v nové mazanině (viz obrázek)

Čistá (dokončená) podlaha

Před osazením pouzdra ohněte spodní plechová křidélka a pouzdro připevněte k podlaze šrouby (nejsou součástí dodávky)

VLOŽENÍ PŘEKLADU

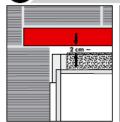

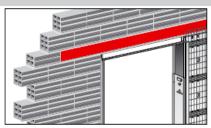

překlenout otv . Mezi spodni hranou překladu a vrchní hranou (držákem s pojezdovou kolejnicí)

JAK SPRÁVNĚ OMÍTAT

DŮLEŽITÉ




Povrch pouzdra tvoří kovová konstrukce s omítacím pletivem z inertního materiálu nepodléhajícího korozi, která po omítnutí splyne se zdí. Vzhledem k tomu, že je tato konstrukce náchylná na vibrace, je třeba pro zabránění vzniku trhlin a deformací postupovat v souľadu s osvědčenými postupy při přípravě omítky a důsledně dodržovat

PDVNÍ FÁZE

- Připravte si cementovou maltu za použití praného písku frakce 3 a podílu cementu 5%
- Maltu nanášejte až po zahlazení sítě
 POZOR: nechte 15 dní vyschnout

Po 15 dnech se ujistěte, že je omítka proschlá a nanášejte další vrstvy dle vlastních požadavků.

ODSTRANĚNÍ ROZPĚRY K VYROVNÁNÍ POUZDRA

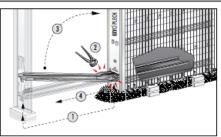

- 1) Vertikální část profilu
- 2) Rozpěru ohněte o 90° ahoru a vytáhněte z pouzdra

NÁVOD PRO SESTAVENÍ DVOUKŘÍDLÉHO POUZDRA PRO ZDIVO

- OBA HORNÍ PROFILY S KOLEJNICÍ SPOJTE SPOJOVACÍM DÍLEM (dle obr. 1)
- TAKTO SPOJENÝ DÍL ZASUŇTE DO POUZDRA (viz bod 2, jednokňdlý model)
- VLOŽTE ROZPĚRY K VYROVNÁNÍ POUZDRA (viz bod 4, jednokňdlý model)
- ZAZDĚTE JAZÝČKY (viz obr. 2)

Pozn.: pokud dvoukřídlý model sestává ze dvou jednokřídlých pouzder za použití spojovacího dílu, dbejte pozorně pokynů přiložených k tomuto dílu.

