
OUTLINE istruzioni di montaggio

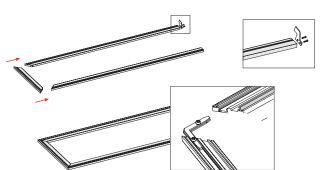

1


Infilare le 3 guarnizioni (2 posteriori, 1 anteriore) nei profili d'alluminio. Assemblare i 3 elementi dello stipite in alluminio utilizzando la squadretta allegata. Tagliare la guarnizione in misura al profilo e assemblare la cerniera inferiore con le 2 viti.

Assemble the three elements of the aluminium door casing using the corner joints.



Posizionare il telaio in alluminio sul vano, segnare sulla parete l'altezza dei fori da effettuare in corrispondenza di quelli già presenti sul telaio. Verificare la planarità. Montare i distanziatori del telaio in alluminio nelle loro sedi.


Position the assembled door casing and check with a plumb line for verticality.

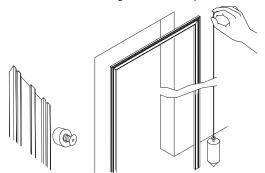

3

Avvalersi delle ghiere di regolazione per sistemare la verticalità del telaio. Inserire le viti nel foro passante delle ghiere per fissare il telaio al muro.


Drill the wall in correspondence of the holes drilled on the frame. Use the distance adaptor to reach the verticality of the frame. Insert the screws in the through hole of the distance adaptor in order to fasten the frame to the wall.

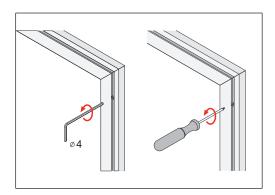



Inserire il battente nella cerniera inferiore. Accostarlo al telaio e avvitare la cerniera superiore.


Insert the door leaf in the bottom hinge. Approach it to the frame and tighten the top hinge. Apply the weather seal.

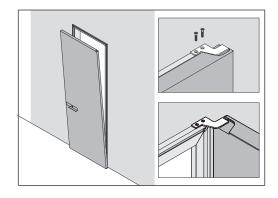


5

Montare l'incontro della serratura con le viti, come da illustrazione.

Mount the lock strike plate with screws, as shown in the figure.

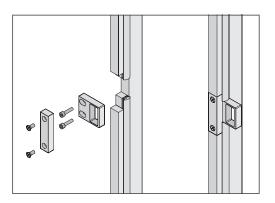

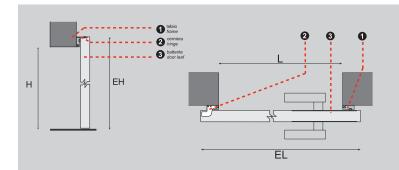

L	Н	EL	EH
larghezza luce netta	altezza luce netta	ingombro esterno	altezza totale porta
cm 70	cm 210	cm 84	cm 214,8
cm 80	cm 210	cm 94	cm 214,8


L	Н	EL	EH
opening width	opening height	overall dimensions	door eight
27"1/2	82" 5/8	33"1/ ₈	84" 5/8
31"1/2	82" 5/8	37"	84" 5/8

OUTLINE + COVER istruzioni di montaggio




Infilare le 3 guarnizioni (2 posteriori, 1 anteriore) nei profili d'alluminio. Assemblare i 3 elementi dello stipite in alluminio utilizzando la squadretta allegata. Tagliare la guarnizione in misura al profilo e assemblare la cerniera inferiore con le 2 viti.


Assemble the three elements of the aluminium door casing using the corner joints.

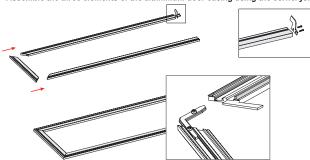

Avvitare le squadrette al telaio di alluminio (come nel disegno).

Screw the brackets onto the aluminium frame (as represented in the drawing)

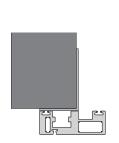

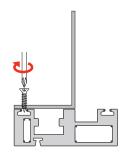


Posizionare il telaio in alluminio nel vano muro. Fissare il telaio avvitando le squadrette al muro. Verificare la verticalità.


Position the assembled door casing. Screw the brackets fixed on the aluminium frame to the wall and check for verticality with the plumb line.



Assemblare la cover e applicare le squadrette di fissaggio.


Assemble the cover and apply the brackets on to it.

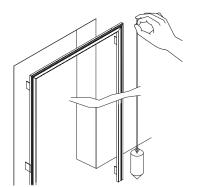

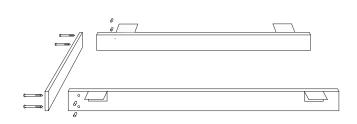

Posizionare la cover nel vano muro.

Position the cover in the wall opening.

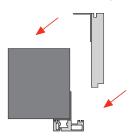



Fissare la cover al muro con le viti in dotazione.


Fix the cover to wall with the screws.






Applicare i coprifili.

Apply the trims.

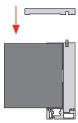

Inserire il battente nella cerniera inferiore.
Accostarlo al telaio e avvitare la cerniera superiore.


Insert the door leaf in the bottom hinge. Approach it to the frame and screw the top hinge.

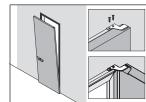




Montare l'incontro della serratura con le viti, come da illustrazione.

Mount the lock strike plate with screws, as shown in the figure.

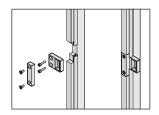

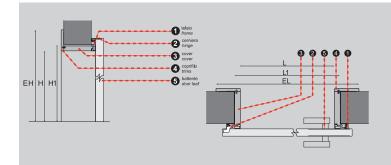

L	L1	Н	H1	EL	EH
larghezza luce netta	larghezza vano muro	altezza luce netta	altezza vano muro	ingombro esterno	ingombro esterno
cm 70	cm 76	cm 210	cm 213	cm 86	cm 218
cm 80	cm 86	cm 210	cm 213 _.	cm 96	cm 218

L	L1	Н	H1	EL	EH
	wall opening width	opening height	wall opening height	overall dimensions	door eight
27"1/2	29" 1/8	82" ⁵ / ₈	83"1/8	33" ⅓	85" 1/8
31"1/2	33" 1/8	82" 5/8	83"1/8	37" 3/4	85"%