

F260-T432 或 F260-S407 无人机 激光更新方案

北京中科浩电科技有限公司

目录

目标.....	3
修改方案.....	3

目标

为了提高无人机的定高飞行效果，请尝试如下方案对光流更换激光模块。

修改方案

你需要先准备一个激光模块，并且把激光线上的白色接口给挑下来。



挑下接口线的方式是使用镊子把小白头上的卡扣抬起来，然后抽拔线。



激光的线路布局如下：


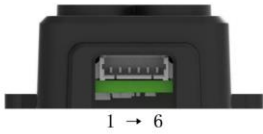


图 4 TF-Luna 引脚顺序示意图


表 6 引脚功能及连接说明

编号	功能	说明
1	+5V	电源正极
2	RXD/SDA	接收/数据
3	TXD/SCL	发送/时钟
4	GND	电源地
5	接口配置输入	接地：启动为 I2C 模式 悬空或者接 3.3V：启动为串口模式
6	复用输出	开关量模式功能：开关量输出 I2C 模式且开关量模式关闭：数据准备好指示


接下来，取下光流的超声波模块，把超声波模块的线焊下来：

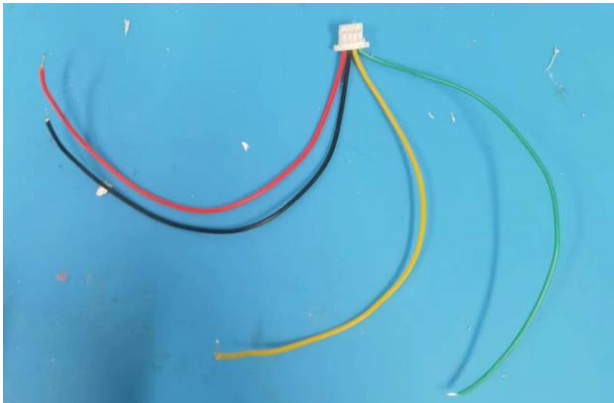


把这个线与激光的线连上，连接顺序如下图所示，**怀疑左图线序错误：**

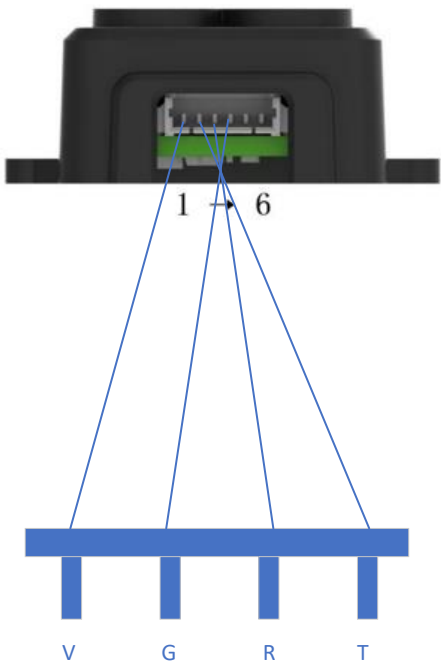


使用烙铁焊接好

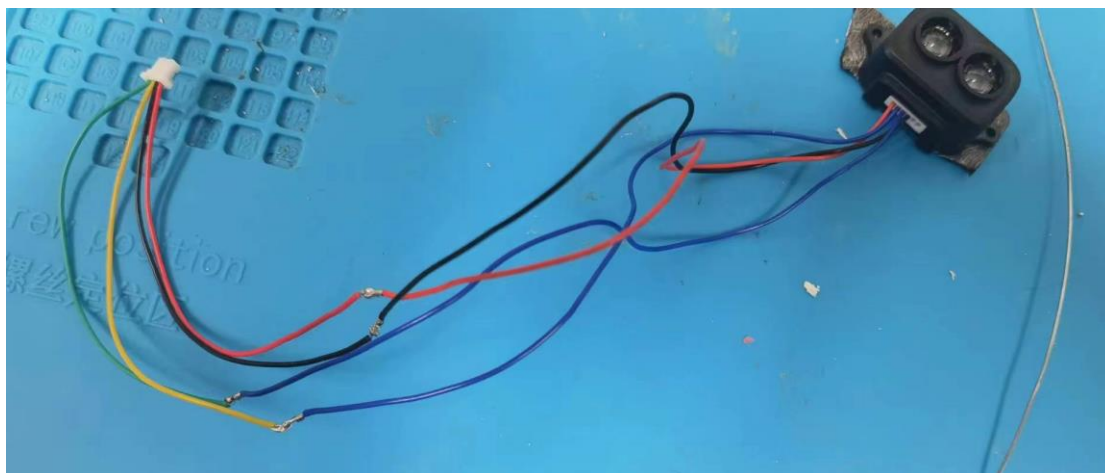

使用电胶布缠好焊接部位

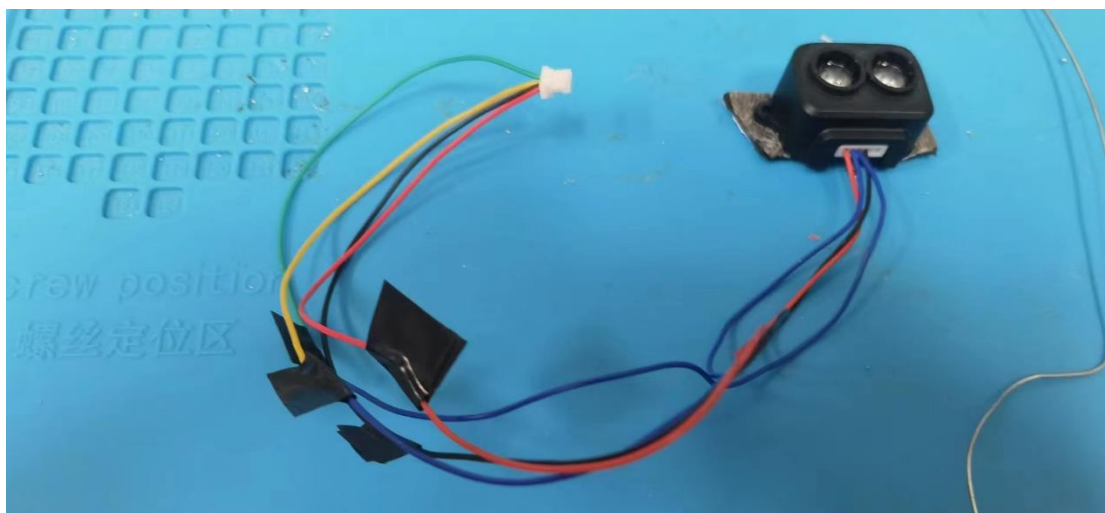

将线插入光流中，并且最后一遍检查线序是否正确，尤其是电源接口部分，图中红色和黑色连线，你的飞机与图中的颜色可能不一定相同，以光流 PCB 上的标记为准。

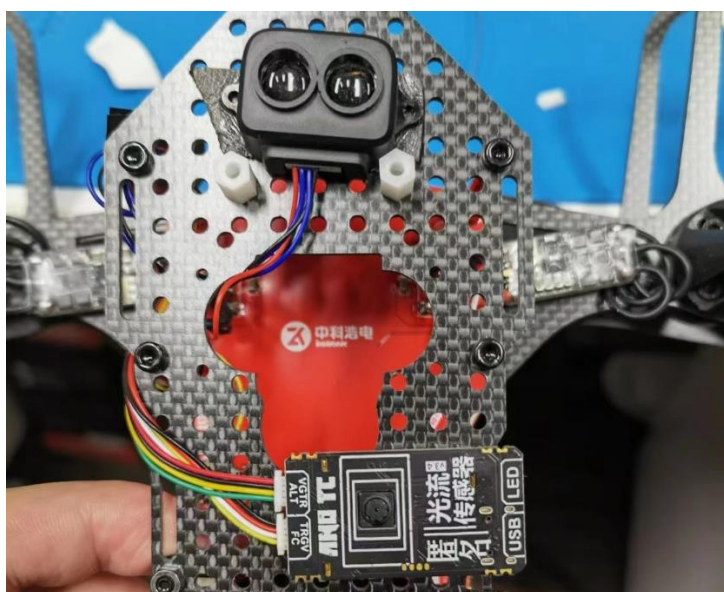

将飞机放入地上，并且刷入飞机参数，能在调试页面看到光流的高度值已经正常，则说明飞机连线已经正常。

