

飞行模拟器的安装与使用

首先在计算机上安装飞行模拟器软件，再使用 2 根线和 1 个 USB 加密狗将遥控器连接到计算机。通过简单的设置，便可以使用手中的遥控器来控制计算机上的“无人机”。



2.1、飞行模拟器的安装:

- ◆ 双击飞行模拟器光盘中的“autorun.exe”文件。

名称

-  AeroFly Professional Deluxe
-  DirectX90c
-  Document
-  FMS
-  Help_CH
-  Help_EN
-  PhoenixRC_5
-  readme
-  RealFlight G4.0
-  Reflex XTR
-  autorun.apm
-  **autorun.exe**
-  autorun.inf
-  SimLaun_8in1.exe
-  simulator.exe

- ◆ 点击“简体中文菜单”。



- ◆ 点击“安装模拟器控制台”。安装非常快，立即就看到提示完成安装。




- ◆ 安装完毕后，计算机桌面多出了如下所示的图标。



◆ 点击“安装PhoenixRC 5”。




◆ 点击下一步

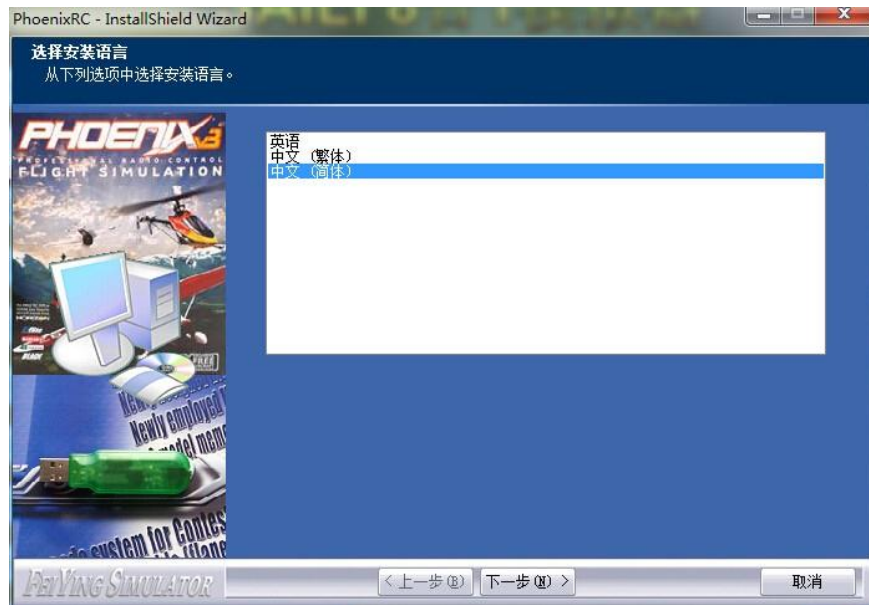

◆ 正在安装，等待。



◆ 选中“我接受许可证协议中的条款”，并点击下一步。

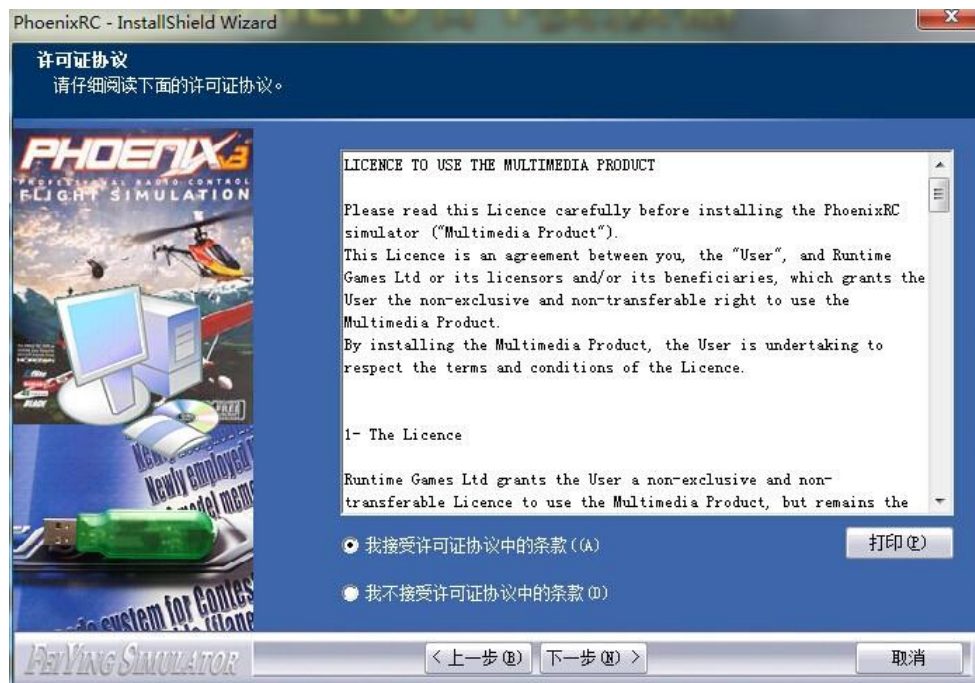


- ◆ 用户名和公司名称随便填写英文字母即可。




- ◆ 选择“完全(C)”，然后点击下一步。



◆ 直接点击“安装”。

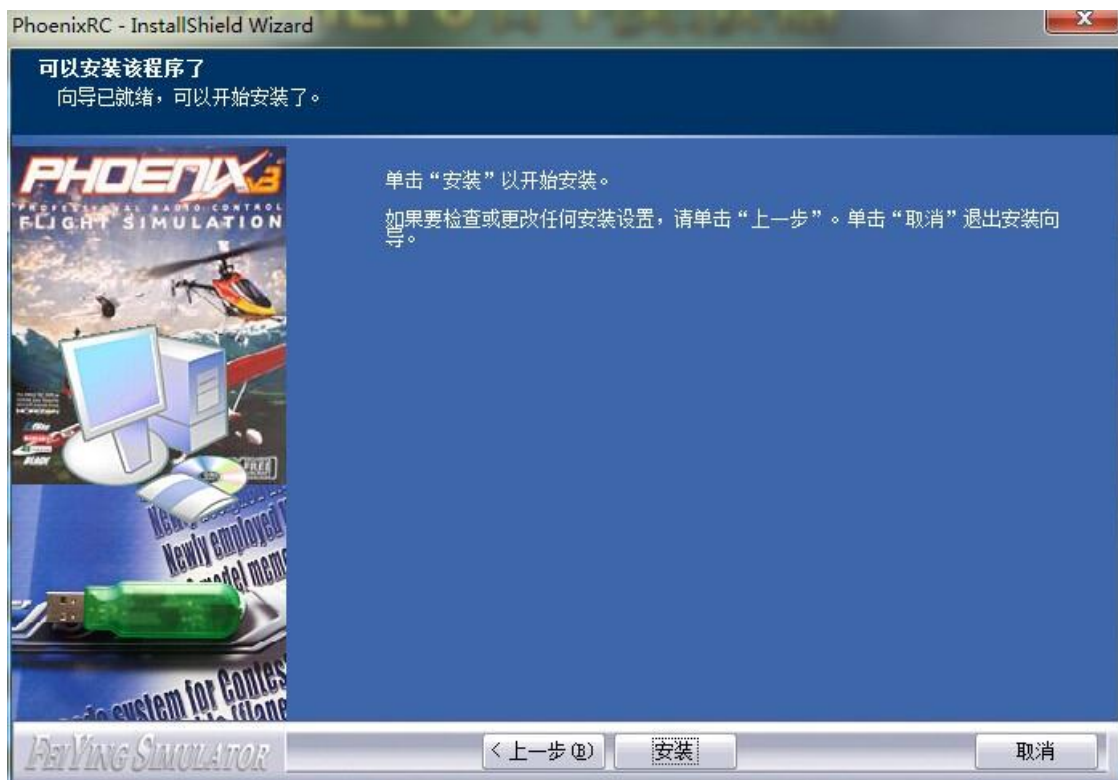

- ◆ 正在安装中，等待。

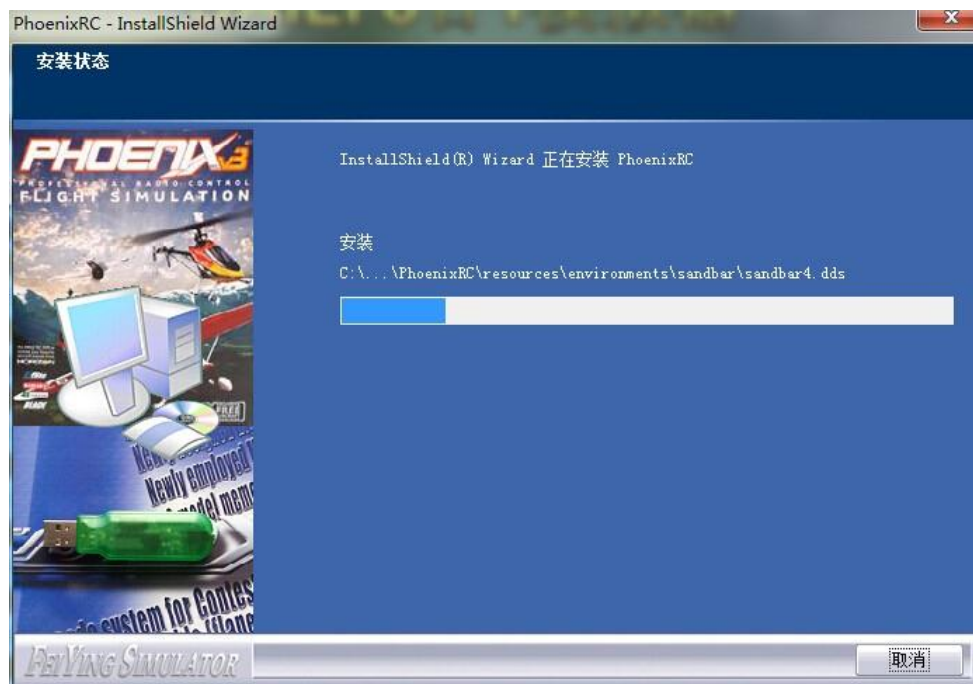

- ◆ 安装完毕后提示如下，点击“完成”按钮即可。



2.2、遥控器与计算机硬件连接


飞行模拟器至少包含如下所示的硬件。没有光盘不要紧，光盘内的文件可以单独发送，因为光驱正在从笔记本上消失(蓝色的 像U盘一样的 叫做USB加密狗)。



◆ 遥控器后面有类似于早起鼠标PS2接口，使用配线连接上，方向如下图。



◆ 并连接上USB加密狗。

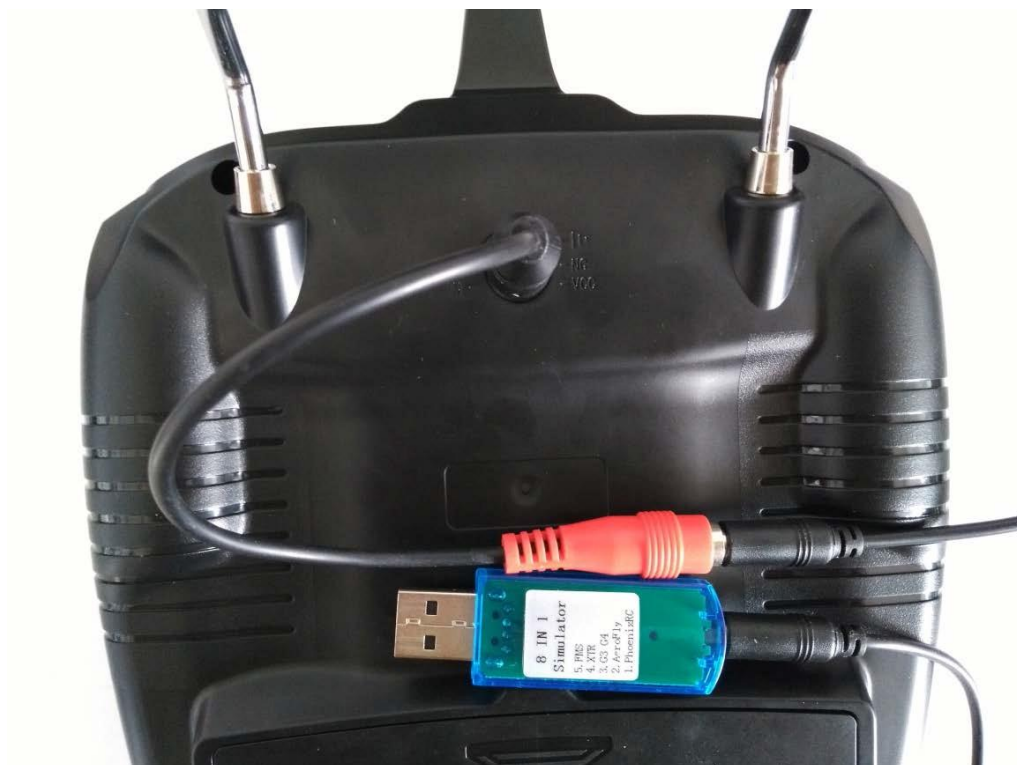

◆ 整体连接好如下。



◆ 然后将USB加密狗连接到计算机的任意USB口，看到加密狗上的指示灯快速 闪烁(首次使用时,同时可能提示正在自动安装驱动(驱动在安装飞行模拟器软件 时就会自动安装))，当指示灯由快闪变成不闪烁，说明识别成功。



2.3、飞行模拟软件使用

2.3.1、软件运行

◆ 完成硬件连接后，双击桌面上的飞行模拟器控制台快捷方式。




◆ 右击任务栏的控制台，并选择“Phoenix RC”。



- ◆ 第一次打开软件时,可能会提示选择(凤凰)模拟器的安装位置,默认是安装在:

C:\Program Files (x86)\PhoenixRC 下。

- ◆ 切换到该路径下后点击“Phoenix RC.exe”即可。

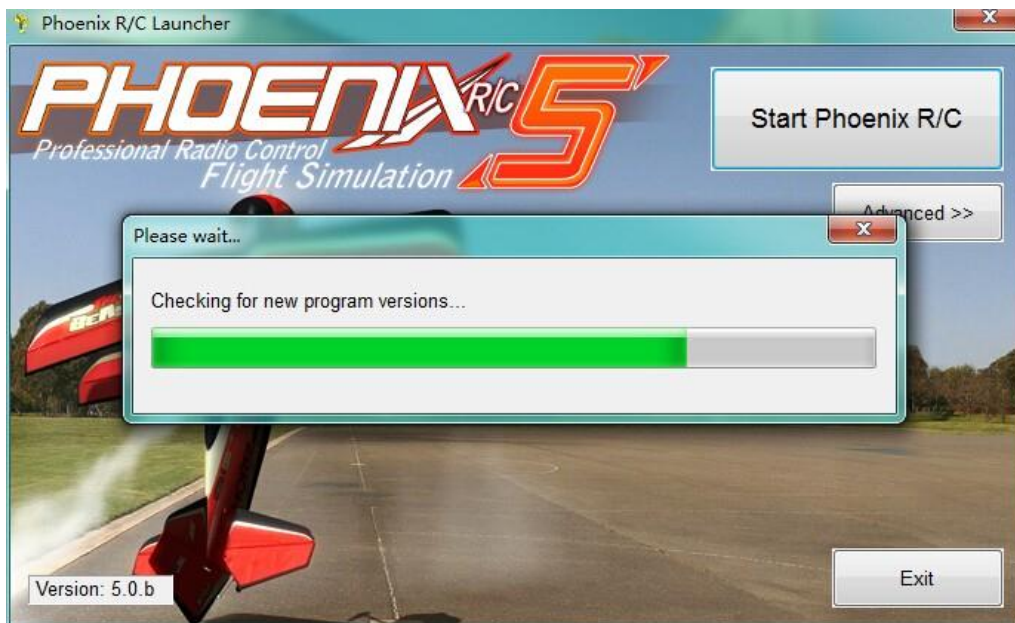

- ◆ 点击“Start Phoenix R/C”



如果出现以下情况，找到 Program File\PhoenixRC\setupfiles\dxwebsetup.exe 点击运行后即可（电脑需联网获得组件）；或者点击运行安装手册所在文件夹里的  directx_Jun2010_redist.exe 文件。没有出现则直接跳过这一步。




◆ 点击 Chinese_GB。




2.3.2、飞行模拟器的设置

第一次打开飞行模拟器软件时，会提示设置遥控器，按照以下说明依次进行即可。


◆ 点击下一步。

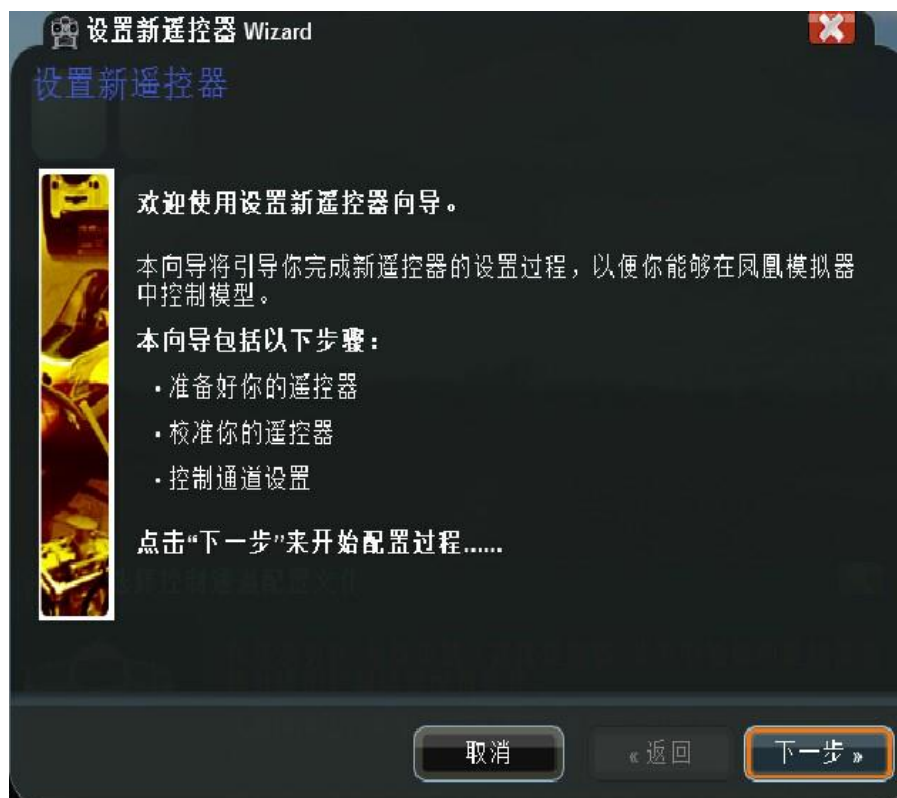


◆ 点击下一步。

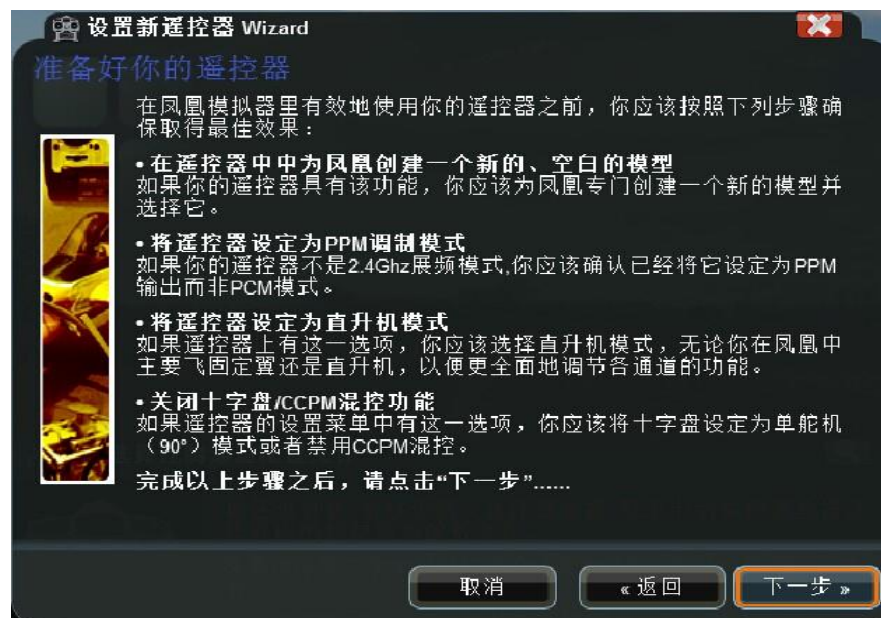

◆ 点击下一步。

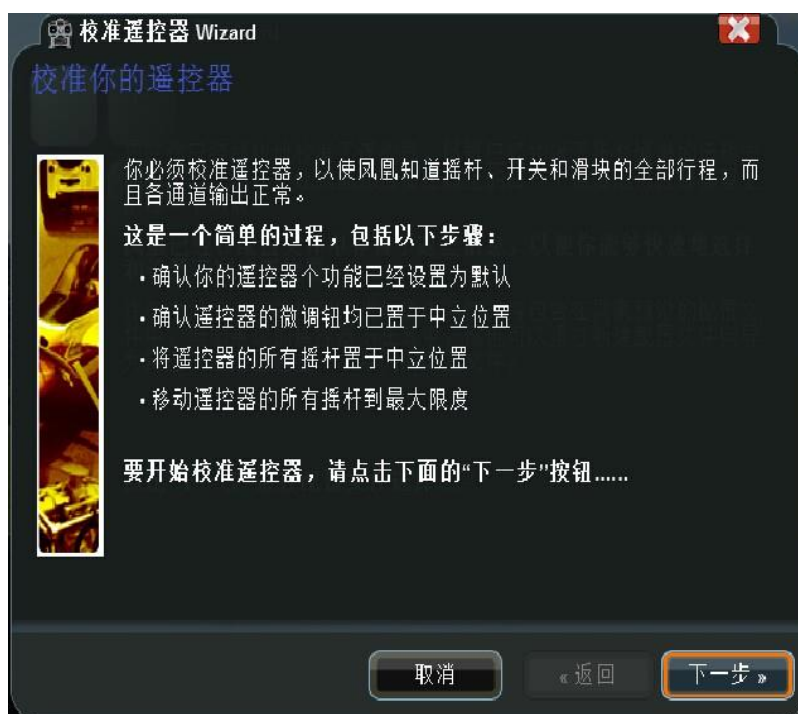

◆ 点击下一步。

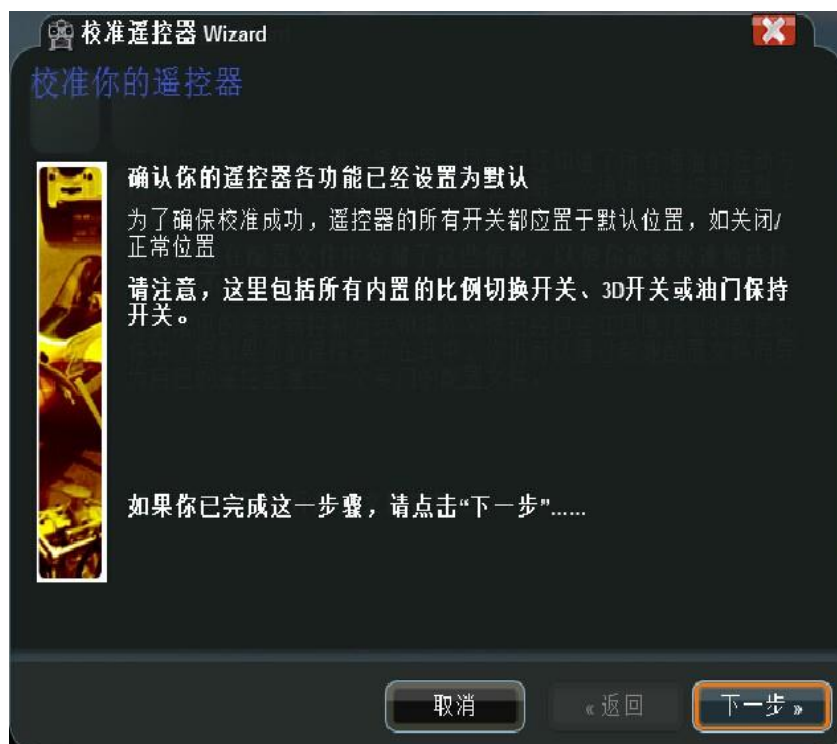

◆ 保持遥控器所有摇杆位于中间，点击下一步。



- ◆ 摇动两个摇杆到所有最大位置。点击下一步。




- ◆ 扳动遥控器上的所有开关到最大位置，然后点击下一步。



- ◆ 检查校准结果，然后点击完成。



◆ 点击下一步。

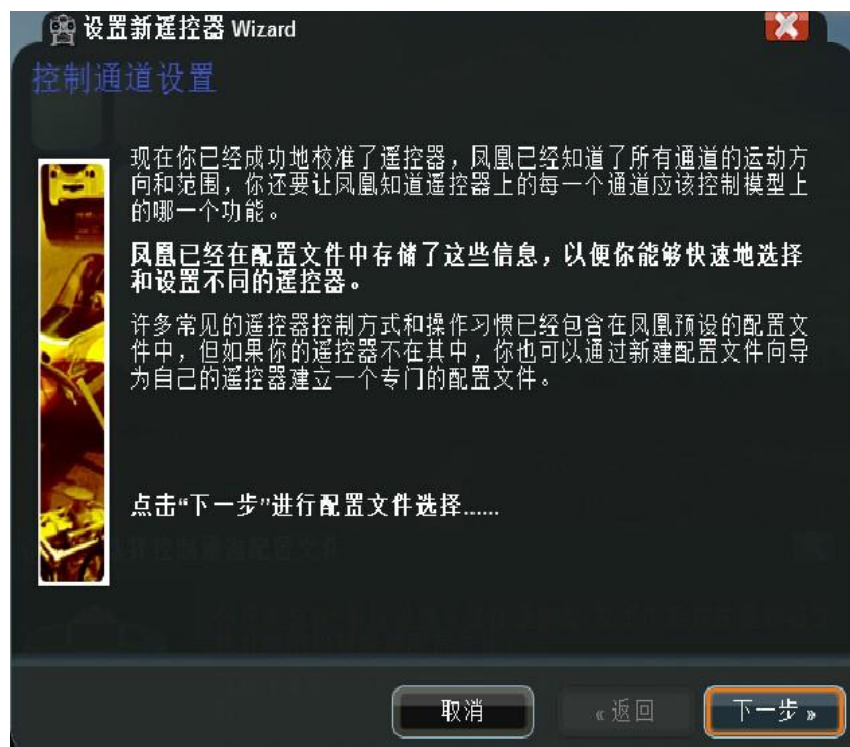

◆ 点击下一步。



- ◆ 点击下一步。



- ◆ 输入任意英文名，点击下一步。



- ◆ 将遥控器所有摇杆放开，在中间位置。



- ◆ 将左边的摇杆上下扳动，到最大位置。



- ◆ 看到这个就OK。



- ◆ 直接点击 Skip(跳过)。



- ◆ 将左边的摇杆左右扳动，到最大位置。



- ◆ 看到这个就OK。



- ◆ 将右边的摇杆上下扳动，到最大位置。



- ◆ 看到这个就OK。



- ◆ 将右边的摇杆左右扳动，到最大位置。



◆ 看到这个就OK。




- ◆ 直接点击Skip。




- ◆ 点击Skip。




◆ 点击完成。

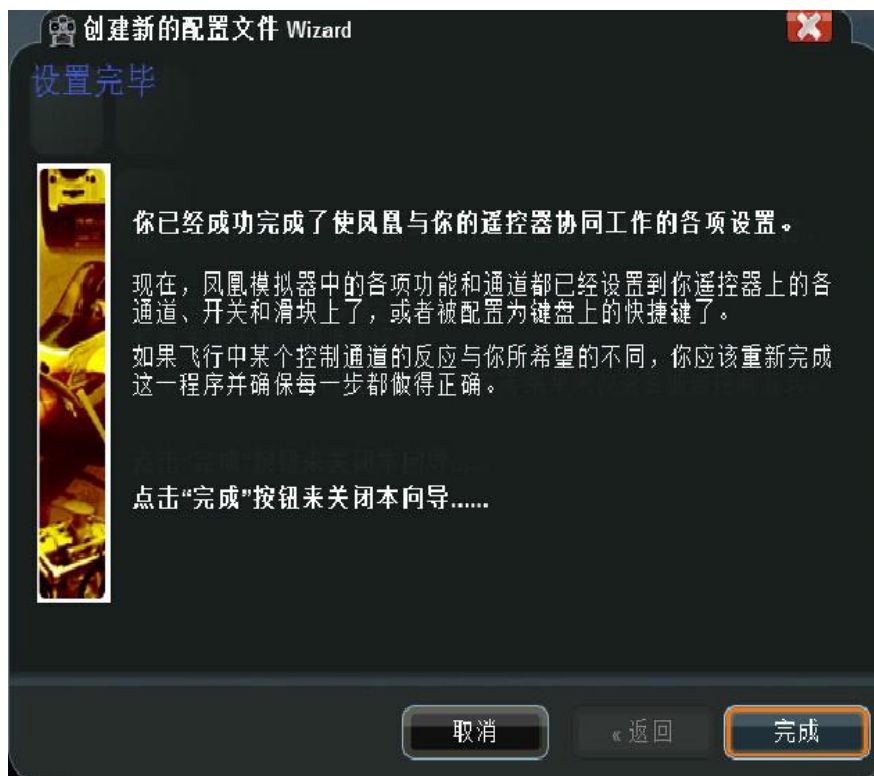


◆ 点击完成。

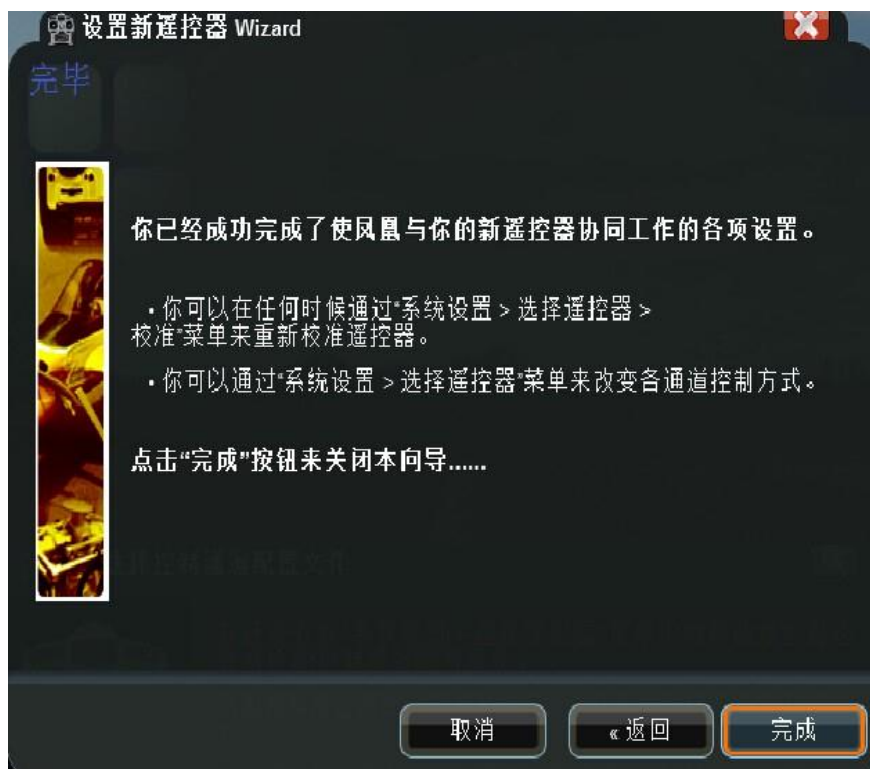


◆ 点击下一步。

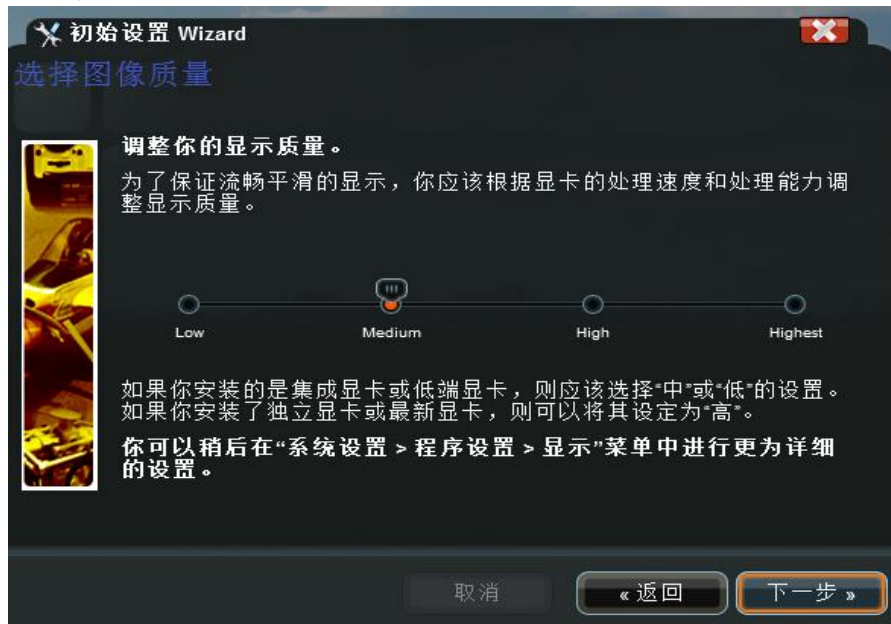

◆ 点击下一步。

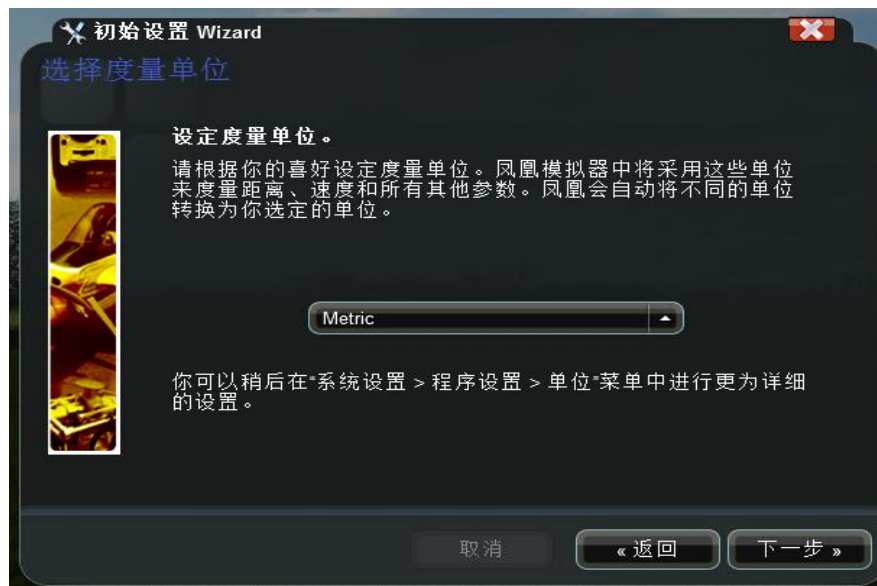

◆ 点击完成。

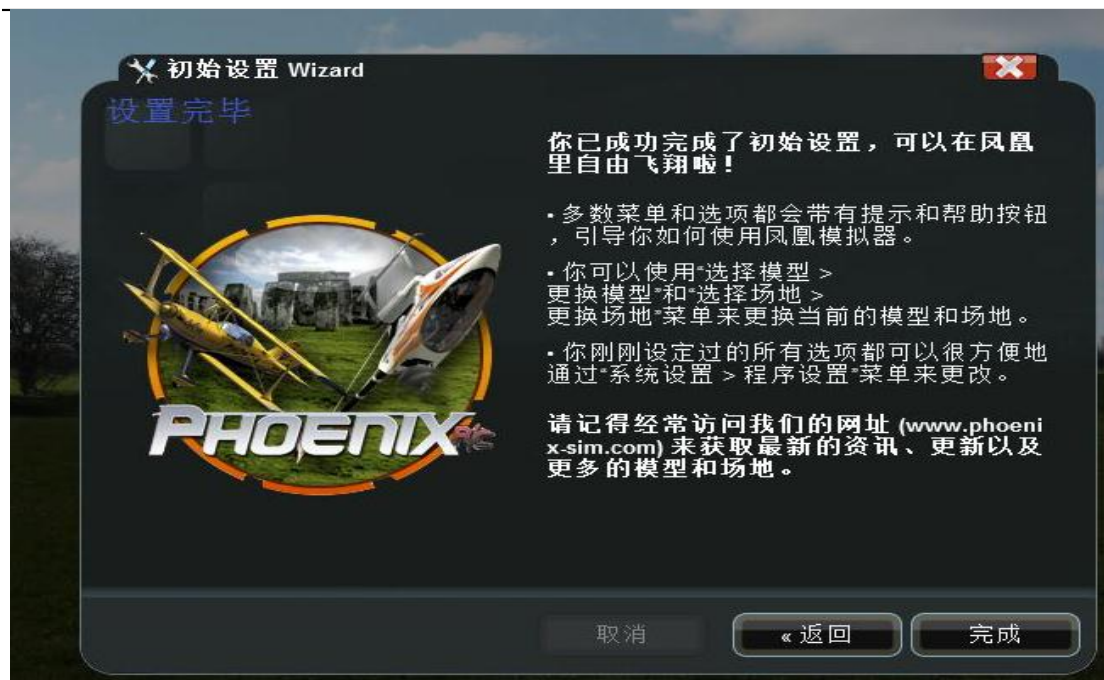

◆ 点击“否”。



2.3.3、检查遥控器设置

- ◆ 点击菜单栏的系统设置->遥控通道设置。



- ◆ 点击“编辑配置文件”。



- ◆ 检查所有设置是否和下面的图片一致。



- ◆ 如果设置不同，可以按照下图所示 进行修改。



2.3.4、选择模型

- ◆ 点击菜单栏的选择模型->更换模型



- ◆ 推荐使用如下所示的模型进行练习。



2.3.5、选择场地

- ◆ 点击菜单栏的选择场地->更换场地



◆ 点击左边的缩略图浏览场地状况，并选择

