


FICHE TECHNIQUE: Paramétrage IOLINK IFM		F.T:015.A
Service émetteur : Bureau d'Études	Mise à jour le 29/10/2025	Page 1 sur 2


- Paramétrage IOLINK IFM :

Exemple : AL1122 chez Cointreau

- Ouvrir application IFM Monéo
- Changer l'adresse du PC en 192.168.1.251
- Connecter le PC au module IOLINK en M12/RJ45
- Ping le module IOLINK (adresse IP usine: **192.168.1.250**)
- Scanning du réseau dans IFM Monéo :

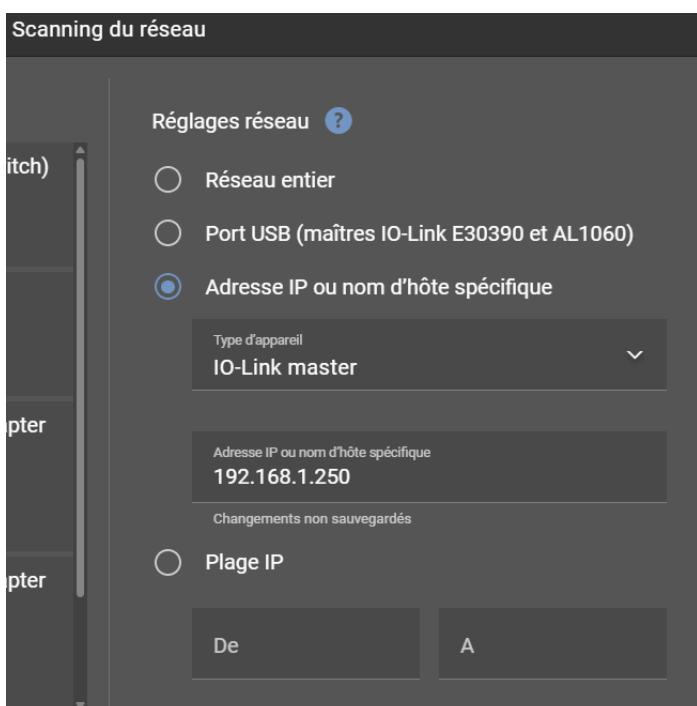

- Cliquer sur le module détecté
- Changer les paramètres :
 - Application tag : ALF1-085
 - IP adress : 10.149.2.85
 - Subnet mask : 255.255.0.0
 - Défaut gateway ip adress : 10.149.0.1
 - Process data mode: Explicit process data mode with IOLINK IO



A	Création du document
Indice	Objet de la modification

3 Route de la chapelle

Parc d'activités Angers - Écouflant
B.P. 41809
49018 Angers Cedex

Tél : 02.41.21.26.17
Fax : 02.41.21.26.18
angers@actemium.com

FICHE TECHNIQUE: Paramétrage IOLINK IFM		F.T:015.A
Service émetteur : Bureau d'Études	Mise à jour le 29/10/2025	Page 2 sur 2

- Cliquer sur « Ecrire sur l'appareil »

↶ **ECRIRE SUR L'APPAREIL** **SAUVEGARDER PARAMÉTRAGE** **REJETER**

- Redémarrer le module et se connecter avec la nouvelle adresse IP

- Vérifier les infos, puis cliquer sur « Sauvegarder paramétrage »

↶ **ECRIRE SUR L'APPAREIL** **SAUVEGARDER PARAMÉTRAGE** **REJETER**

A	Création du document
Indice	Objet de la modification

3 Route de la chapelle

Parc d'activités Angers - Écouflant
 B.P. 41809
 49018 Angers Cedex

Tél : 02.41.21.26.17
 Fax : 02.41.21.26.18
angers@actemium.com

