

FICHE TECHNIQUE: DIGIWARE - Connexion à un serveur FTP via ETIC

F.T:002.A

Service émetteur : Bureau d'Études

Mise à jour le 18/12/2023

Page 1 sur 5

- Paramétrage réseau WAN ETIC :

Dans la configuration du réseau WAN de l'ETIC, il faut cocher la case « Activer la translation d'adresse (NAT) »

> Accueil > Configuration > Interfaces WAN > Cellulaire
Configuration du WAN cellulaire

Actif	<input checked="" type="checkbox"/>
Activer la connexion data	Toujours
Priorité de l'interface cellulaire	Basse

SIM1: configuration du modem

Nom du point d'accès (APN)	mmsbouygtel.com
Code PIN de la carte SIM	***
Montrer le mot de passe	<input type="checkbox"/>
Type de réseau	Auto

Paramètres avancés

Paramètres avancés	<input checked="" type="checkbox"/>
MTU de l'interface	1500

SIM1: Configuration IP du WAN cellulaire

Login	
Password	Nouveau mot de passe
Authentification avec PAP seul	<input type="checkbox"/>
Obtenir une adresse IP automatiquement	<input checked="" type="checkbox"/>
Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement	<input checked="" type="checkbox"/>
Activer la translation d'adresse (NAT)	<input checked="" type="checkbox"/>

A	Création du document
Indice	Objet de la modification

3 Route de la chapelle

 Parc d'activités Angers - Écouflant
 B.P. 41809
 49018 Angers Cedex

 Tél : 02.41.21.26.17
 Fax : 02.41.21.26.18
angers@actemium.com

FICHE TECHNIQUE: DIGIWARE - Connexion à un serveur FTP via ETIC

F.T:002.A


Service émetteur : Bureau d'Études

Mise à jour le 18/12/2023

Page 2 sur 5

- Paramétrage IP du DIGIWARE :

Note : le DIRIS et l'ETIC doivent appartenir au même réseau LAN.
Pour paramétrer l'adresse IP du DIRIS, se rendre dans « Protocoles ».

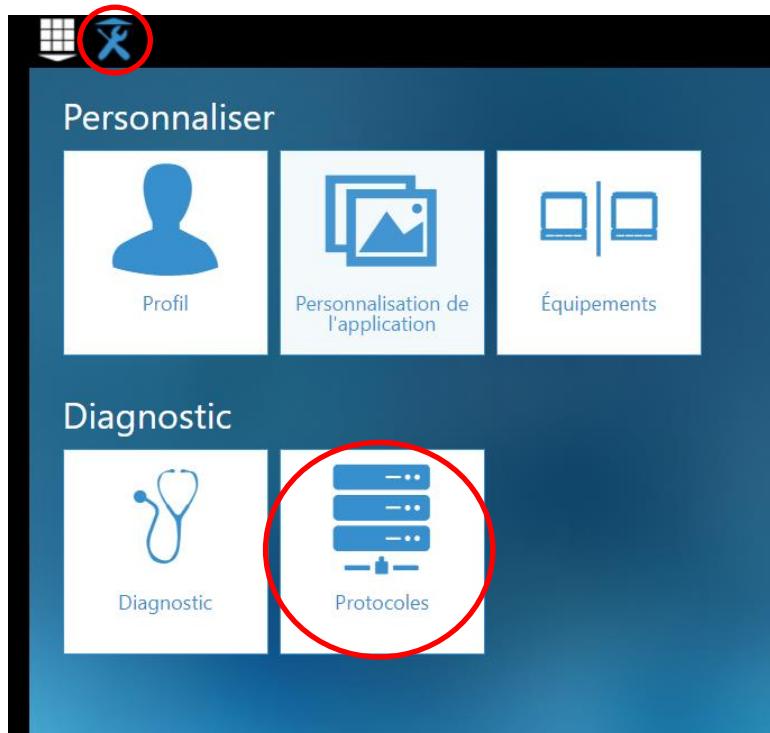

A	Création du document
Indice	Objet de la modification

3 Route de la chapelle

Parc d'activités Angers - Écouflant
B.P. 41809
49018 Angers Cedex

Tél : 02.41.21.26.17
Fax : 02.41.21.26.18
angers@actemium.com

FICHE TECHNIQUE: DIGIWARE - Connexion à un serveur FTP via ETIC

F.T:002.A

Service émetteur : Bureau d'Études

Mise à jour le 18/12/2023

Page 3 sur 5

Ensuite, modifier la configuration IP avec l'adresse IP et le masque souhaités.

Pour la passerelle, il faut renseigner **l'adresse IP LAN de l'ETIC**.

The screenshot shows the DIGIWARE software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Protocols, Configuration Réseau, Envoi de données, Protocoles terrain, Bluetooth, and Email. Below the navigation bar, the main window has a title "Configuration Réseau". On the left, there is a sidebar with sections for "Configuration IP" and "Proxy". The "Configuration IP" section contains tabs for "Général" and "Avancé". Under "Général", the "Activer DHCP" switch is turned on, and the IP settings are listed as: Adresse: 192.168.1.4, Masque: 255.255.255.0, Passerelle: 192.168.1.1. Under "Avancé", the DNS setting is 8.8.8.8, the Nom de domaine is socomec.com, and the Nom d'hôte is S6B1223. The "Proxy" section has a "Activer Proxy" switch that is turned off.

A	Création du document
Indice	Objet de la modification

3 Route de la chapelle

Parc d'activités Angers - Écouflant
B.P. 41809
49018 Angers Cedex

Tél : 02.41.21.26.17
Fax : 02.41.21.26.18
angers@actemium.com

FICHE TECHNIQUE: DIGIWARE - Connexion à un serveur FTP via ETIC

F.T:002.A


Service émetteur : Bureau d'Études

Mise à jour le 18/12/2023

Page 4 sur 5

- Paramétrage du serveur FTP sur le DIGIWARE :
Lien vers la documentation (FTP page 58) : [V:\06-](#)[Documentation\09_Doc_Constructeurs\Socomec\DIGIWARE\Notice d'installation M-50 M-70.pdf](#)

Se rendre dans le menu « Protocoles » :

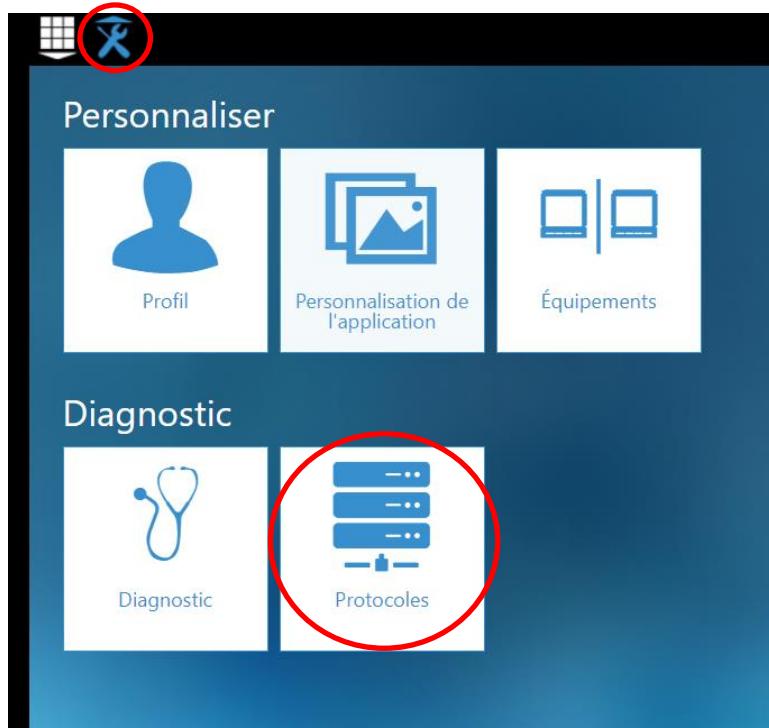

A	Création du document
Indice	Objet de la modification

3 Route de la chapelle

 Parc d'activités Angers - Écouflant
 B.P. 41809
 49018 Angers Cedex

 Tél : 02.41.21.26.17
 Fax : 02.41.21.26.18
angers@actemium.com

FICHE TECHNIQUE: DIGIWARE - Connexion à un serveur FTP via ETIC
F.T:002.A


Service émetteur : Bureau d'Études

Mise à jour le 18/12/2023

Page 5 sur 5

Ensuite, se rendre dans « Envoi de données » :

Activer le serveur FTP et renseigner les informations correspondantes. Une fois terminé, vous pouvez tester la connexion vers le serveur FTP.

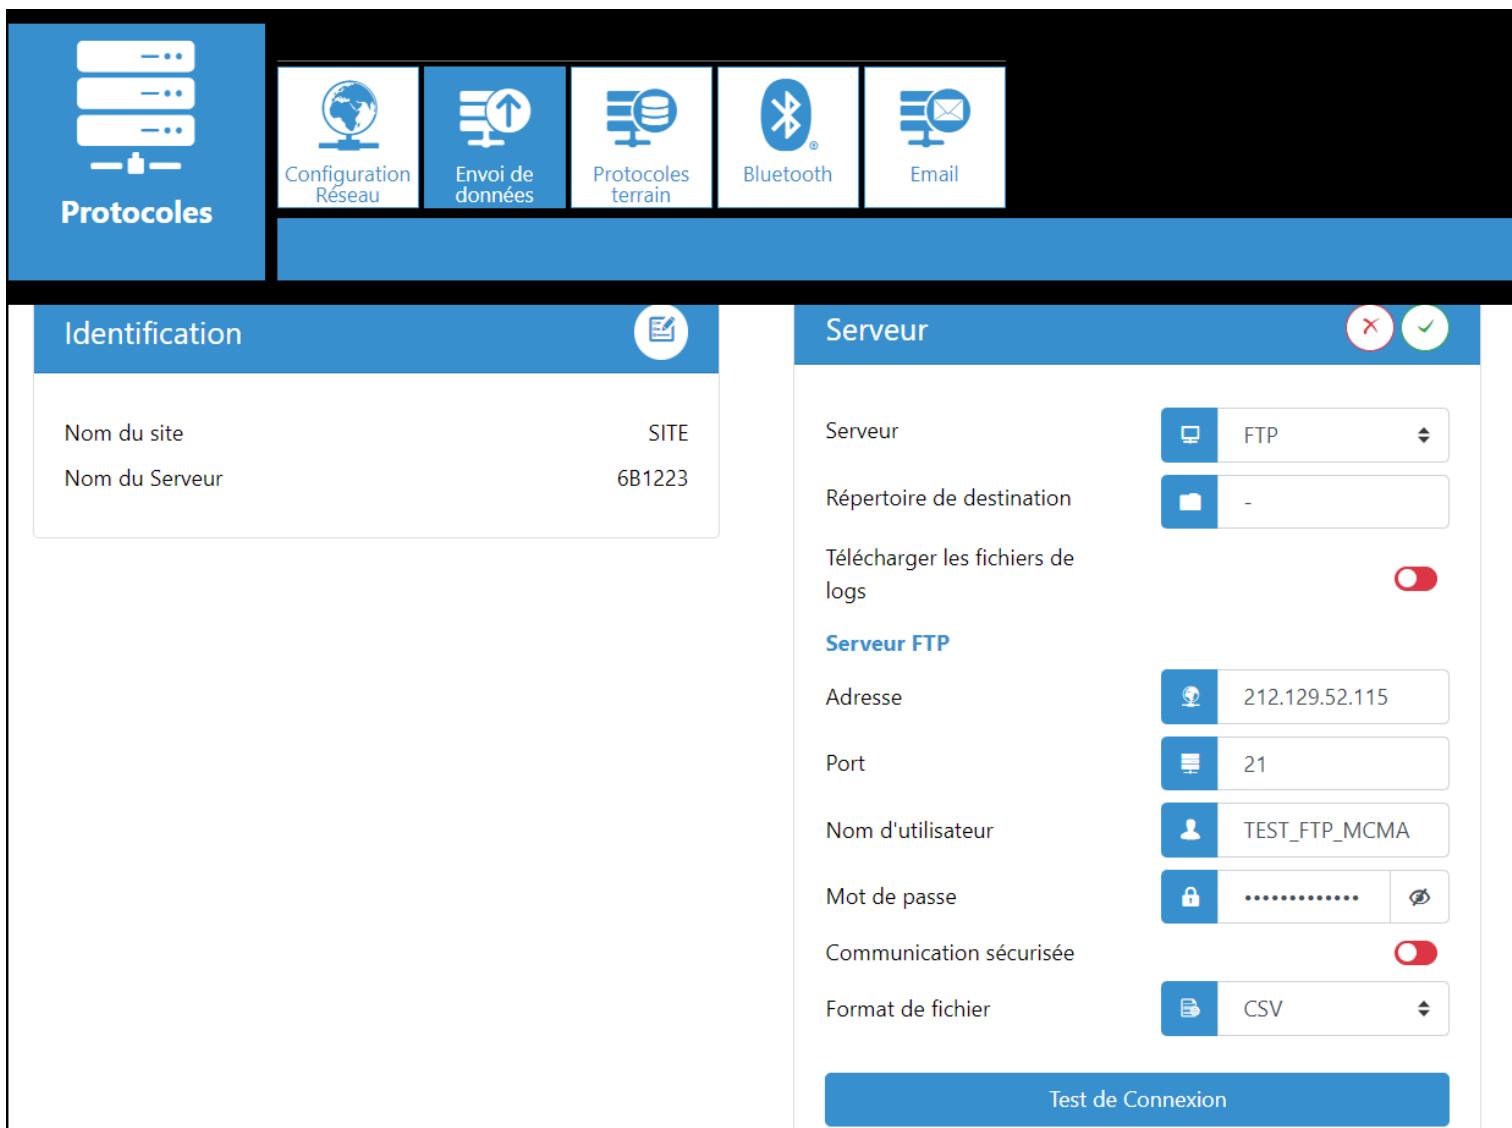

The screenshot shows the DIGIWARE software interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Configuration Réseau, Envoi de données, Protocoles terrain, Bluetooth, and Email. On the left, a sidebar titled "Protocoles" contains icons for various network protocols. The main window is divided into two sections: "Identification" and "Serveur".

Identification:

- Nom du site: SITE
- Nom du Serveur: 6B1223

Serveur:

- Serveur: FTP
- Répertoire de destination: -
- Télécharger les fichiers de logs:
- Serveur FTP:**
 - Adresse: 212.129.52.115
 - Port: 21
 - Nom d'utilisateur: TEST_FTP_MCMA
 - Mot de passe:
 - Communication sécurisée:
 - Format de fichier: CSV

Test de Connexion button is located at the bottom right of the "Serveur" section.

A	Création du document
Indice	Objet de la modification

3 Route de la chapelle

Parc d'activités Angers - Écouflant
 B.P. 41809
 49018 Angers Cedex

Tél : 02.41.21.26.17
 Fax : 02.41.21.26.18
angers@actemium.com