
НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Инструкция по монтажу

Кассетный потолок Hook-on

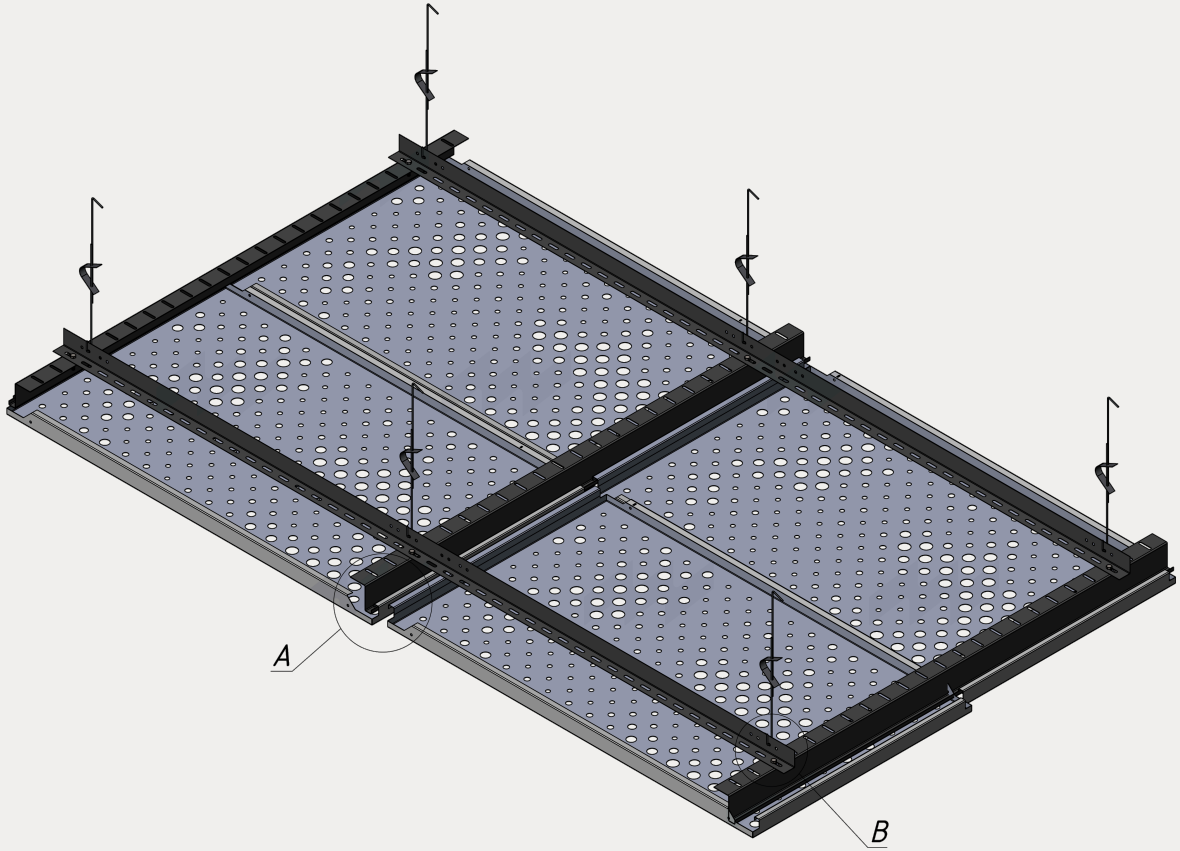


Каталог продукции

nzmo.ru
+7 (383) 234-91-52


Состав системы

А

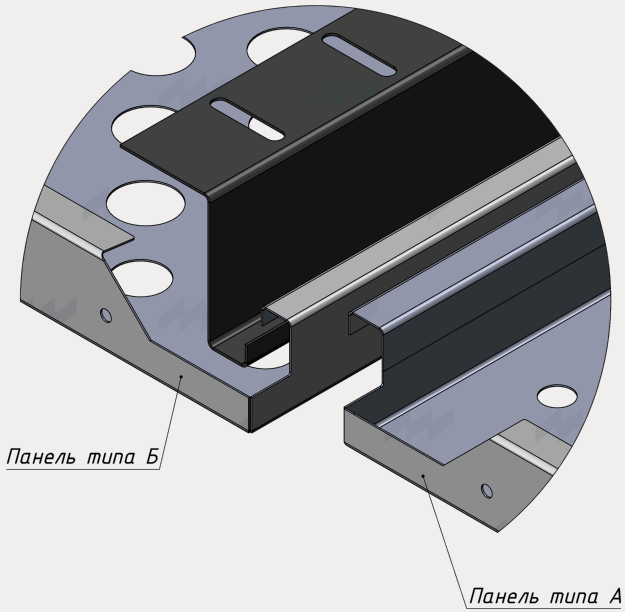

Кассеты типа А и Б на J-рейке

В

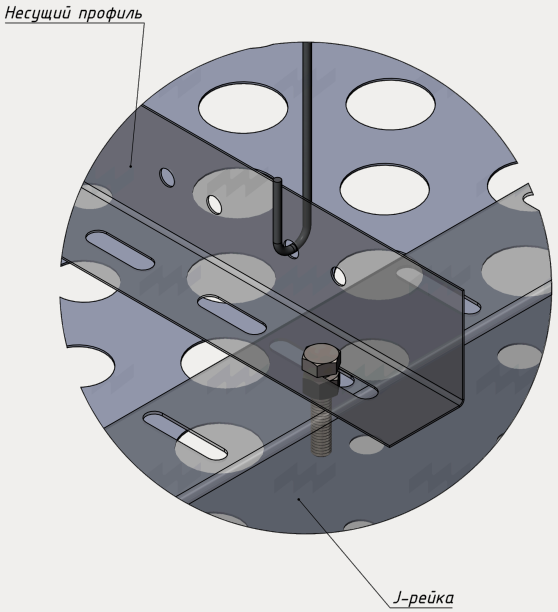

Несущий профиль, J-рейка и подвес

Детали и крепёж

— Кассета типа А и кассета типа Б
— J-рейка
— Несущий профиль
— Подвес с пружинным зажимом

— Соединитель профилей
— Болт М5 с шайбами и гайкой
— Анкер-клин


1

Разметка

Разметьте на перекрытии места подвесов.

— между подвесами — 1 200 мм
— между несущими профилями — 1 500 мм

А — кассеты типа А и Б на J-рейке
В — несущий профиль, J-рейка и подвес

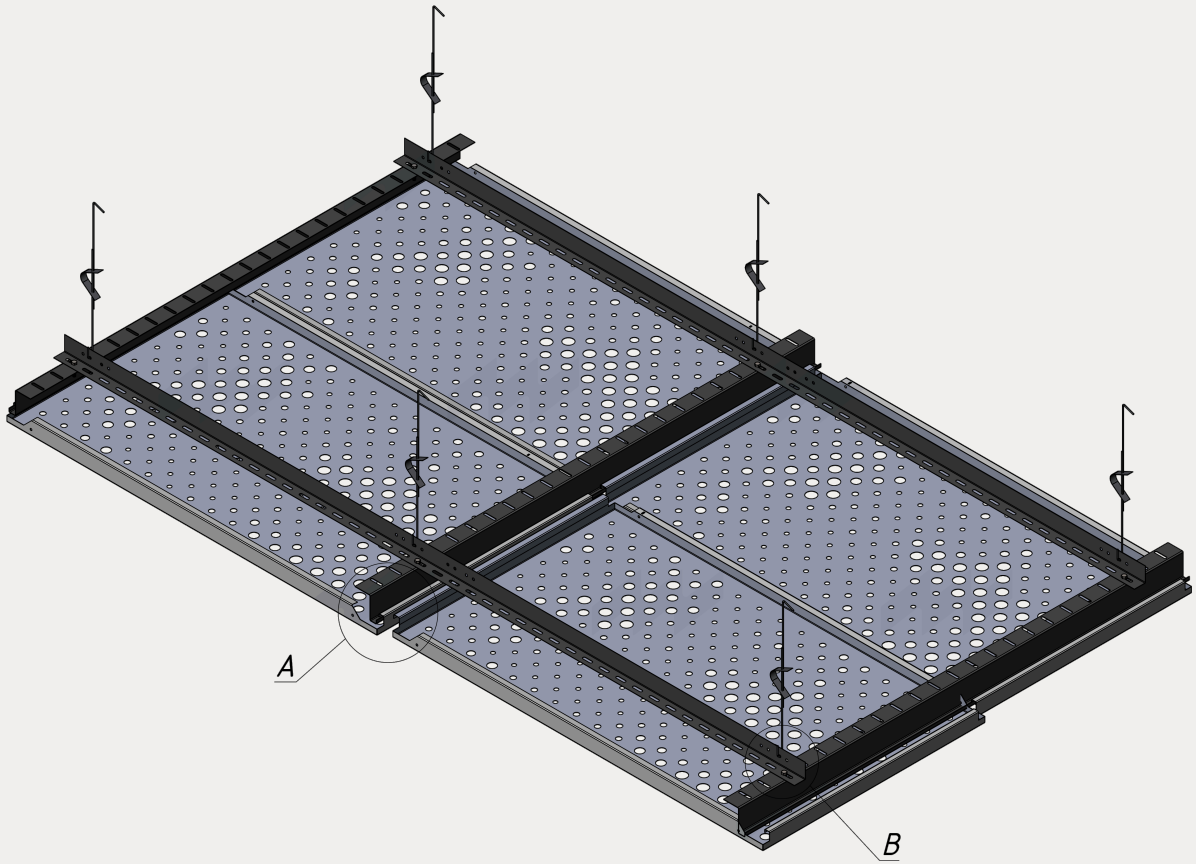

Общая схема системы. Буквы — узлы, разобранные на следующих страницах


2


Каркас

Загните ушко подвеса и закрепите подвесы к перекрытию анкер-клиньями. Повесьте несущие профили на подвесы и подогните концы подвесов. J-рейку крепите к несущему профилю болтом с гайкой.

— профиль и J-рейку наращивают соединителем на болтах М5
— выровняйте каркас по уровню: сожмите пружинный зажим подвеса и отрегулируйте расстояние от потолка

На общей схеме: узел В

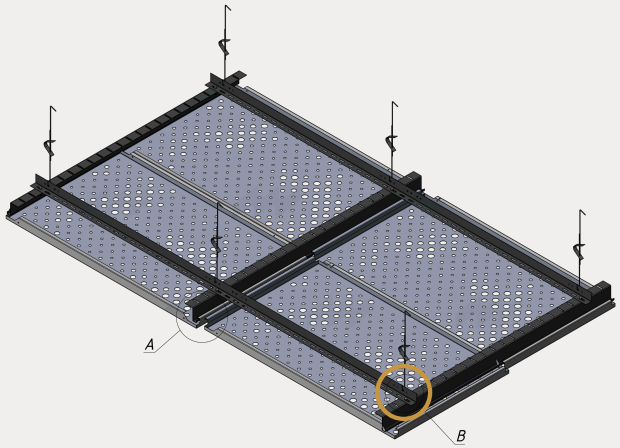

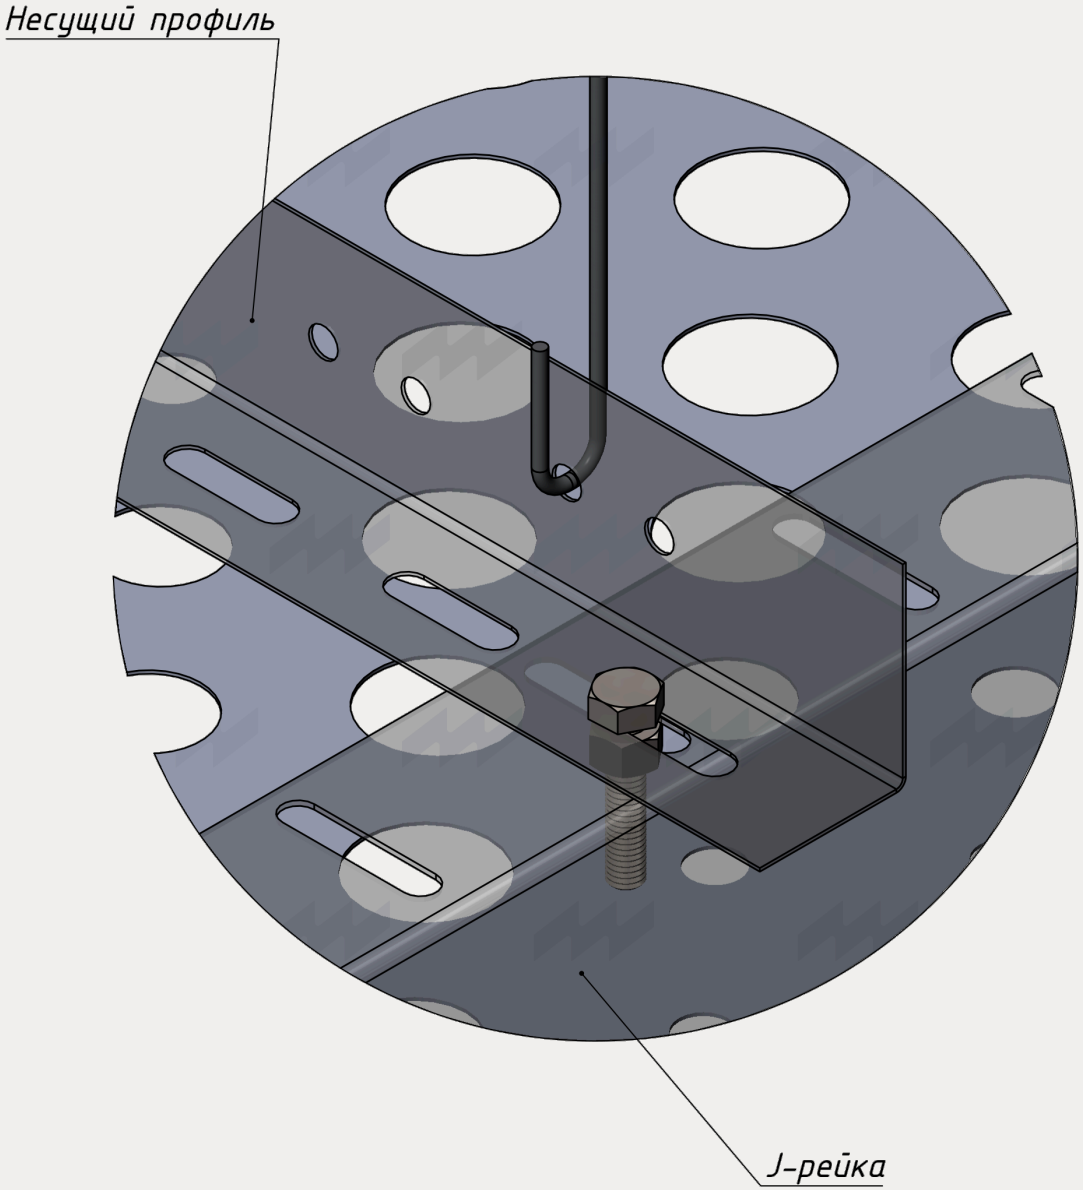


Узел В · несущий профиль, J-рейка и подвес


3

Кассеты

Навесьте кассеты на J-рейки. Первыми от стены всегда ставьте кассеты типа Б, за ними — типа А.

На общей схеме: узел А

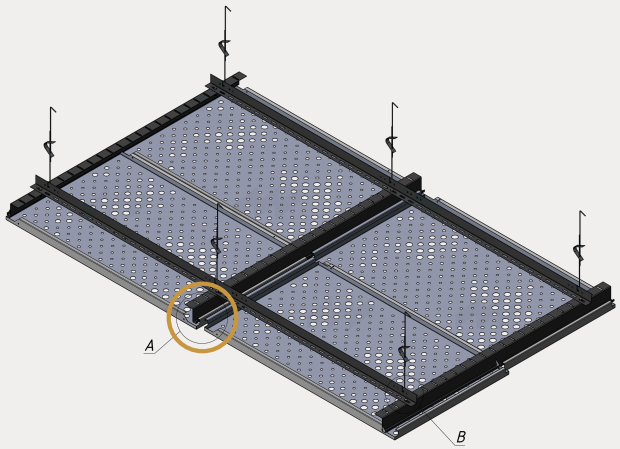

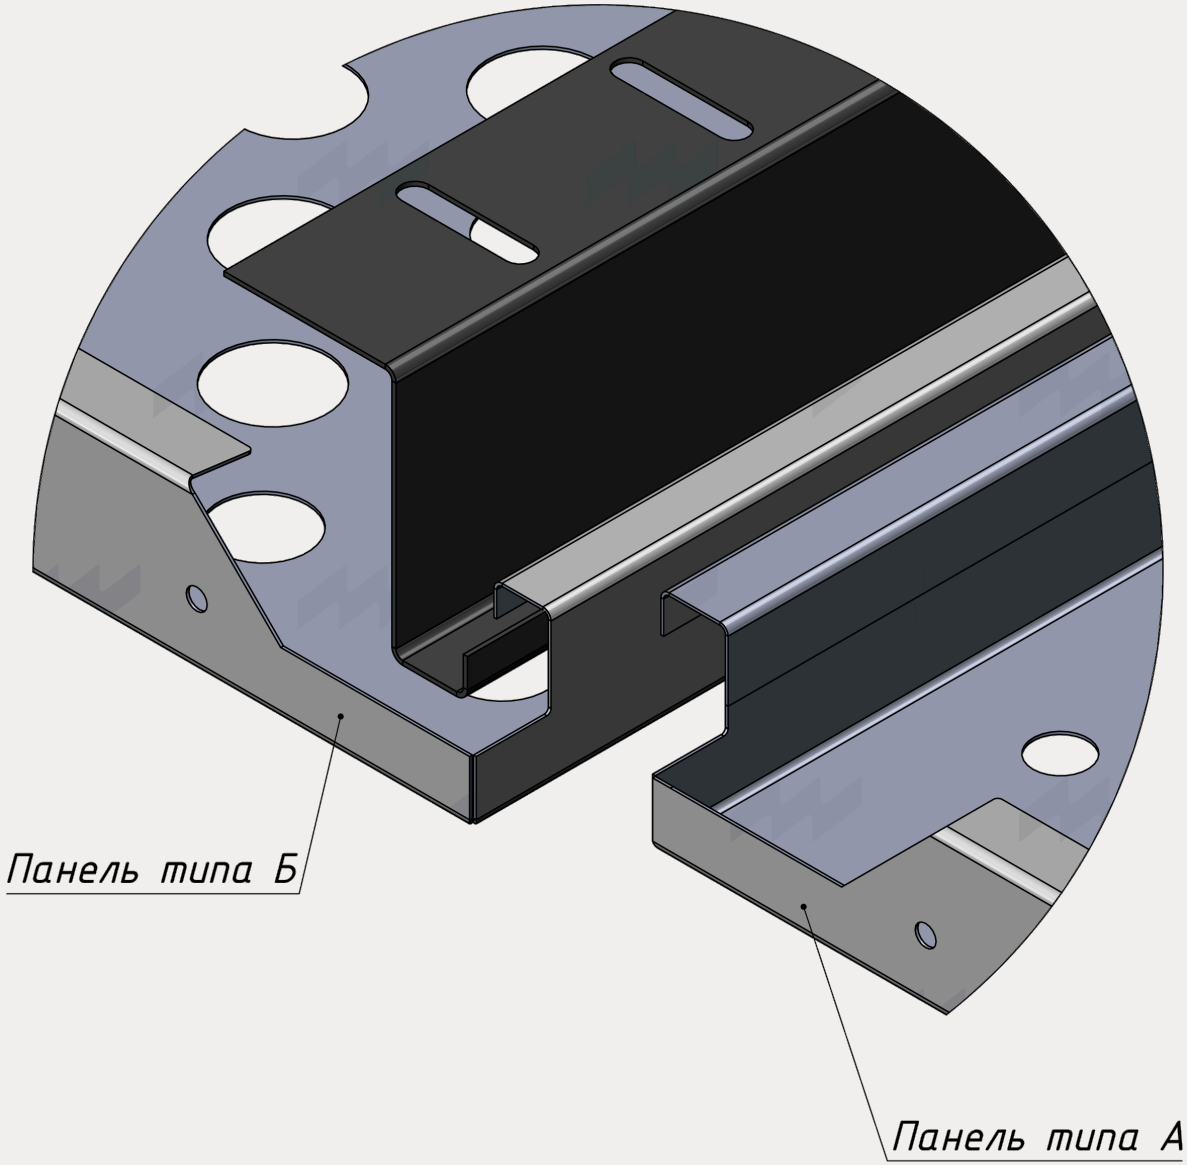

Узел А · кассеты типа Б и А на J-рейке

НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Монтаж обсудим под ваш проект

Инструкция уже в комплекте, инженер ответит на вопросы бригады. Монтаж или шеф-монтаж согласуем под ваш объект.

Обсудить монтаж

+7 (383) 234-91-52

zakaz@nzmo.ru · nzmo.ru

Держим планку

© ООО «НЗМО», 2026. Схемы и чертежи — собственность завода. Копирование и использование без согласия НЗМО запрещено.

Каталог продукции