
НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Инструкция по монтажу

Подвесная система Т-24

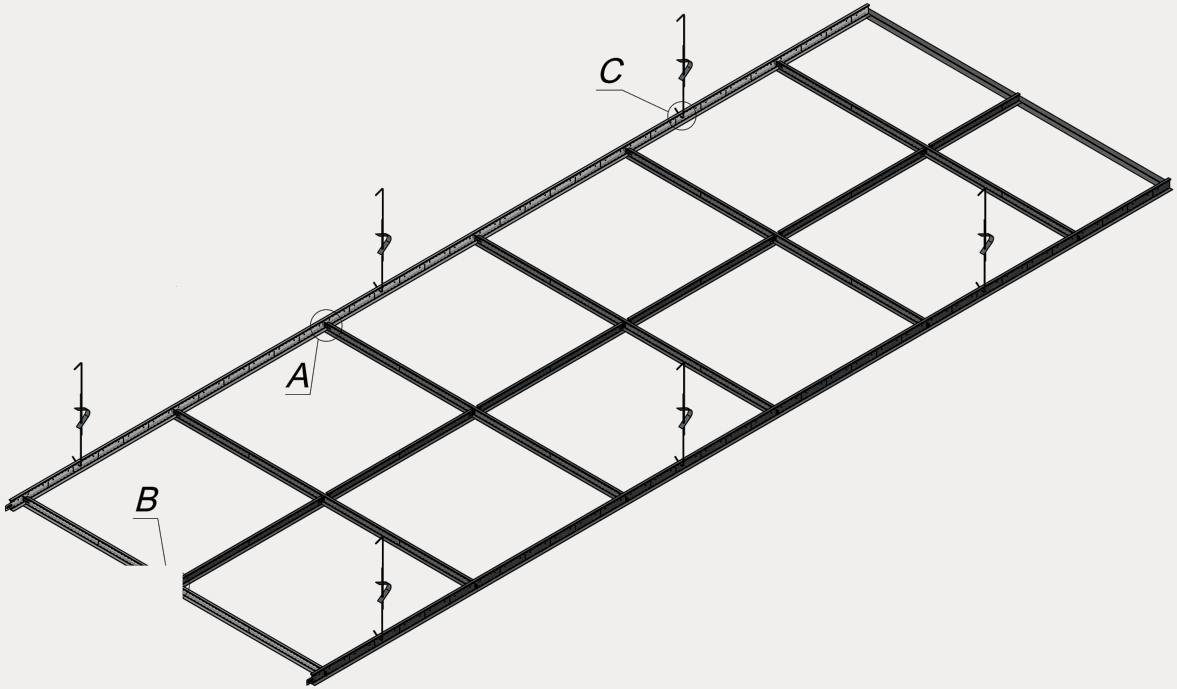


Каталог продукции

nzmo.ru
+7 (383) 234-91-52


Состав системы

A

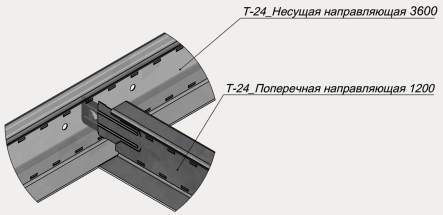


Несущая 3600 и поперечная 1200

B

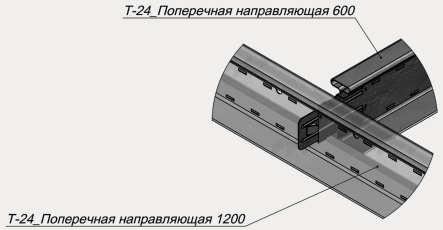


Поперечные 1200 и 600

C

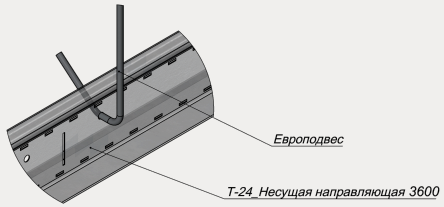


Европодвес на несущей

D

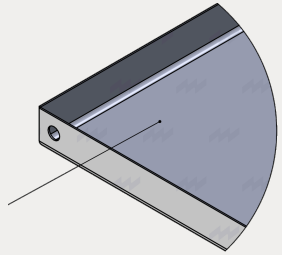


Кассета Board 600×600

E

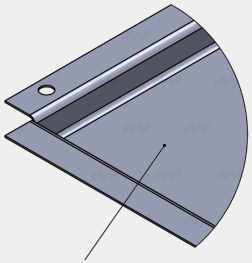


Кассета Tegular 600×600

F

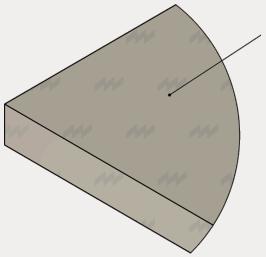

Минеральная плита 600×600

G

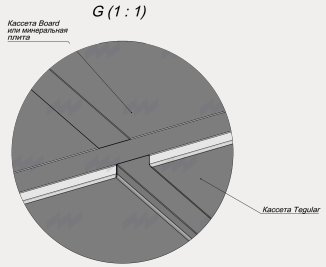

Стык Board и Tegular

Детали

— Несущая направляющая 3600
— Поперечные направляющие 1200 и 600
— Уголок пристенный 19 × 19
— Европодвес
— Кассета Board или Tegular 600×600
— Минеральная плита 600×600

1

Разметка

Разметьте на перекрытии места подвесов и на стенах — отметку потолка.

— шаг подвесов — 1 200 мм по обеим осям
— по периметру — уголок пристенный 19 × 19


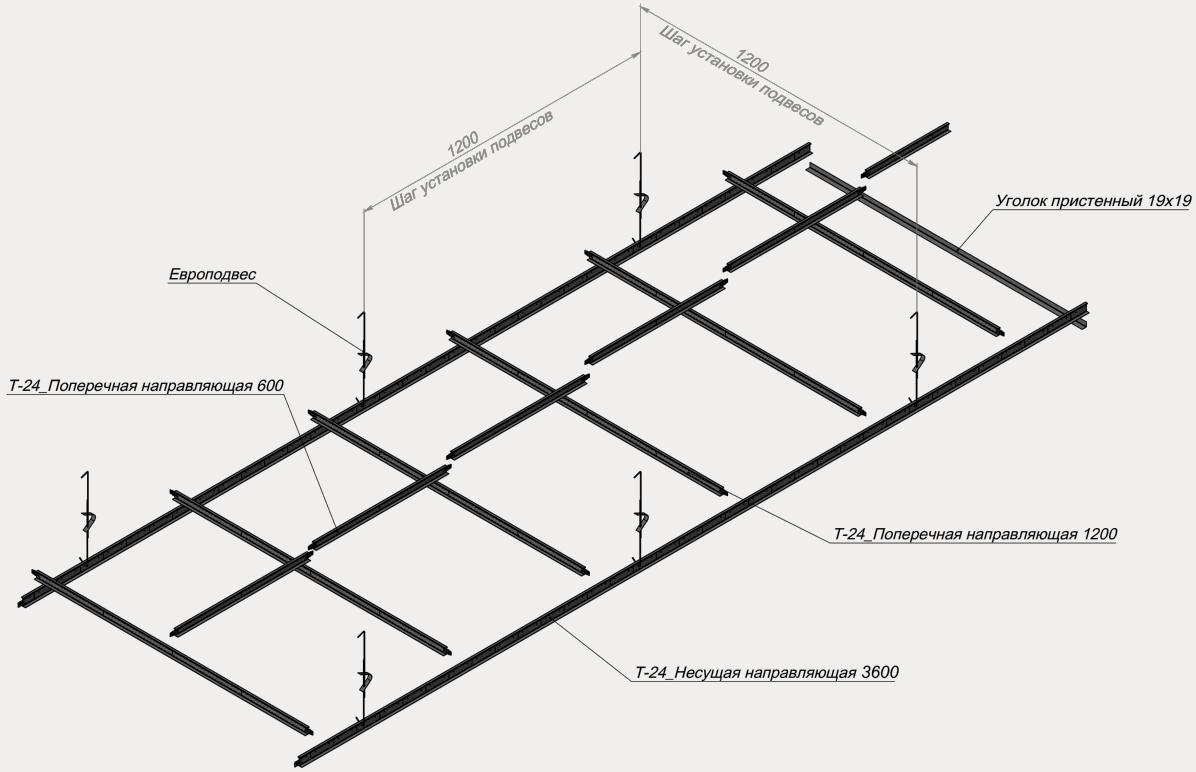


Схема каркаса: шаг подвесов и детали


2

Подвесы и несущие

Установите по периметру уголок пристенный. Закрепите европодвесы к перекрытию, повесьте несущие направляющие и выставьте их по лазерному уровню.

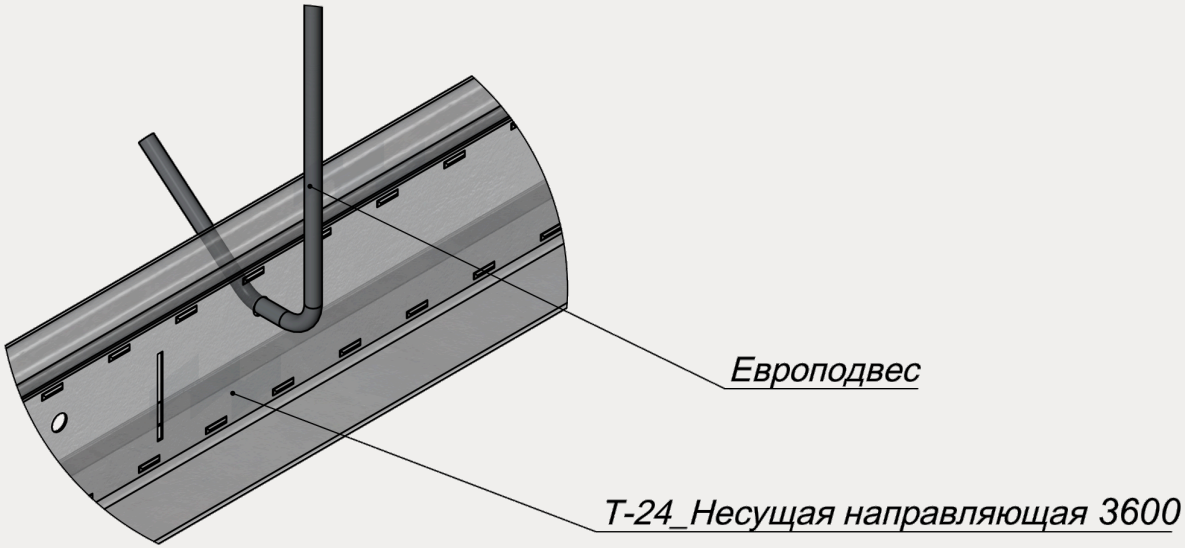

На общей схеме: узел С

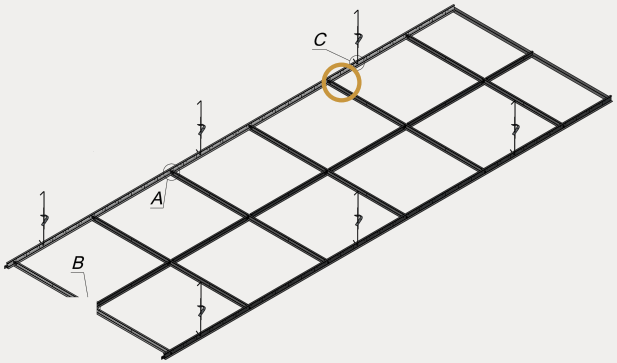



Узел С · европодвес на несущей направляющей

3


Поперечные направляющие

Вставьте поперечные направляющие 1200 в пазы несущих, а поперечные 600 — в пазы поперечных 1200. Получится сетка 600 × 600.

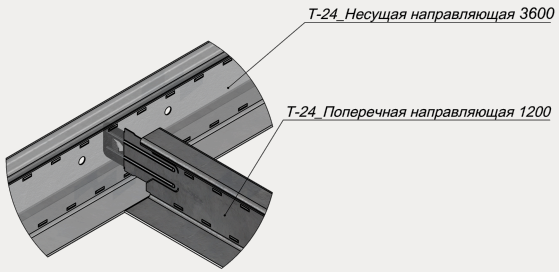

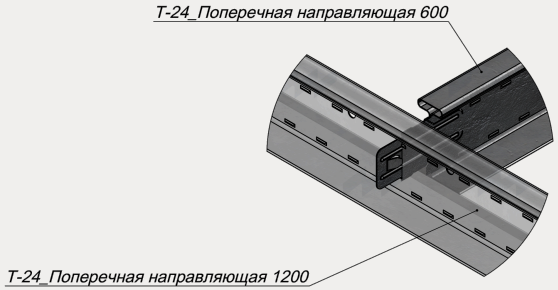

На общей схеме: узел A, B

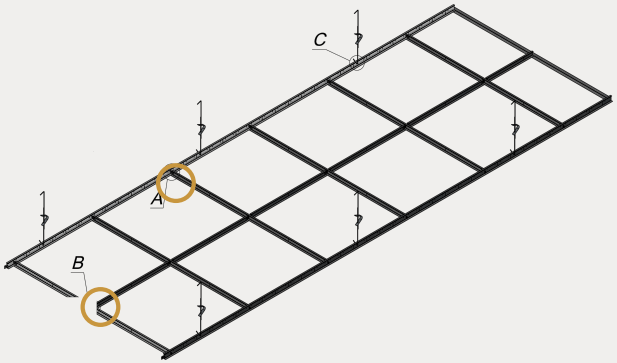

Узел A · несущая и поперечная 1200


Узел B · поперечные 1200 и 600


4

Плиты и кассеты


Уложите в ячейки кассеты Board, Tegular или минеральную плиту 600 × 600 на полки направляющих.

На общей схеме: узел D, E, F

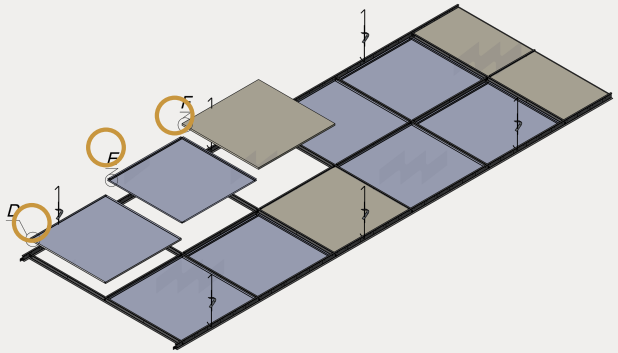


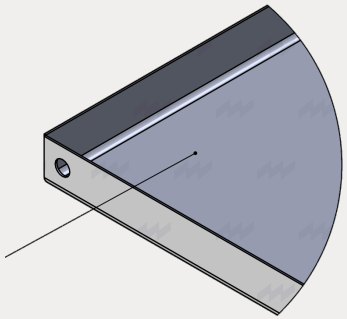

Узел D · Board

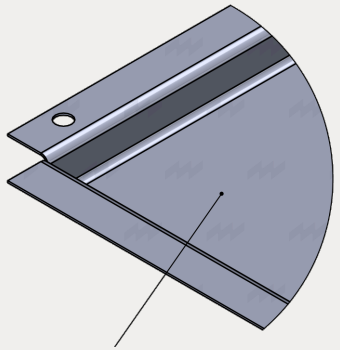

Узел E · Tegular

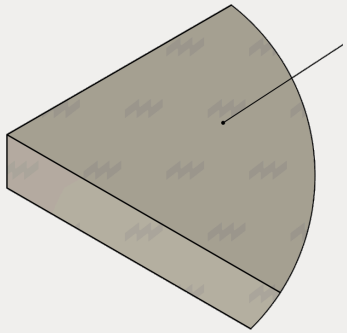


Узел F · минплита

5


Потолок в сборе

В одном поле можно сочетать кассеты Board, Tegular и минеральную плиту.

На общей схеме: узел G

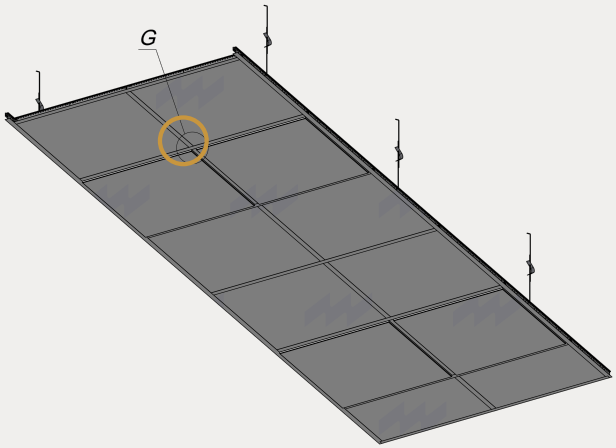

G (1 : 1)

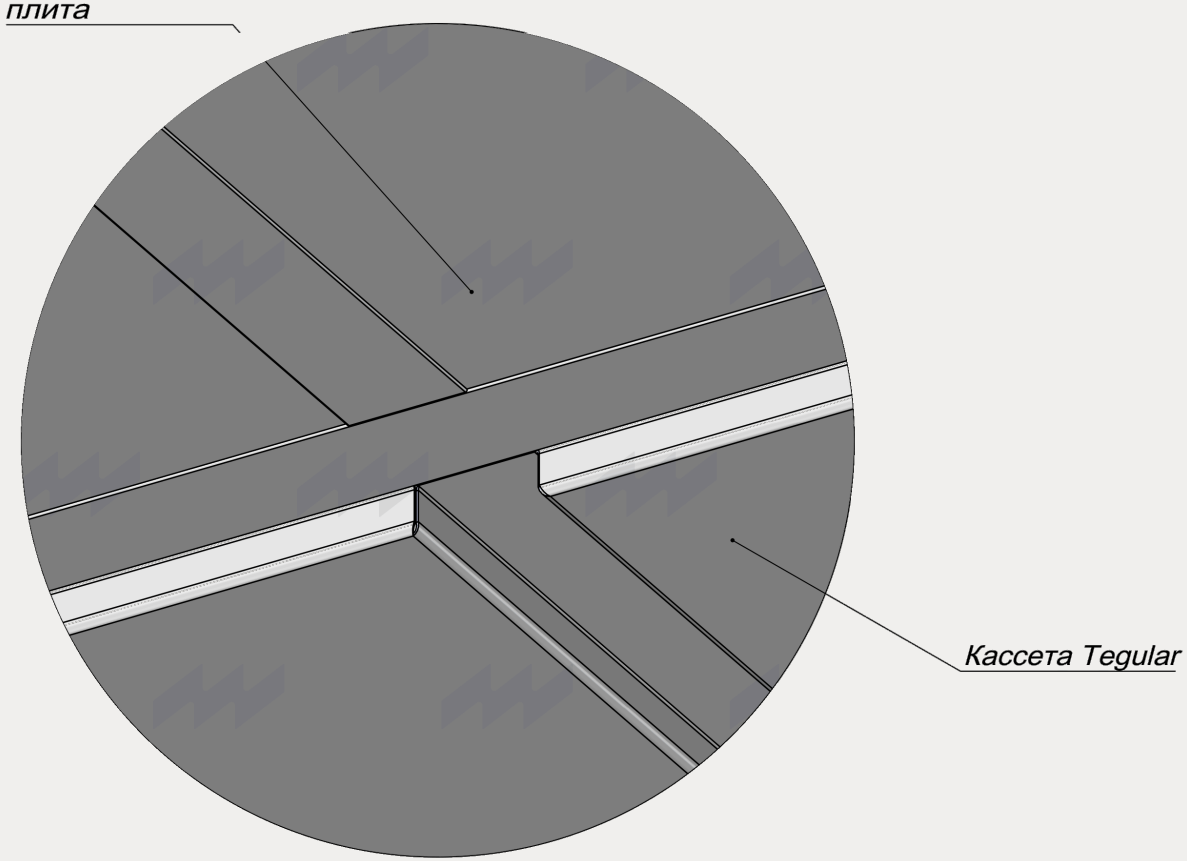

Узел G · стык кассеты Board и Tegular

НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Монтаж обсудим под ваш проект

Инструкция уже в комплекте, инженер ответит на вопросы бригады. Монтаж или шеф-монтаж согласуем под ваш объект.

Обсудить монтаж

+7 (383) 234-91-52

zakaz@nzmo.ru · nzmo.ru

Держим планку

© ООО «НЗМО», 2026. Схемы и чертежи — собственность завода. Копирование и использование без согласия НЗМО запрещено.

Каталог продукции