
НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Инструкция по монтажу · AIRWOOD

Пластинчатый реечный потолок

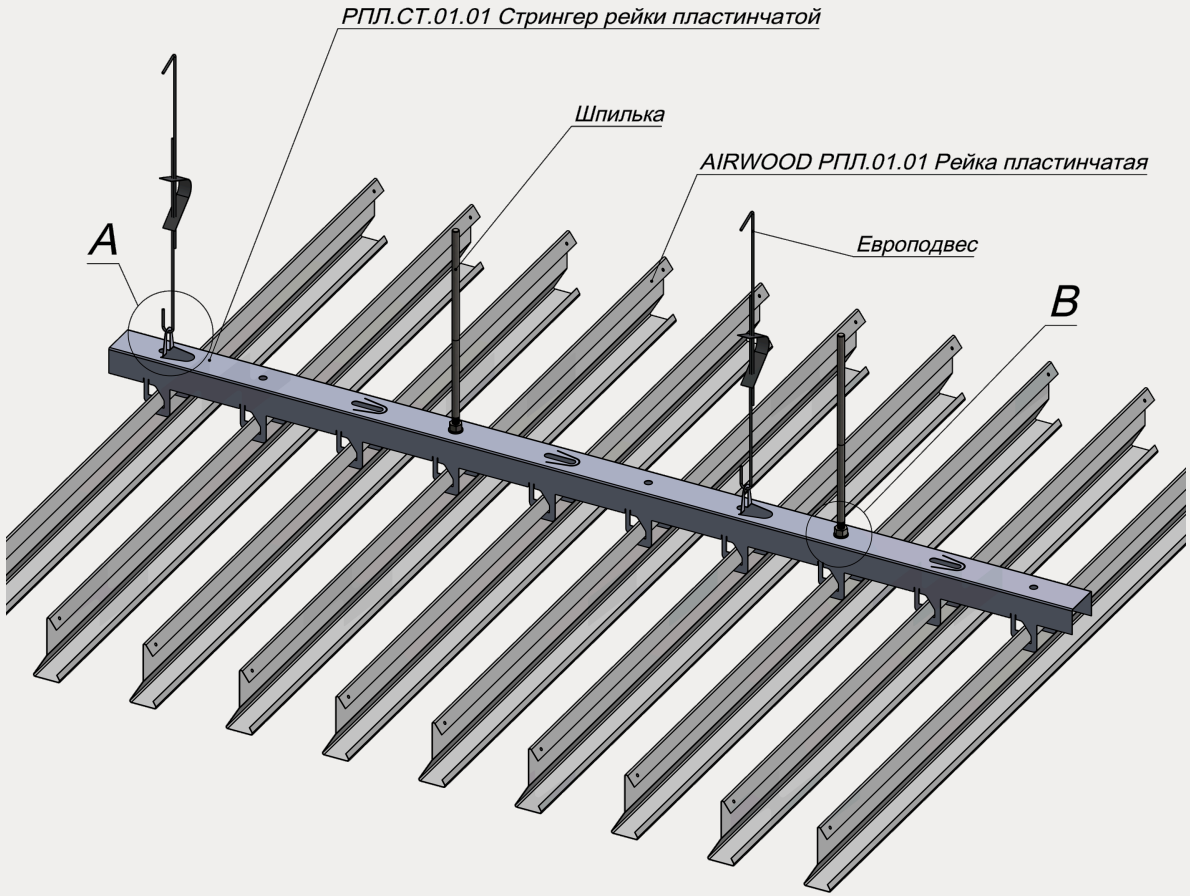


Каталог продукции

nzmo.ru
+7 (383) 234-91-52


Состав системы

A

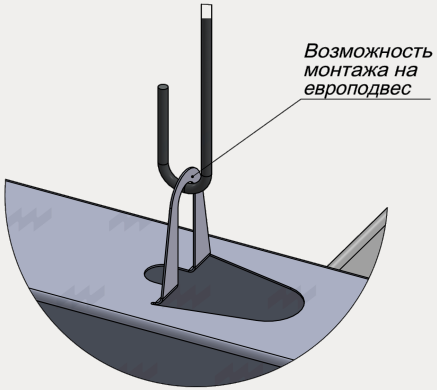


Европодвес на стрингере


B

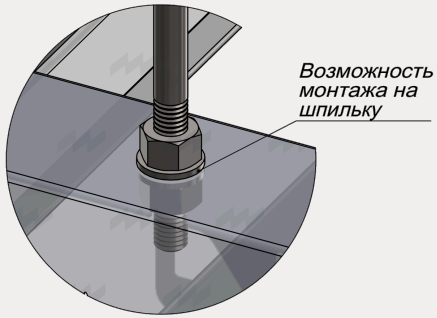

Шпилька на стрингере

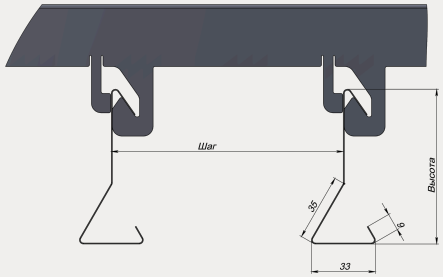

Рейка РПЛ.01 в стрингере

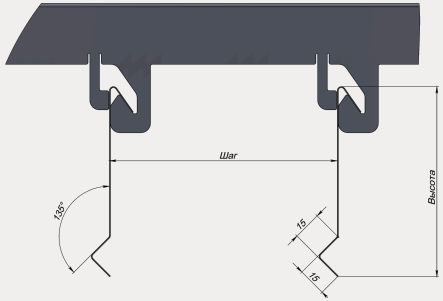

Рейка РПЛ.02 в стрингере

Детали

— Рейка пластинчатая AIRWOOD РПЛ.01 или РПЛ.02
— Стрингер рейки пластинчатой
— Соединитель рейки пластинчатой
— Европодвес или шпилька с гайкой и шайбой


1

Разметка

Разметьте на перекрытии места подвесов.

— шаг подвесов и шпилек вдоль стрингера
— не больше 1 200 мм
— шаг стрингеров — не больше 1 200 мм

A — крепление стрингера на европодвес
B — крепление стрингера на шпильку

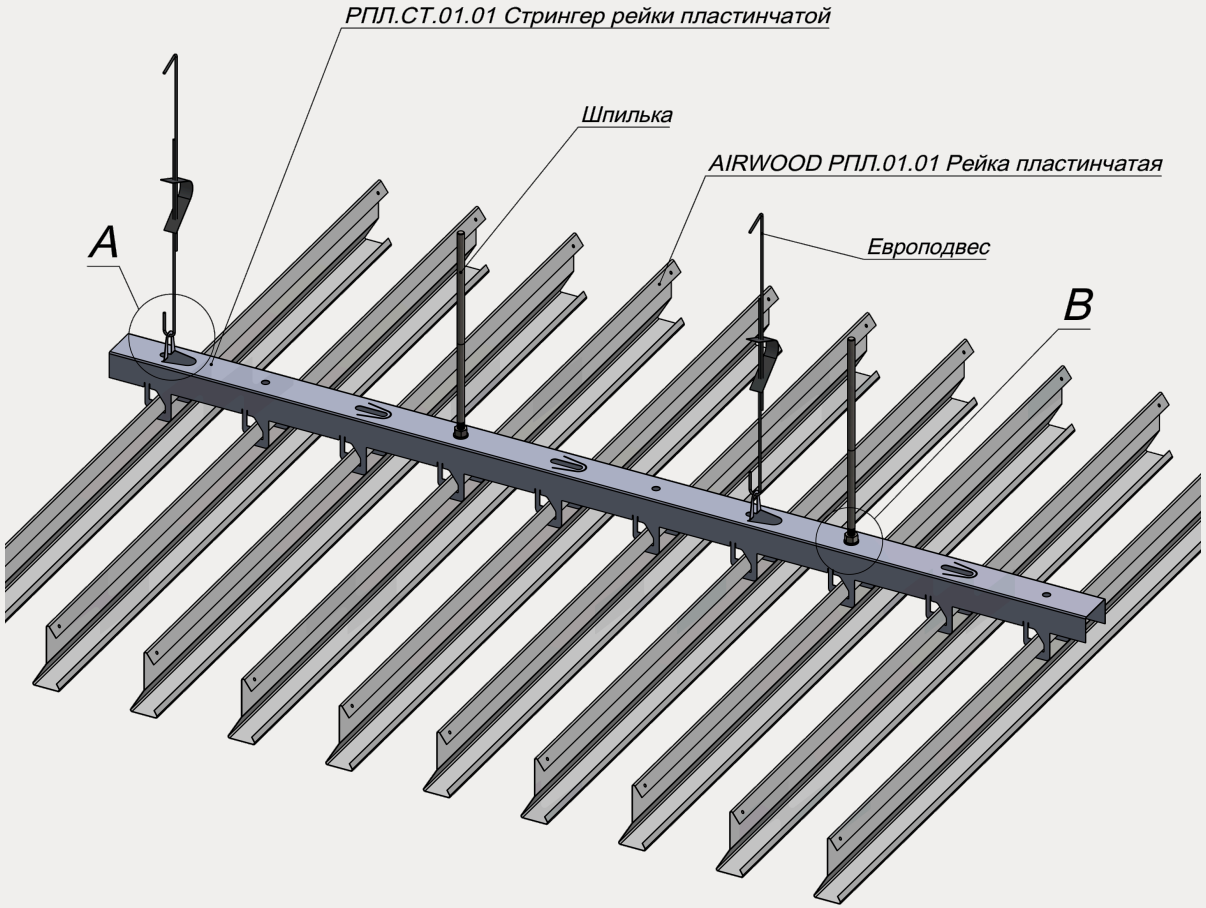

Общая схема системы. Буквы — узлы, разобранные на следующих страницах


2


Подвесы и стрингер

Закрепите к перекрытию европодвесы или шпильки и повесьте на них стрингер. Выставьте стрингер по лазерному уровню.


— европодвес цепляют за проушину стрингера
— на шпильке стрингер держат гайка и шайба

На общей схеме: узел А, В

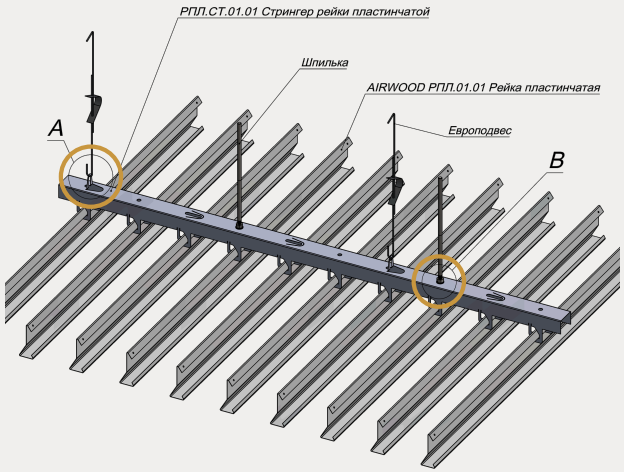

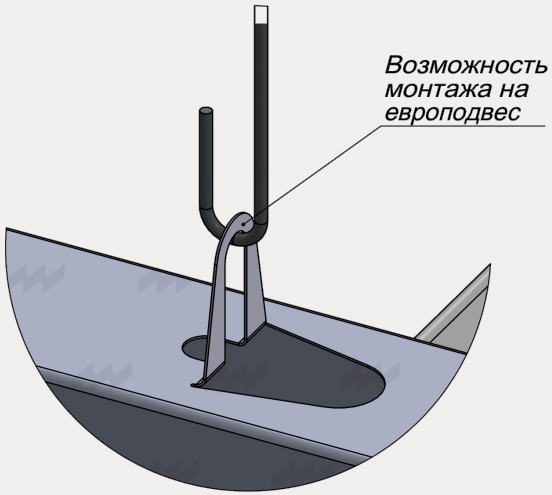

Узел А · европодвес

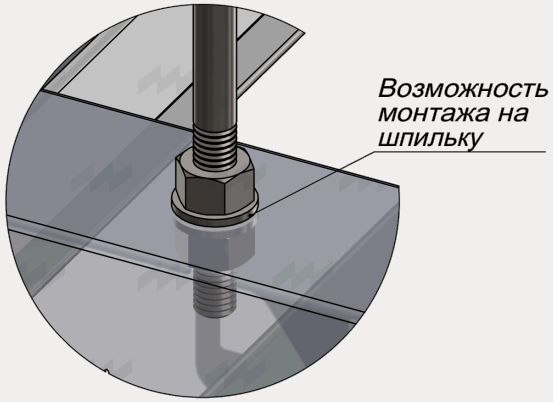


Узел В · шпилька

3


Рейки

Заведите верхнюю кромку рейки в зацеп стрингера. Профиль РПЛ.01 и РПЛ.02 крепится к одному и тому же стрингеру.

— шаг и высоту реек задаёт проект

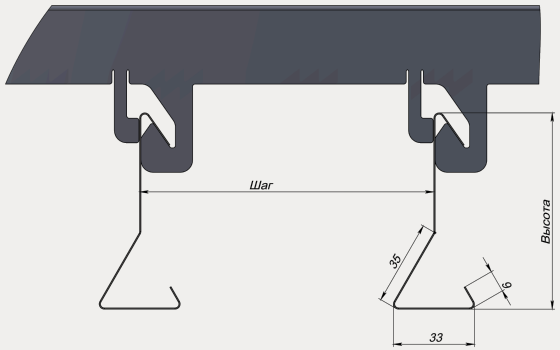

Рейка РПЛ.01 в стрингере

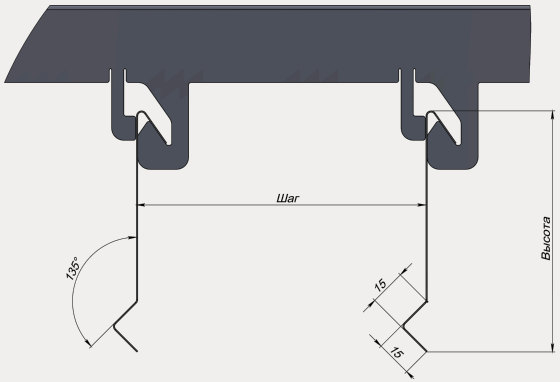


Рейка РПЛ.02 в стрингере

4

Стык реек

Если длины рейки не хватает, вставьте соединитель в торцы двух реек.

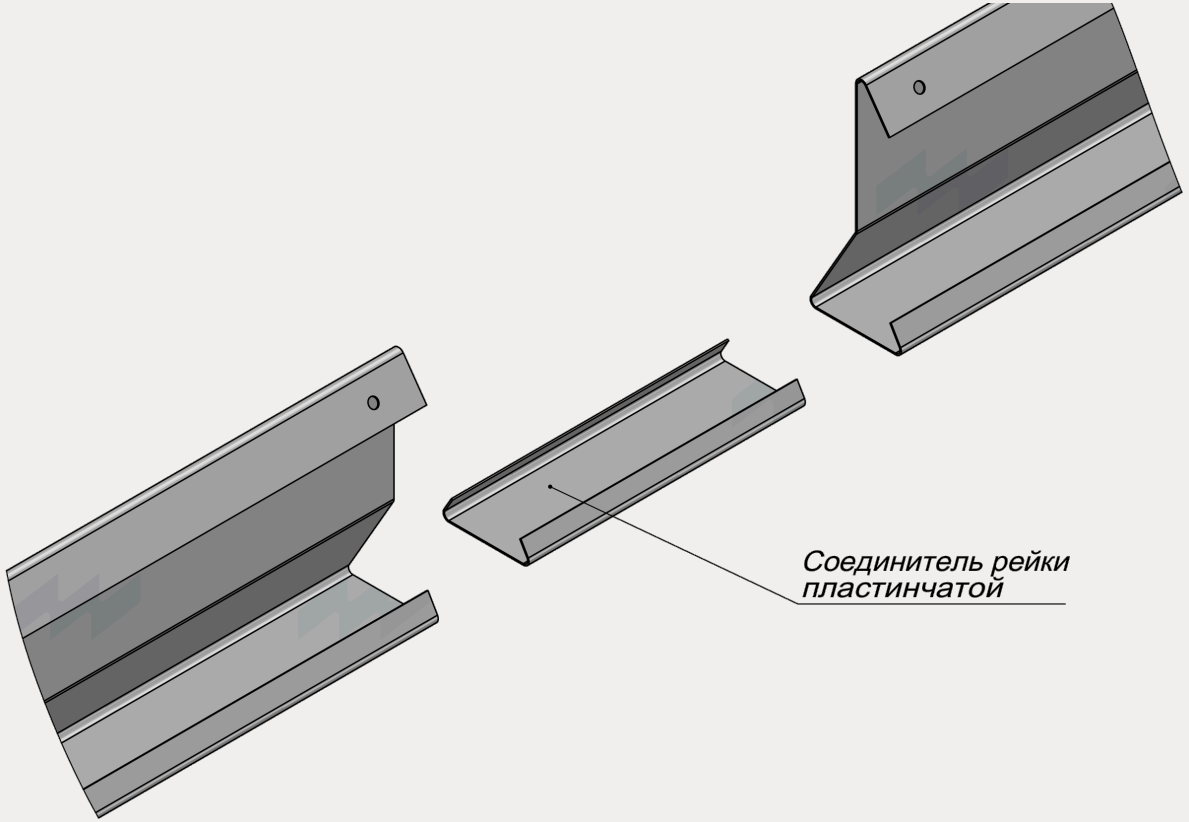

Соединитель рейки пластинчатой

НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Монтаж обсудим под ваш проект

Инструкция уже в комплекте, инженер ответит на вопросы бригады. Монтаж или шеф-монтаж согласуем под ваш объект.

Обсудить монтаж

+7 (383) 234-91-52

zakaz@nzmo.ru · nzmo.ru

Держим планку

© ООО «НЗМО», 2026. Схемы и чертежи — собственность завода. Копирование и использование без согласия НЗМО запрещено.

Каталог продукции