
НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Инструкция по монтажу

Кассетный потолок Clip-in, тип Т

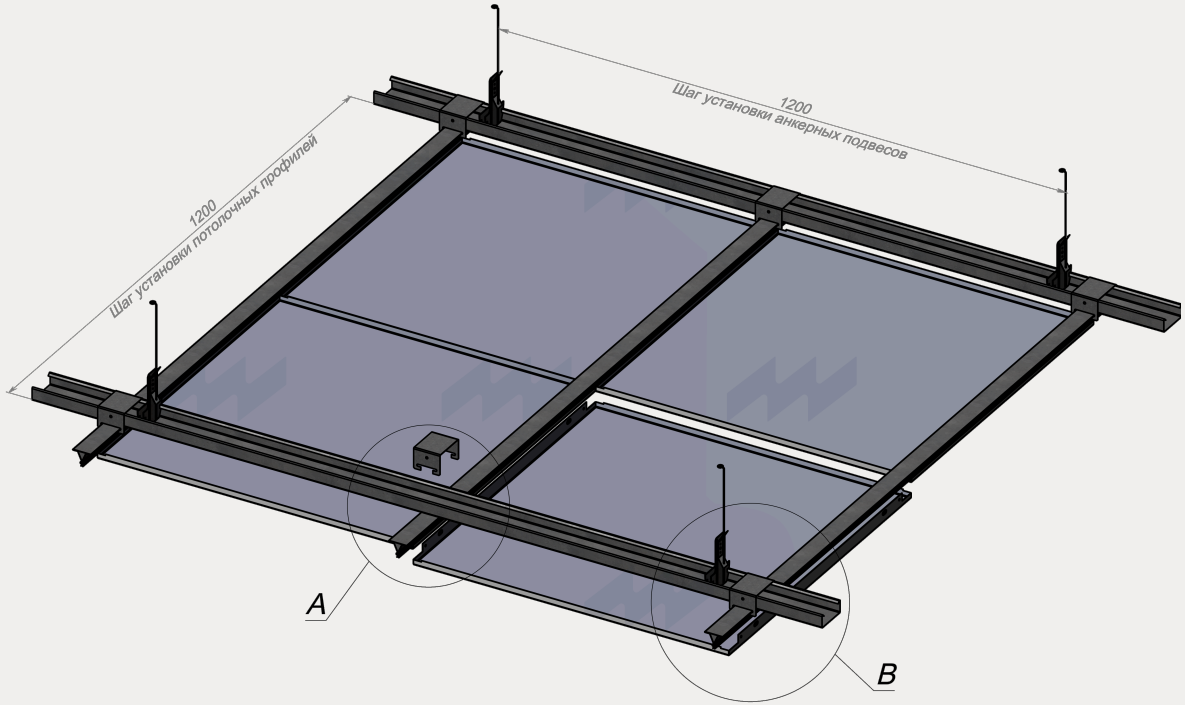


Каталог продукции

nzmo.ru
+7 (383) 234-91-52


Состав системы

A

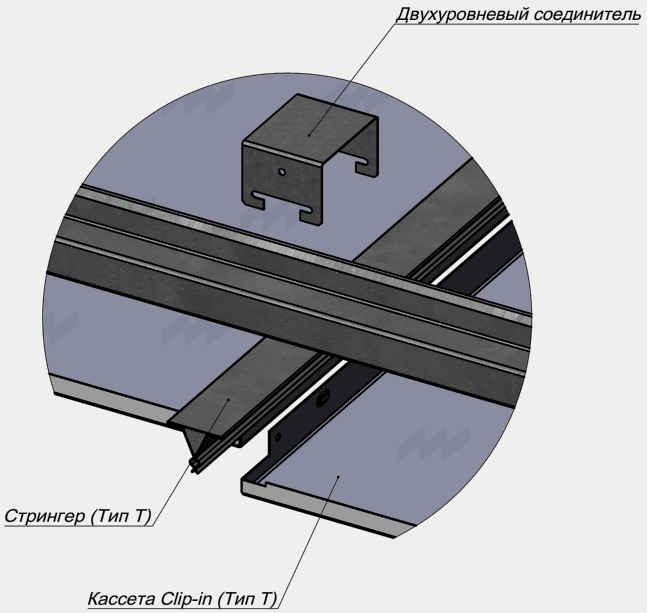

Двухуровневый соединитель, стрингер и кассета

B

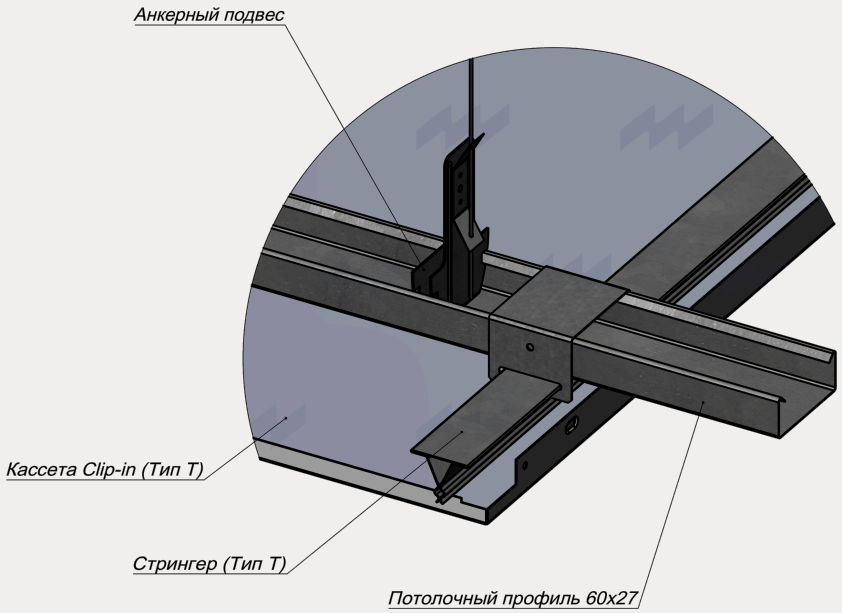

Анкерный подвес на потолочном профиле

Детали

— Кассета Clip-in, тип Т
— Стрингер, тип Т
— Двухуровневый соединитель

— Потолочный профиль 60×27
— Анкерный подвес


1

Разметка

Разметьте на перекрытии места подвесов и оси потолочных профилей.

— шаг анкерных подвесов — 1 200 мм
— шаг потолочных профилей — 1 200 мм

A — двухуровневый соединитель, стрингер и кассета
B — анкерный подвес на потолочном профиле

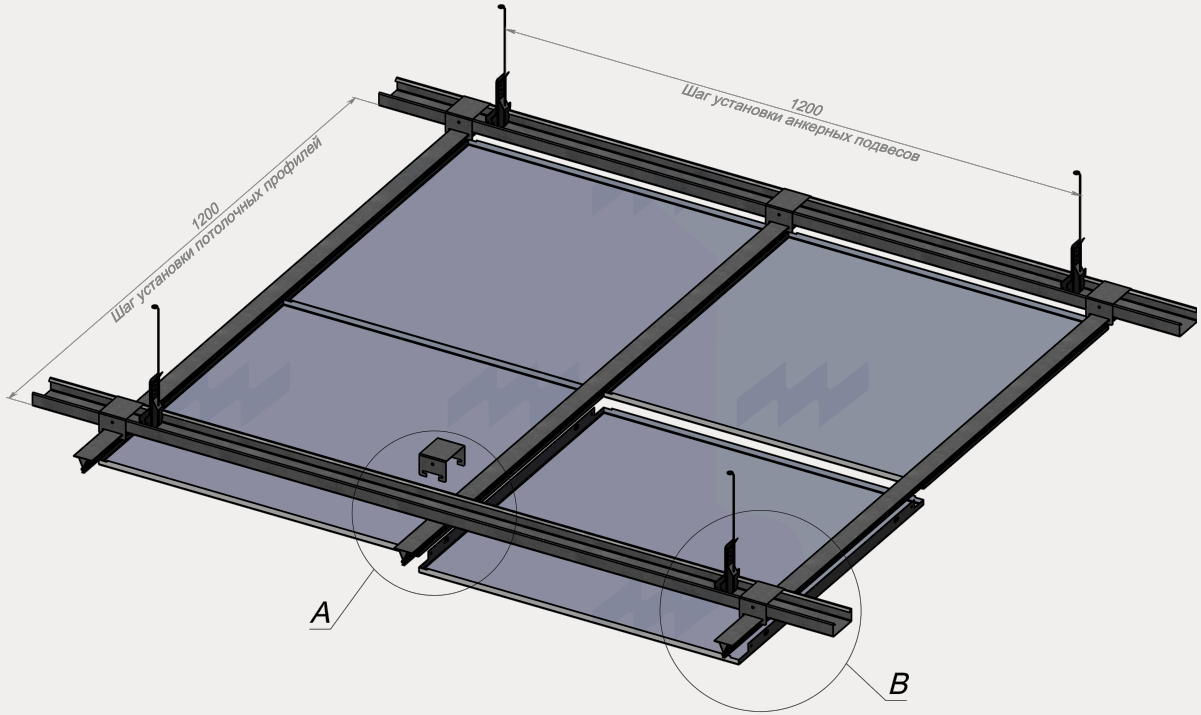


Общая схема системы. Буквы — узлы, разобранные на следующих страницах


2

Подвесы и профиль

Закрепите анкерные подвесы к перекрытию. Установите в подвесы потолочный профиль 60×27 и выставьте его по лазерному уровню.

На общей схеме: узел B

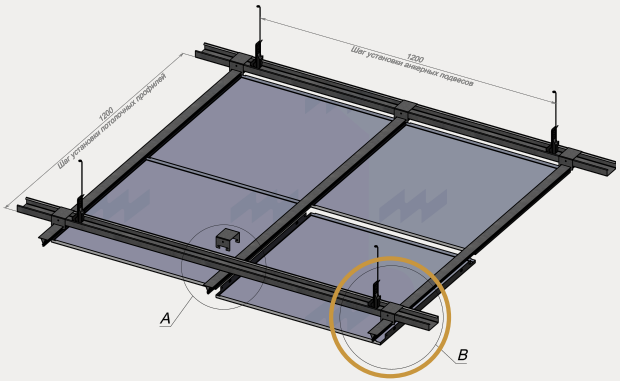

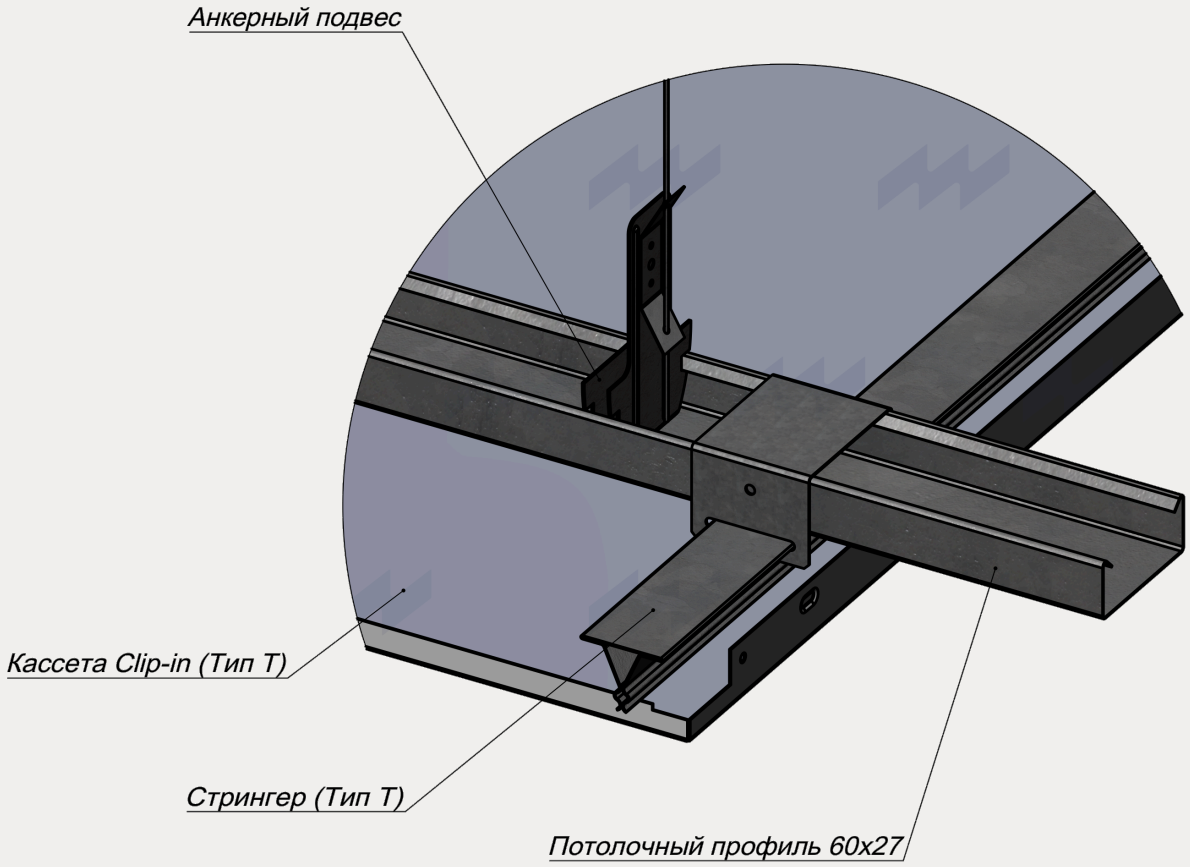

Узел B · анкерный подвес на потолочном профиле


3


Стрингеры и кассеты

Закрепите стрингеры снизу к потолочному профилю двухуровневыми соединителями. Защёлкните кассеты в стрингеры снизу.

— размер ячейки — 600 мм
— любую кассету можно снять для доступа к сетям и поставить обратно, соседние разбирать не нужно

На общей схеме: узел А

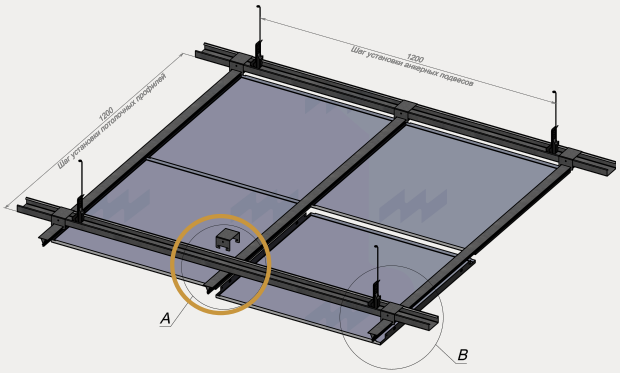

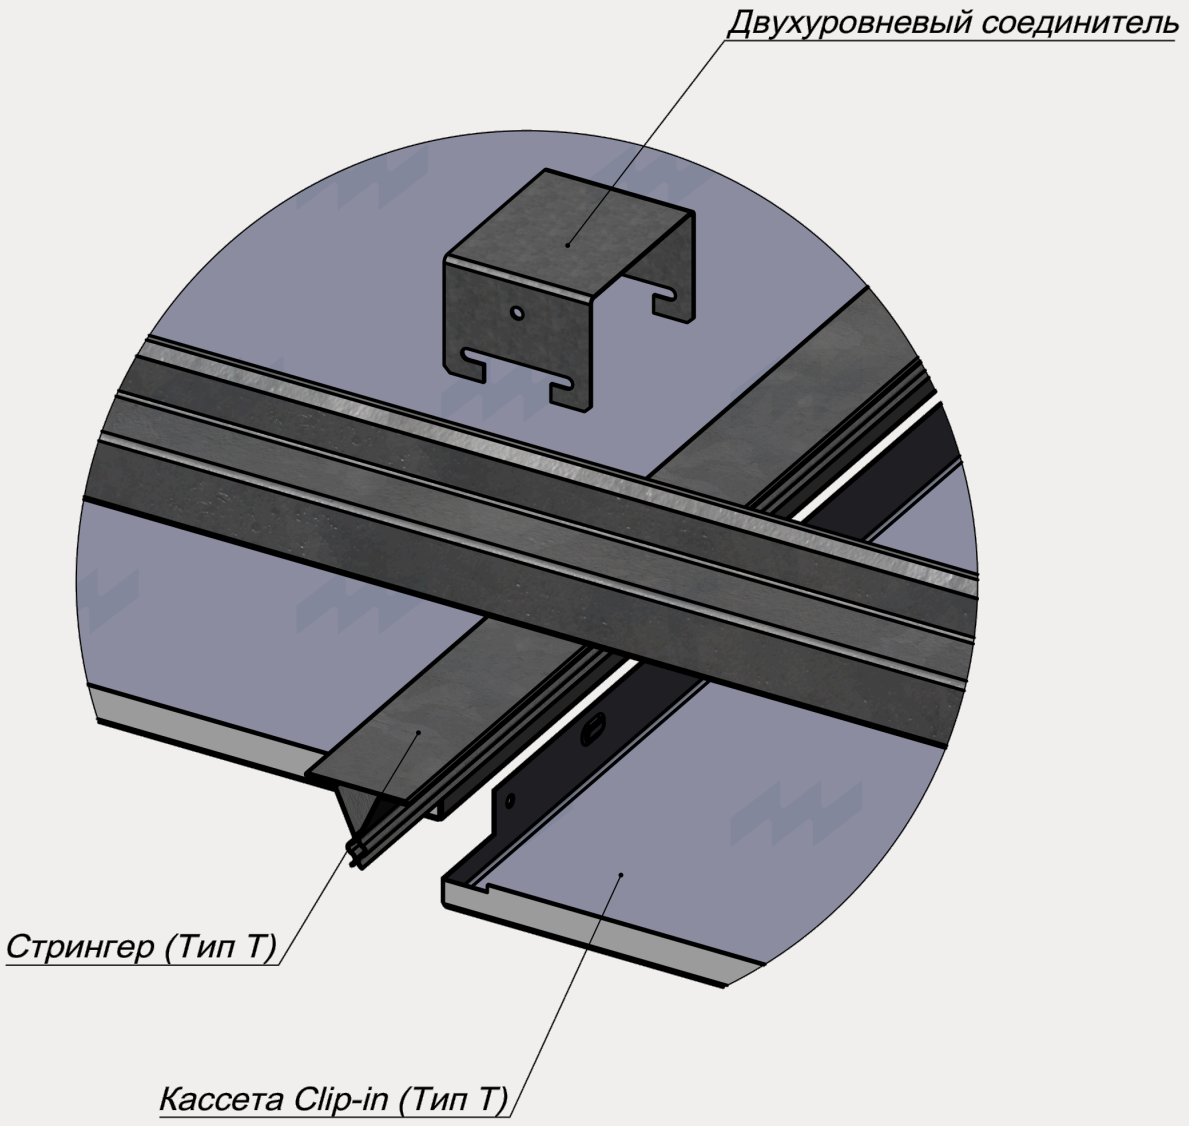

Узел А · двухуровневый соединитель, стрингер и кассета

НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ

Монтаж обсудим под ваш проект

Инструкция уже в комплекте, инженер ответит на вопросы бригады. Монтаж или шеф-монтаж согласуем под ваш объект.

Обсудить монтаж

+7 (383) 234-91-52

zakaz@nzmo.ru · nzmo.ru

Держим планку

© ООО «НЗМО», 2026. Схемы и чертежи — собственность завода. Копирование и использование без согласия НЗМО запрещено.

Каталог продукции