
НЗМО
НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛООБРАБОТКИ


Монтаж кассетного потолка Hook-on

Инструкция по сборке

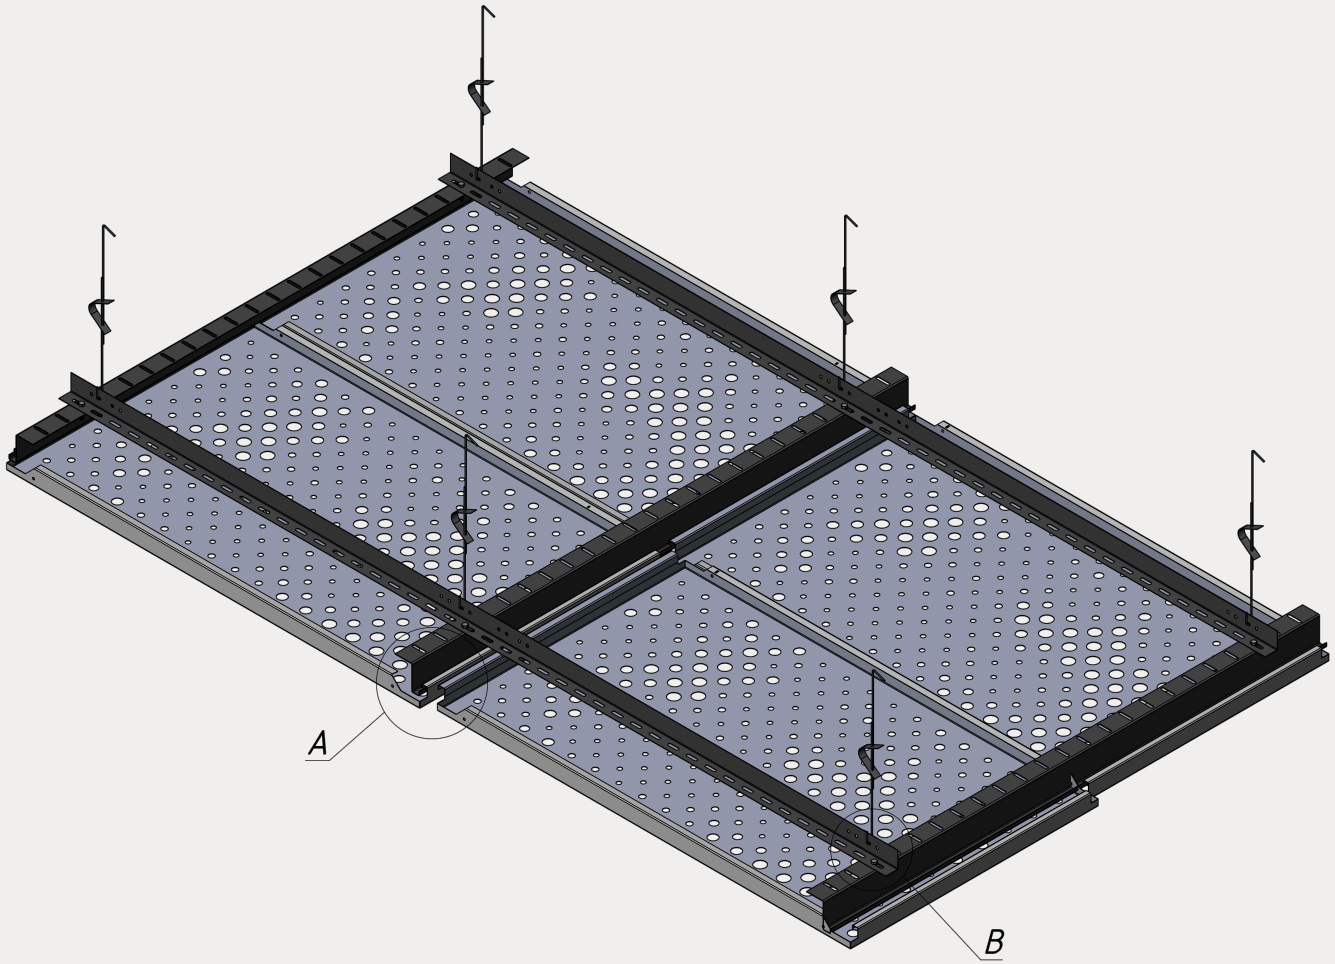


Состав системы

A

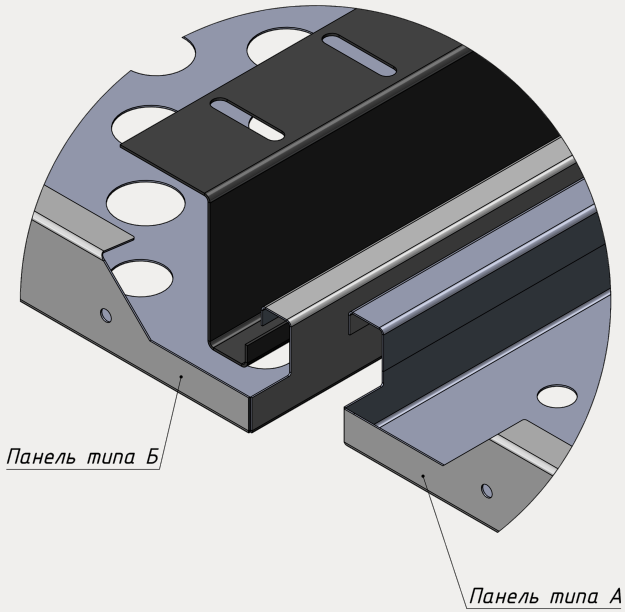

Кассеты типа А и Б на J-рейке

B

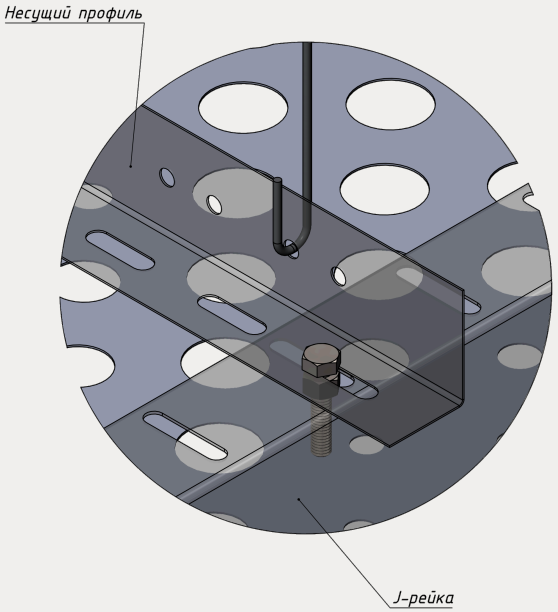

Несущий профиль, J-рейка и подвес

Детали и крепёж

— Кассета типа А и кассета типа Б
— J-рейка
— Несущий профиль
— Подвес с пружинным зажимом

— Соединитель профилей
— Болт М5 с шайбами и гайкой
— Анкер-клин


1

Разметка

Разметьте на перекрытии места подвесов.

— между подвесами — 1 200 мм
— между несущими профилями — 1 500 мм

A — кассеты типа А и Б на J-рейке
B — несущий профиль, J-рейка и подвес

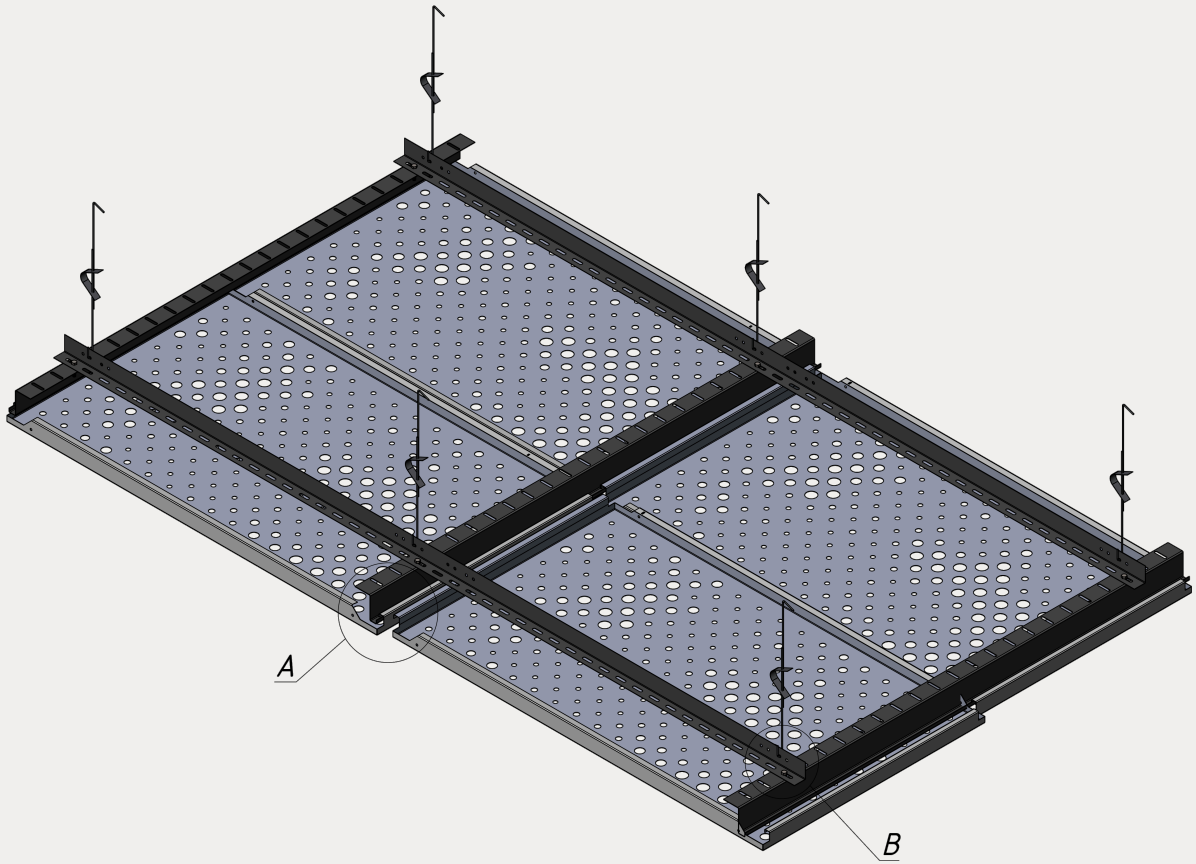

Общая схема системы. Буквы — узлы, разобранные на следующих страницах


2


Каркас

Загните ушко подвеса и закрепите подвесы к перекрытию анкер-клиньями. Повесьте несущие профили на подвесы и подогните концы подвесов. J-рейку крепите к несущему профилю болтом с гайкой.

— профиль и J-рейку наращивают соединителем на болтах М5
— выровняйте каркас по уровню: сожмите пружинный зажим подвеса и отрегулируйте расстояние от потолка

На общей схеме: узел B

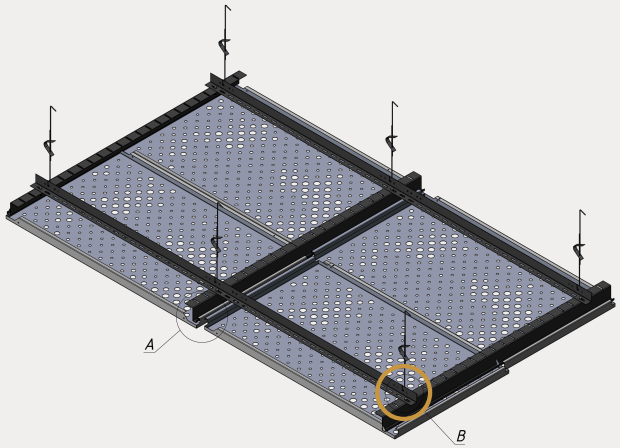

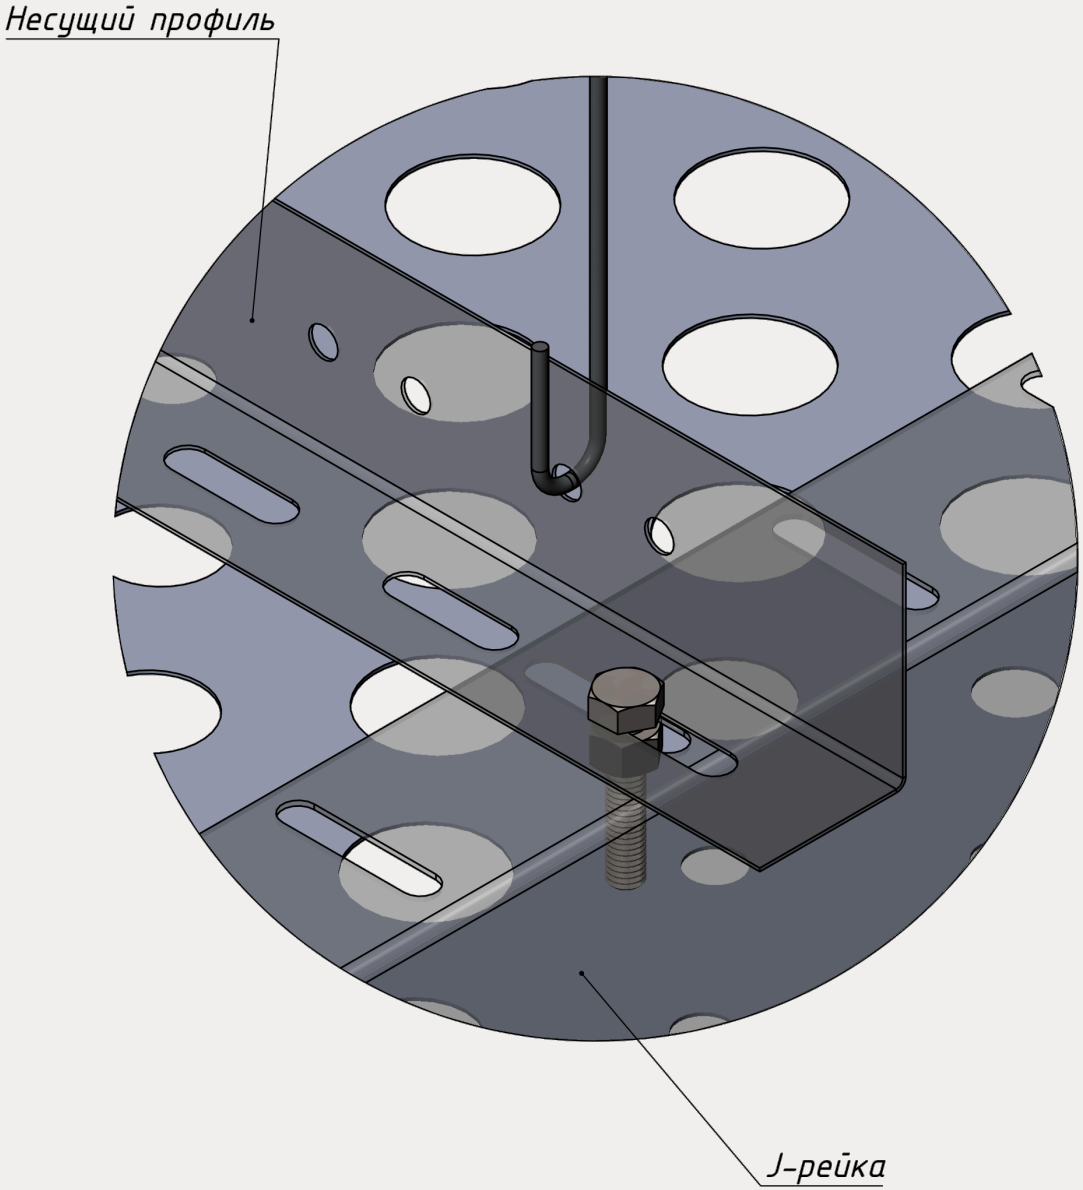


Узел B · несущий профиль, J-рейка и подвес


3

Кассеты

Навесьте кассеты на J-рейки. Первыми от стены всегда ставьте кассеты типа Б, за ними — типа А.

На общей схеме: узел А

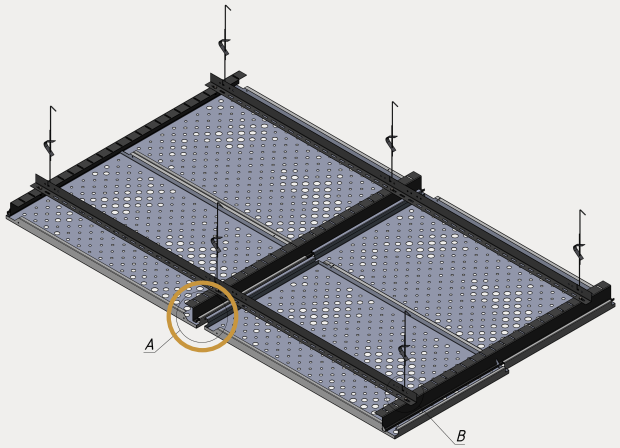

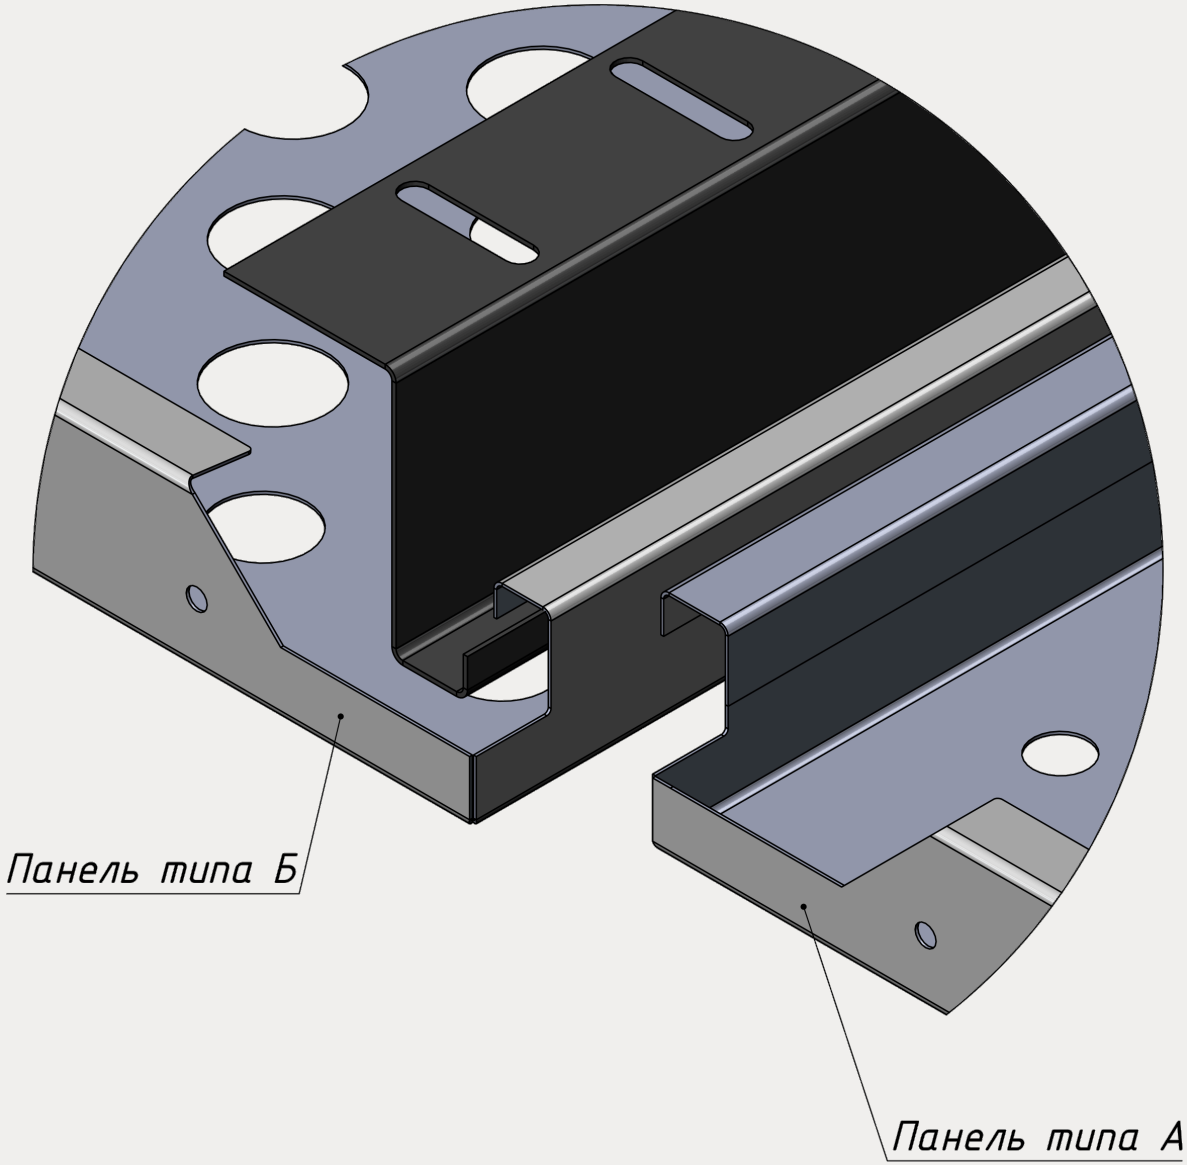

Узел А · кассеты типа Б и А на J-рейке