
Electrónica Digital Clase 7

CONTROL LED RGB DESDE ARDUINO (PWM)
DISPLAY DE 7 SEGMENTOS



- Llamado PWM por sus siglas en inglés Pulse Width Modulation.
- Es una señal periódica.
- Su periodo siempre es constante (y por ende su frecuencia, en un arduino es de 500 hz), lo que se cambia es el tiempo de encendido de la señal cuadrada.
- Al tiempo de encendido se le suele llamar duty cycle (ciclo de trabajo) puesto que representa la cantidad de energía que se le esta inyectando a un sistema.
- Permite "graduar":
 - La velocidad de un motor.
 - La **temperatura** de una resistencia.
 - La intensidad de brillo de un LED.
- Para arduino: se utiliza la función analogWrite (PIN, VALOR), donde valor puede estar entre 0 y 255.
 - 0 significa 0% de duty cycle.
 - 255 significa 100% de duty cycle.

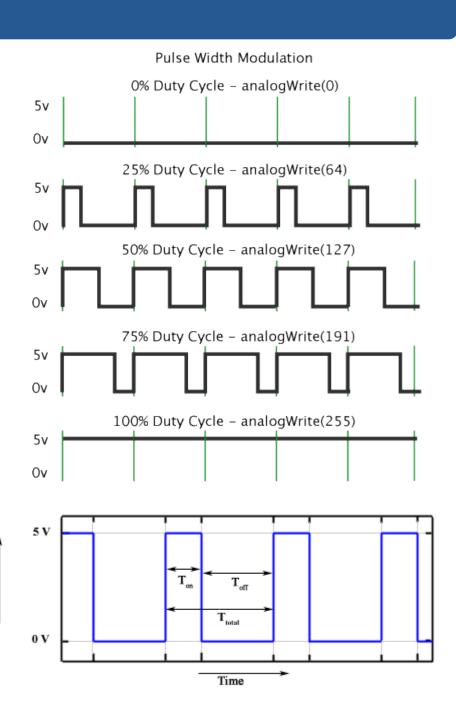


Amplitude


Control LED RGB

- Para cambiar el color de un LED RGB, se puede graduar la intensidad de rojo, verde y azul mediante PWM.
- Se debe conectar a 3 pines de PWM con su respectiva interfaz desde un microcontrolador
 - No olvidar que un LED siempre requiere una resistencia para no quemarse.






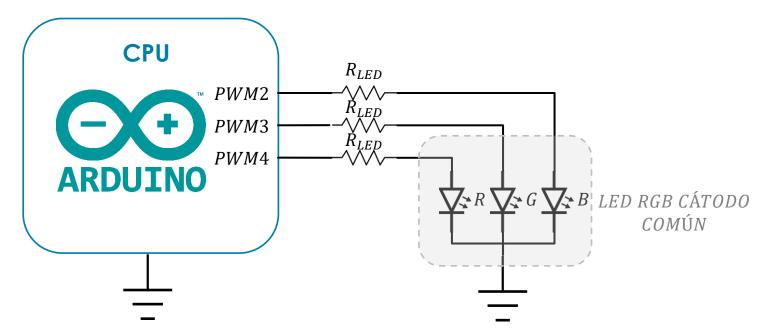

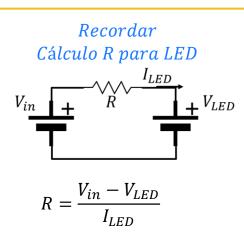

Ejemplo 1 – Control LED RGB

Realice un programa en Arduino que varíe la intensidad de cada segmento de un LED RGB de manera secuencial, desde su valor mínimo hasta su valor máximo. Haga que el tiempo total del recorrido rojo sea de 3 segundos, el de verde de 2 segundos y el azul de 1 segundo. Muestre en el monitor serial el valor de cada segmento.

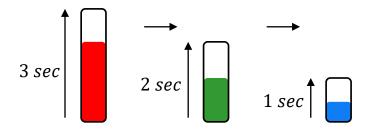

```
//Etiquetado de pines
#define LR 2 //Segmento rojo del RGB en el pin PWM2
#define LG 3 //Segmento rojo del RGB en el pin PWM3
#define LB 4 //Segmento rojo del RGB en el pin PWM4
//Definicion de constantes
const unsigned long TR = 3000; //Constante de tiempo total para el segmento rojo en 3 secs
const unsigned long TG = 2000; //Constante de tiempo total para el segmento verde en 2 secs
const unsigned long TB = 1000; //Constante de tiempo total para el segmento azul en 1 secs
//Configuracion
void setup() {
//Decir que es entrada y que es salida
pinMode(LR, OUTPUT); //Segmento rojo como salida
pinMode(LG, OUTPUT); //Segmento verde como salida
pinMode(LB, OUTPUT); //Segmento azul como salida
//Limpieza de salidas fisicas
digitalWrite(LR, LOW); //Apago segmento rojo
digitalWrite(LG, LOW); //Apago segmento rojo
digitalWrite(LB, LOW); //Apago segmento rojo
//Comunicaciones
Serial.begin (9600); //Comunicaciones seriales con el PC (Serial0) a 9600 bauds
```


Ejemplo 1 - Continuación


```
//Ejecucion
void loop() {
  for (int i = 0; i <= 255; i++) { //Recorro todo el PWM desde 0% (0) hasta 100% (255)
    analogWrite(LR, i); //Envio el valor del contador al segmento rojo
    Serial.print("R: " + String(i) + " G: 0 B: 0"); //Imprimo en el monitor serial
    delay(TR / 255); //Retardo la señal lo que debe durar cada iteracion para un total de TR secs
  }
  for (int i = 0; i <= 255; i++) { //Recorro todo el PWM desde 0% (0) hasta 100% (255)
    analogWrite(LG, i); //Envio el valor del contador al segmento verde
    Serial.print("R: 0 G: " + String(i) + " B: 0"); //Imprimo en el monitor serial
    delay(TG / 255); //Retardo la señal lo que debe durar cada iteracion para un total de TG secs
  }
  for (int i = 0; i <= 255; i++) { //Recorro todo el PWM desde 0% (0) hasta 100% (255)
    analogWrite(LE, i); //Envio el valor del contador al segmento azul
    Serial.print("R: 0 G: 0 B: " + String(i)); //Imprimo en el monitor serial
    delay(TB / 255); //Retardo la señal lo que debe durar cada iteracion para un total de TB secs
  }
}</pre>
```

Display 7 segmentos


- Son un total de 7 LEDs organizados de tal manera que puedan formar caracteres alfanuméricos.
- Utilizados para representar comúnmente números.
- Permiten visualizar en su gran mayoría contadores o temporizadores.
- Hay de ánodo común y de cátodo común.
- Es común utilizar un convertidor BCD a 7 segmentos para ahorrar pines digitales.
 - Un BCD recibe en 4 entradas digitales y las convierte en 7 salidas digitales.



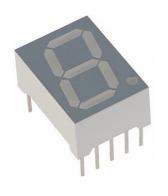

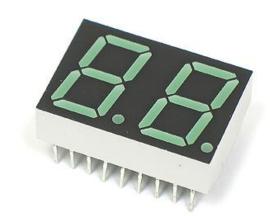

7 segmentos - Funcionamiento

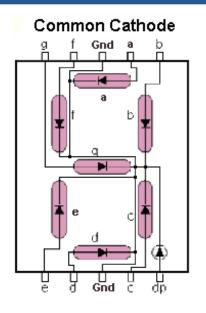


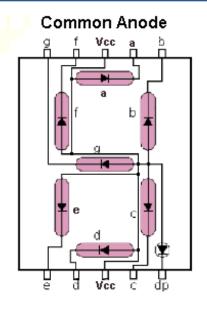


TABLA 7 SEGMENTOS

| # | Α | В | O | D | ш | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 1 | ٦ | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |

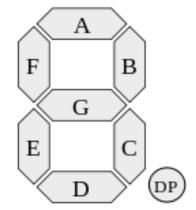


BCD A 7 SEGMENTOS


| ם | U | В | A | # |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |



7 segmentos – Conexión directa

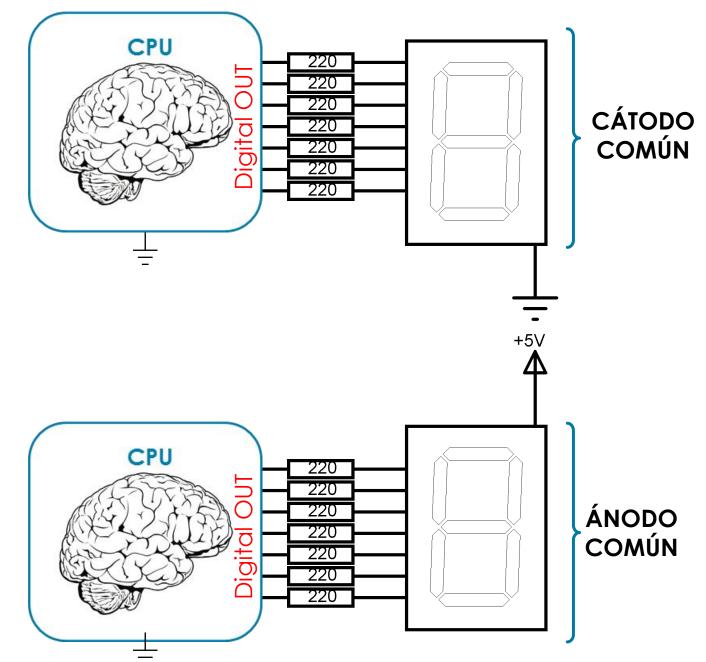


7 segmentos – Conexión con BCD

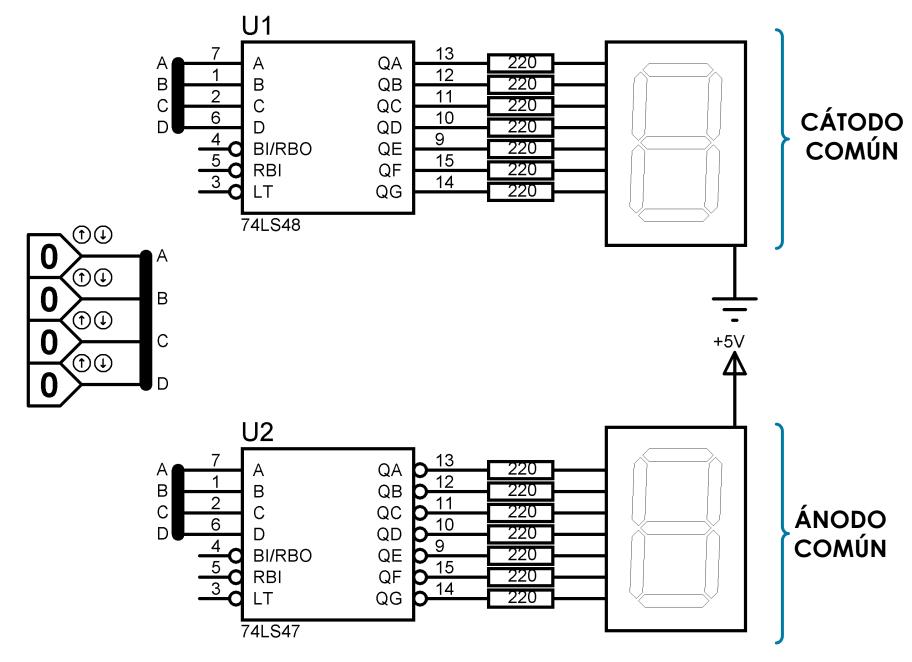

7 segmentos - Ejemplo

 Realice un programa en un Arduino que cuente de 0 a 9 segundos, los muestre en un display de 7 segmentos de cátodo común y se reinicie una vez finalice el conteo.

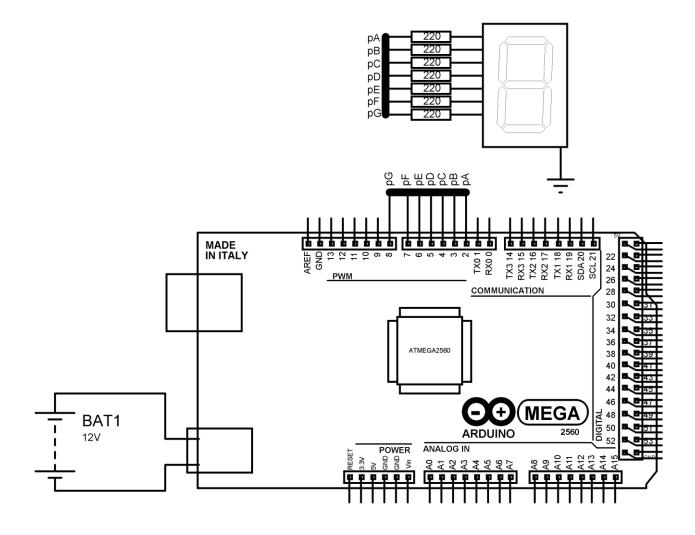

11


7 segmentos – Ejemplo

```
//Definicion de pines de I/O
                                                                                                 digitalWrite(pB, HIGH):
#define pA 2
                                                                                                digitalWrite(pC, HIGH);
#define pB 3
                                                                                                digitalWrite(pD, LOW);
#define pC 4
                                                                                                digitalWrite(pE, LOW);
#define pD 5
                                                                                                digitalWrite(pF, HIGH);
#define pE 6
                                                                                                digitalWrite(pG, HIGH):
#define pF 7
                                                                                                break;
#define pG 8
                                                                                               case 5:
//Definicion de variables
                                                                                                digitalWrite(pA, HIGH);
unsigned int cont = 0;
                                                                                                digitalWrite(pB, LOW);
                                                                                                digitalWrite(pC, HIGH);
void int2bcd(unsigned int num) //Función que toma un numero entero y lo convierte a BCD
                                                                                                digitalWrite(pD, HIGH);
                                                                                                digitalWrite(pE, LOW);
switch (num)
                                                                                                digitalWrite(pF, HIGH);
                                                                                                digitalWrite(pG, HIGH);
  case 0:
                                                                                                break;
   digitalWrite(pA, HIGH);
   digitalWrite(pB, HIGH);
                                                                                                case 6:
   digitalWrite(pC, HIGH);
                                                                                                digitalWrite(pA, HIGH);
   digitalWrite(pD, HIGH);
                                                                                                digitalWrite(pB, LOW);
   digitalWrite(pE, HIGH);
                                                                                                digitalWrite(pC, LOW);
   digitalWrite(pF, HIGH);
                                                                                                digitalWrite(pD, HIGH);
   digitalWrite(pG, LOW);
                                                                                                digitalWrite(pE, HIGH);
                                                                                                digitalWrite(pF, HIGH);
   break:
                                                                                                digitalWrite(pG, HIGH);
  case 1:
                                                                                                break:
   digitalWrite(pA, LOW);
   digitalWrite(pB, HIGH);
                                                                                               case 7:
   digitalWrite(pC, HIGH);
                                                                                                digitalWrite(pA, HIGH);
                                                                                                digitalWrite(pB, HIGH);
   digitalWrite(pD, LOW);
   digitalWrite(pE, LOW);
                                                                                                digitalWrite(pC, HIGH);
   digitalWrite(pF, LOW);
                                                                                                digitalWrite(pD, LOW);
                                                                                                digitalWrite(pE, LOW);
   digitalWrite(pG, LOW);
                                                                                                digitalWrite(pF, LOW);
   break:
                                                                                                digitalWrite(pG, LOW);
  case 2:
                                                                                                break;
   digitalWrite(pA, HIGH);
   digitalWrite(pB, HIGH);
                                                                                               case 8:
   digitalWrite(pC, LOW);
                                                                                                digitalWrite(pA, HIGH);
   digitalWrite(pD, HIGH);
                                                                                                digitalWrite(pB, HIGH);
   digitalWrite(pE, HIGH);
                                                                                                digitalWrite(pC, HIGH);
   digitalWrite(pF, LOW);
                                                                                                digitalWrite(pD, HIGH);
   digitalWrite(pG, HIGH);
                                                                                                digitalWrite(pE, HIGH);
   break:
                                                                                                digitalWrite(pF, HIGH);
                                                                                                digitalWrite(pG, HIGH);
                                                                                                break;
  case 3:
   digitalWrite(pA, HIGH);
   digitalWrite(pB, HIGH);
                                                                                                case 9:
   digitalWrite(pC, HIGH);
                                                                                                digitalWrite(pA, HIGH);
   digitalWrite(pD, HIGH);
                                                                                                digitalWrite(pB, HIGH);
   digitalWrite(pE, LOW);
                                                                                                digitalWrite(pC, HIGH);
   digitalWrite(pF, LOW);
                                                                                                digitalWrite(pD, LOW);
   digitalWrite(pG, HIGH);
                                                                                                digitalWrite(pE, LOW);
   break:
                                                                                                digitalWrite(pF, HIGH);
                                                                                                digitalWrite(pG, HIGH);
  case 4:
                                                                                                break;
   digitalWrite(pA, LOW);
```

```
void setup()
pinMode(pA, OUTPUT):
pinMode(pB, OUTPUT);
pinMode(pC, OUTPUT);
pinMode(pD, OUTPUT);
pinMode(pE, OUTPUT):
pinMode(pF, OUTPUT);
pinMode(pG, OUTPUT);
digitalWrite(pA, LOW);
digitalWrite(pB, LOW);
digitalWrite(pC, LOW);
digitalWrite(pD, LOW);
digitalWrite(pE, LOW);
digitalWrite(pF, LOW);
digitalWrite(pG, LOW);
Serial.begin(9600);
void loop()
int2bcd(cont); //Convierto el contador a BCD y lo muestro en el display de 7 segmentos
cont = cont + 1: //Incremento contador
if (cont > 9) //Si el contador es mayor a 9, reinicie
 cont = 0;
Serial.println(cont);
delay(1000); //Retardo de 1 segundo
```

Seguimiento

Implemente un contador de 0 a 9 que incremente cada que suceda un pulso de un suiche (utilizar un while para evitar que cuente si no se ha desactivado el suiche y delay antirebote). Este contador se deberá visualizar en un display de 7 segmentos y dependiendo del nivel del contador, muestre diferentes colores (a su libre elección, por lo menos 4 colores diferentes).

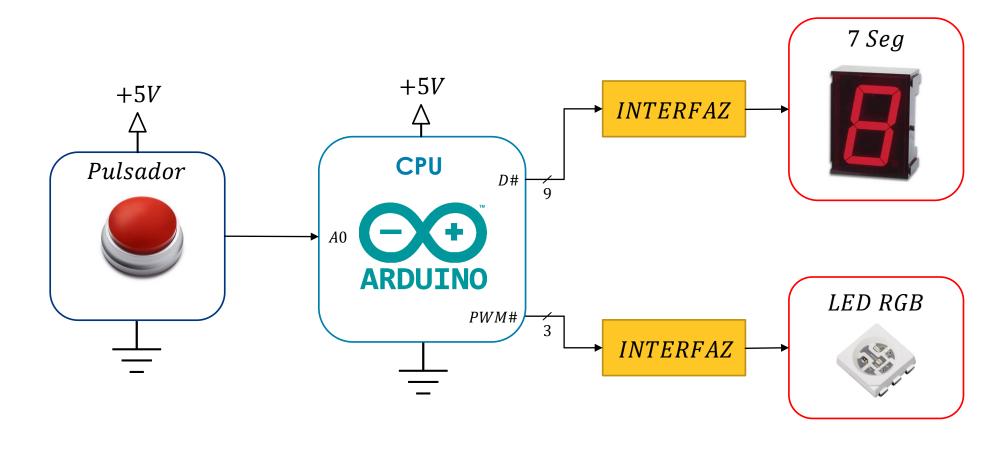

MUCHAS GRACIAS