記号/Mark	名 称/Name	用 途/Use	備 考/Remark
TRC1~6	排気各筒出口温度センサ Exhaust gas each cyl. outlet temp. sensor	表示及び警報 Ind. & Alarm	500 ℃ 以上 Over 500 ℃
TRTI(1)	排気過給機入口温度センサ Exhaust gas T/C inlet temp. sensor	表示及び警報 Ind. & Alarm	580 ℃ 以上(1~3 cyl.用) Over 580 ℃ for 1~3 cyl.
TRTI(2)	排気過給機入口温度センサ Exhaust gas T/C inlet temp. sensor	表示及び警報 Ind. & Alarm	580 ℃ 以上(4~6 cyl.用) Over 580 ℃ for 4~6 cyl.
TRTO	排気過給機出口温度センサ Exhaust gas T/C outlet temp. sensor	表示及び警報 Ind. & Alarm	500 ℃ 以上 Over 500 ℃
TRQ	潤滑油機関入口温度センサ Lub. oil engine inlet temp. sensor	表示及び警報 Ind. & Alarm	65 ℃ 以上 Over 65 ℃
TRWHO	高温冷却水機関出口温度センサ HTCW engine outlet temp. sensor	表示及び警報 Ind. & Alarm	90 ℃ 以上 Over 90 ℃
PTQ	潤滑油機関入口圧力発信器 Lub. oil engine inlet press. transmitter	表示及び警報 Ind. & Alarm	0.35 MPa 以下 Below 0.35 MPa
PTF	燃料油機関入口圧力発信器 Fuel oil engine inlet press. transmitter	表示及び警報 Ind. & Alarm	0.35 MPa 以下 Below 0.35 MPa
PTAS	起動空気機関入口圧力発信器 S.A. engine inlet press. transmitter	表示及び警報 Ind. & Alarm	1.5 MPa 以下 Below 1.5 MPa
PTWH	高温冷却水機関入口圧力発信器 HTCW engine inlet press. transmitter	表示及び警報 Ind. & Alarm	0.15 MPa 以下 Below 0.15 MPa
PTWL	低温冷却水機関入口圧力発信器 LTCW engine inlet press. transmitter	表示及び警報 Ind. & Alarm	0.15 MPa 以下 Below 0.15 MPa


記号/Mark	名 称/Name	用 途/Use	備 考/Remark	接点/Contact
26WH2	高温冷却水機関出口温度スイッチ HTCW engine outlet temp. switch	危急停止 Emergency stop	95 ℃ 以上 Over 95 ℃ (1-3) ON	通常時 開 Normal open
33QL	サンプタンク油面監視用レベルスイッチ Level switch for lub. oil sumptank level	警報 Alarm	サンプタンク低油面時 When lub.oil sumptank surface level is low. (A-B) OFF	
33F	燃料高圧管漏油検知用レベルスイッチ Level switch for fuel oil high press. pipe leakage	警報 Alarm	燃料高圧管損傷時 When FO high press. pipe broken. (1-2) OFF	通常時 閉 Normal close
63Q2	潤滑油機関入口圧力スイッチ Lub. oil engine inlet press.	危急停止 Emergency stop	0.3 MPa 以下 Below 0.3 MPa ⚠6 (1-2) ON	通常時 開 Normal open
63QDM	潤滑油自動逆洗ロキ用差圧スイッチ Differential press. switch for lub. oil backwash filter	警報 Alarm	0.09 MPa 以上 Over 0.09 MPa (1-3) OFF	通常時 閉 Normal close
63QT	過給機潤滑油圧力スイッチ Lub. oil T/C inlet press. switch	警報 Alarm	0.06 MPa 以下 Below 0.06 MPa (1-3) OFF	
BO	プローオフ弁 Blow off valve	SCR制御 SCR control	励磁時にプローオフ弁：開 AC230V, 1ø, 60Hz, 48W, 300mA BO valve open when solenoid excitation	
FR	燃料ラック発信器 Fuel rack indicator	SCR制御 SCR control	4~20mA 4~20mA (Full scale 0 to 36mm)	

記号/Mark	名 称/Name	用 途/Use	備 考/Remark	接点/Contact
SVB	低温冷却水空気冷却器バイパス弁 Solenoid valve for LTCW air cooler by-pass valve	給気加熱 Boost temp. control	DC24V,0.7A 低負荷時給気温度制御 発電機出力150kWe以下で電磁弁励磁 DC24V,0.7A Boost temp. control in load When solenoid is magnetized. (Gen. output: below 150kWe)	
GM	ガバナモータ Governor motor	速度制御 Speed control	マイクロプロセッサー制御機械油圧式DC24V(バックアップ電源要) Electric control hydraulic speed governor power source DC24V (Battery Backuped)	
SSE 1・2	速度検出装置 Speed sensor	速度検出 Speed detect	パルスセンサー式 Pulse sensor type	
HS	ハンドルスイッチ Handle switch	スタンバイ Stand-by	Run位置の時 (2-4) ON At running position (1-2) OFF	
TC	ターニング安全スイッチ Turning safety switch	スタンバイ Stand-by	ターニングバー使用時 (1-3) OFF When turning bar used	通常時 開 Normal open
88V	始動電磁弁 Starting solenoid valve	始動 Start	電磁弁励磁時、始動 Engine start when solenoid magnetized	
88L	燃料抑制用電磁弁 Fuel oil control solenoid valve	制御 Control	電磁弁励磁時、燃料抑制(起動時) Fuel control for starting when solenoid magnetized	
5V	停止用電磁弁 Shutdown solenoid valve	制御 Control	電磁弁励磁時、燃料遮断 Fuel shutdown when solenoid magnetized	
5S	停止用電磁弁 Shutdown solenoid valve	安全及び制御 Safety & control	電磁弁励磁時、燃料遮断 Fuel shutdown when solenoid magnetized	

圧力発信器、圧力スイッチ及び温度センサはダイハツ所掌
Press. switch, press. transmitter and thermo sensor are supplied by DAIHATSU

HTCW : High temp. cooling water / LTCW : Low temp. cooling water

電磁弁電源・消費電流/Solenoid valve power source and current consumption : DC24V, 0.7A

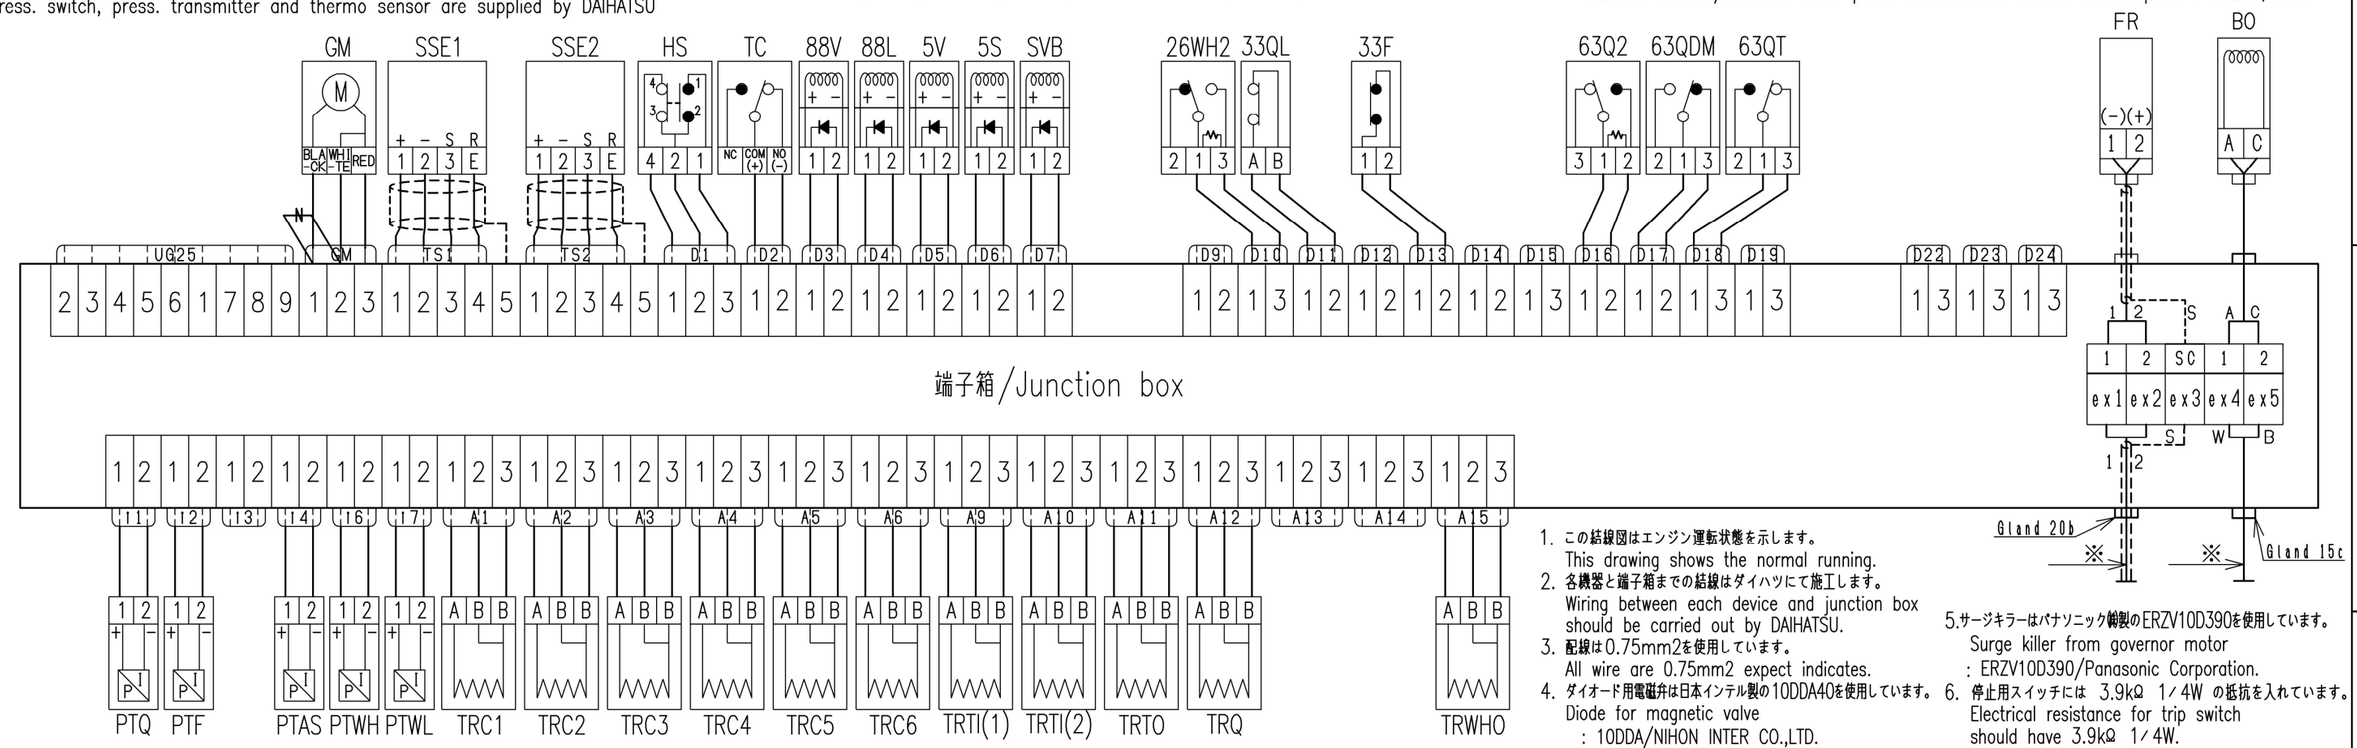

1. この結線図はエンジン運転状態を示します。
   This drawing shows the normal running.
2. 各機器と端子箱までの結線はダイハツにて施工します。
   Wiring between each device and junction box should be carried out by DAIHATSU.
3. 配線は0.75mm2を使用しています。
   All wire are 0.75mm2 expect indicates.
4. ダイオード用電磁弁は日本インテル製の10DDA40を使用しています。
   Diode for magnetic valve
   : 10DDA/NIHON INTER CO.,LTD.
5. サージキラーはパナソニック㈱製のERZV10D390を使用しています。
   Surge killer from governor motor
   : ERZV10D390/Panasonic Corporation.
6. 停止用スイッチには 3.9kΩ 1/4W の抵抗を入れています。
   Electrical resistance for trip switch should have 3.9kΩ 1/4W.

⚠B x1	(4-D) REV:NOTE	2022/08/01	S. I
⚠A	FIRST DRAWING	2022/02/24	S. I

本図はダイハツディーゼル株式会社の所有物ですので、許可無く複写、転載及び第三者への開示を禁止します。
This drawing is the property of Daihatsu Diesel Mfg.Co.,Ltd. Reproduction,use or disclosure to third parties without express authority of Daihatsu is strictly forbidden.

APPROVED	OCHI MASARU	LIST NO. ADE18-5171-3	MATERIAL APRV	GROUP 0	SCALE: —:—
CHECKED		BEFORE	MASS	A C QTY.	A3
	IWANAKA SHUNSUKE	REF.	TYPE DE-18		LEVEL
DRAWN	(H) OKAMURA YUKIMI	DAIHATSU DIESEL MFG.CO.,LTD. OSAKA JAPAN	NAME ケッセンズ：:6DE-18		
DATE	2022/08/01		WIRING DIAGRAM：:6DE-18		
			PARTS NO. AQA10036419	B	*