## IV. Počítače a sítě

Update: 3. května 2018

## Obsah

1	cesorů.		<b>2</b>
2	Základní vlastnosti monolitických počítačů a jejich typické integrované periférie. Možnosti použití.		9
3	Struktura OS a jeho návaznost na technické vybavení počítače.	12	2
4	Protokolová rodina TCP/IP.	13	3
5	Metody sdíleného přístupu ke společnému kanálu.	14	4
6	Problémy směrování v počítačových sítích. Adresování v IP, překlad adres (NAT).	1	5
7	Bezpečnost počítačových sítí s $TCP/IP$ : útoky, paketové filtry, stavový firewall. Šifrování a autentizace, virtuální privátní sítě.	16	6

# 1 Architektura univerzálních procesorů. Principy urychlování činnosti procesorů.

**Architektura počítačů** je náčrt struktury a funkčnosti systému. Je charakterizována výčtem **registrů** a jejich funkcí, vnitřních a vnějších **sběrnic**, způsobem **adresování** a **instrukčním souborem**.

Registr je malé úložiště dat v mikroprocesoru s rychlým přístupem, které slouží jako pracovní paměť během výpočtů.

Sběrnice je soustava vodičů pro přenos informací mezi více účastníky na principu "jeden vysílá, ostatní přijímájí." Podle typu přenášené informace je dělíme na datové, adresové a řídící. V praxi však díky multiplexu může jít o jedny dráty.

### 1.1 Procesory CISC a RISC


V dnešní době se ustálilo dělení počítačů do dvou základních kategorií podle typu používaného procesoru:

- CISC počítač se složitým souborem instrukcí (Complex Instruction Set Computer)
- RISC počítač s redukovaným souborem instrukcí (Reduced Instruction Set Computer)

#### 1.1.1 CISC

- procesory s komplexním instrukčním souborem
- instrukce mají proměnlivou délku i dobu vykonání
- vysoká složitost instrukcí o nutný systematický návrh řadiče procesoru
- vykonání strojové instrukce probíhá posloupností mikrooperací (předepsána mikroinstrukcí v řídící paměti)
- procesor obsahuje relativně **nízký počet registrů**
- operace provedená i složenou instrukcí (např. násobení) může být nahrazena sledem jednodušších strojových instrukcí (sčítání a bitové posuny) → mohou být ve výsledu vykonány rychleji, než hardwarově implementovaná složená varianta
- Označení CISC bylo zavedeno jako protiklad až poté, co se prosadily procesory RISC, které mají instruční sadu naopak maximálně redukovanou (pouze jednoduché operace, tj. žádné složené, jsou stejně dlouhé a jejich vykonání trvá stejnou dobu).
- Obvyklou chybou je domněnka, že procesory CISC mají více strojových instrukcí, než procesory RISC. Ve skutečnosti nejde o absolutní počet, ale o počet různých druhů operací, které procesor sám přímo umí vykonat na hardwarové úrovni (tj. již z výroby). Procesor CISC tak může například paradoxně obsahovat jen jednu strojovou instrukci pro danou operaci (např. logické operace), zatímco procesor RISC může tuto operaci

obsahovat jako několik strojových instrukcí, které stejnou operaci umí provést nad různými registry.

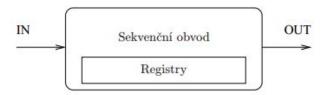

Obrázek 1: Procesor (CISC) jako sekvenční obvod


Krok		Význam				
1.	VI	Výběr Instrukce				
2.	DE	Dekódování				
3.	VA	Výpočet Adresy				
4.	vo	Výběr Operandu				
5.	PI	Provedení Instrukce				
6.	UV	Uložení Výsledku				

	T <sub>1</sub>	$T_2$	$T_3$	$T_4$	$T_5$	$T_6$	$T_7$	$T_8$	$T_9$	$T_{10}$	$T_{11}$	$T_{12}$	$T_{13}$
VI	I <sub>1</sub>						$I_2$						
DE		$I_1$						$I_2$					
VA			$I_1$						$I_2$				
VO				$I_1$						$I_2$			
PI					$I_1$						$I_2$		
UV						$I_1$						$I_2$	

Tabulka 4: Postup provádění instrukcí procesorem CISC

#### 1.1.2 RISC

- $-\,$ počet instrukcí a způsobů adresování je malý, ale zůstává úplný, aby bylo možno provést vše $\,\to\,$ v tomhle se liší od CISC
- -instrukce jsou vytvořeny pomocí obvodu  $\rightarrow$  jednodušší na výrobu než CISC
- širší sběrnice, rychlejší tok instrukcí a dat do procesoru
- instrukce jen nad registry
- -navýšený počet registrů  $\rightarrow$  delší program
- instrukce mají **jednotný formát** délku i obsah
- komunikace s pamětí pouze pomocí instrukcí LOAD / STORE
- každý strojový cyklus znamená dokončení jedné instrukce
- používá se zřetězené zpracování instrukcí
- řešení problémů s frontou instrukcí
- mikroprogramový řadič může být nahrazen rychlejším obvodem
- přenášejí složitost technologického řešení do programu (překladače)
- představitelé ARM, MOTOROLA 6800, INTEL i960, MIPS R6000

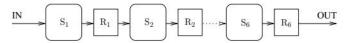

Obrázek 2: Zřetězené zpracování (v procesoru RISC)

	$T_1$	$T_2$	$T_3$	$T_4$	$T_5$	$T_6$	$T_7$	$T_8$	$T_9$	$T_{10}$	$T_{11}$	$T_{12}$
VI	I <sub>1</sub>	$I_2$	$I_3$	$I_4$	$I_5$	$I_6$	$I_7$					
DE		$I_1$	$I_2$	$I_3$	$I_4$	$I_5$	$I_6$	$I_7$				
VA			$I_1$	$I_2$	$I_3$	$I_4$	$I_5$	$I_6$	$I_7$			
VO				$I_1$	$I_2$	$I_3$	$L_4$	$I_5$	$I_6$	$I_7$		
PI					$I_1$	$I_2$	$I_3$	$I_4$	$I_5$	$I_6$	$I_7$	
UV						$I_1$	$I_2$	$I_3$	$I_4$	$I_5$	$I_6$	I <sub>7</sub>


Tabulka 5: Zřetězené provádění instrukcí procesorem RISC

#### 1.2 Von Neumannovo schéma počítače

John Von Neumann definoval v roce **1945** základní koncepci počítače (EDVAC) **řízeného obsahem paměti**. Od té doby se objevilo několik odlišných modifikací, ale v podstatě se **počítače v dnešní době** konstruují podle tohoto modelu. Ve svém projektu si von Neumann stanovil určitá kritéria a principy, které musí počítač splňovat, aby byl použitelný univerzálně. Můžeme je ve stručnosti shrnout do následujících bodů:


- Počítač se skládá z paměti, řídící jednotky, aritmeticko-logické jednotky, vstupní a výstupní jednotky.
  - ALU aritmeticko-logická jednotka (aritmetic-logic unit) jednotka provádějící veškeré aritmetické výpočty a logické operace. Obsahuje sčítačky, násobičky a komparátory.
  - Operační paměť slouží k uchování zpracovávaného programu, zpracovávaných dat a výsledků výpočtu
  - Řídící jednotka řídí činnost všech částí počítače. Toto řízení je prováděno pomocí řídících signálů, které jsou zasílány jednotlivým modulům. Řadiči jsou pak zpět zasílané stavové hlášení. Dnes řadič spolu s ALU tvoří jednu součástku, a to procesor neboli CPU (Central Processing Unit).
  - Vstup/ Výstup zařízení určené pro vstup dat, a výstup zpracovaných výsledků.
- Struktura pc je nezávislá na typu řešené úlohy (univerzálnost), počítač se programuje obsahem paměti.
- Následující krok počítače je závislý na kroku předešlém.
- Instrukce a data jsou v téže paměti.
- Paměť je rozdělena do paměťových buněk stejné velikosti (Byte), jejichž pořadová čísla se využívají jako adresy.
- Program je tvořen posloupností instrukcí, které se vykonávají jednotlivě v pořadí, v
  jakém jsou zapsány do paměti.

- Změna pořadí prováděných instrukcí se provádí skokovými instrukcemi (podmíněné nebo nepodmíněné skákání na adresy).
- Čísla, instrukce, adresy a znaky se značí v binární soustavě.

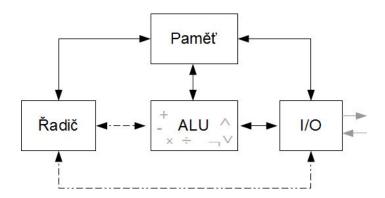

#### Nevýhody Von Neumannovy koncepce ve srovnání s dnešními PC

- Podle von Neumannova schématu počítač pracuje vždy nad jedním programem.
   Toto vede k velmi špatnému využití strojového času. Dnes je obvyklé, že počítač zpracovává paralelně více programů zároveň tzv. multitasking
- Počítač může mít i více jak jeden procesor.
- Podle Von Neumanova schématu mohl počítač pracovat pouze v tzv. diskrétním režimu, kdy byl do paměti počítače zaveden program, data a pak probíhal výpočet.
   V průběhu výpočtu již nebylo možné s počítačem dále interaktivně komunikovat.
- Dnes existují vstupní/výstupní zařízení, např. pevné disky a páskové mechaniky, které umožňují vstup i výstup.
- Program se do paměti nemusí zavést celý, ale je možné zavést pouze jeho část a ostatní části zavádět až v případě potřeby.

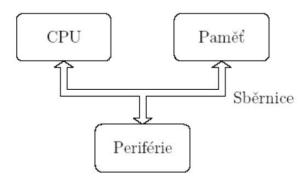

#### Výhody

+ **Rozdělení paměti** pro kód a data určuje programátor, řídící jednotka přistupuje pro data i instrukce jednotným způsobem.


+ **Jedna sběrnice** -> jednodušší levnější výroba.

#### Nevýhody

- Společné uložení dat a kódu může mít za následek přepsání vlastního programu
- Jedna sběrnice je omezující.

#### 1.3 Hardvardské schéma počítače

Několik let po von Neumannovi, přišel vývojový tým odborníků z Harvardské univerzity s vlastní koncepcí počítače, která se sice od Neumannovy příliš nelišila, ale odstraňovala některé její nedostatky. V podstatě jde pouze o **oddělení paměti pro data a program**. Abychom si mohli obě koncepce porovnat, můžeme vycházet ze zjednodušených schémat.

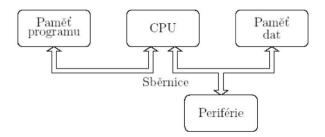

#### Výhody

- + **Program se nepřepíše** (oddělené paměti pro data a program).
- + Dvě sběrnice umožňují **paralelní** načítání instrukcí a dat.
- + Paměti mohou být vyrobeny **odlišnými technologiemi** a každá může mít jinou nejmenší adresovací jednotku (8 bitů pro instrukce a 8, 16 nebo 32 pro data).

#### Nevýhody

- 2 sběrnice mají vyšší nároky na vývoj řídící jednotky a jsou také dražší a složitější na výrobu.
- Paměť je rozdělena už od výrobce.
- Nevyužitou část dat nelze využít po program a obráceně.

#### 1.4 Principy urychlování činnosti procesorů


Techniky urychlování výpočtu v hardwaru:

- speciální kódování dle potřeby dané úlohy
- speciální výpočetní jednotky dle potřeby dané úlohy (FFT rychlý fourierova transformace)

- paralelní zpracování (násobné výpočetní jednotky)
- zřetězové zpracování instrukcí (pipelining)

#### 1.4.1 Paralelní zpracování

Zpracování více elementárních úloh běží součastně.

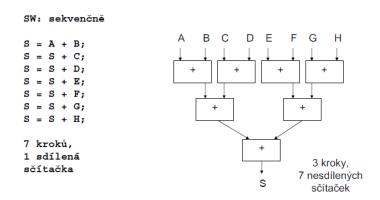

#### 1.4.2 Zřetězené zpracování instrukcí (pipelining)

Princip zřetězení se značně překrývá s principy procesorů RISC. Základní myšlenkou je rozdělení zpracování jedné instrukce mezi různé části procesoru a tím i dosažení možnosti zpracovávat více instrukcí najednou. Pro dosažení tohoto zřetězení je nutné rozdělit úlohu do posloupnosti dílčích úloh, z nichž každá může být vykonána samostatně, např. oddělit načítaní a ukládání dat z paměti od provádění výpočtu instrukce a tyto části pak mohou běžet souběžně. To znamená že musíme osamostatnit jednotlivé části sekvenčního obvodu tak, aby každému obvodu odpovídala jedna fáze zpracování instrukcí. Všechny fáze musí být stejně časově náročné, jinak je rychlost degradována na nejpomalejší z nich. Fáze zpracování je rozdělena minimálně na 2 úseky:

- Načtení a dekódování instrukce.
- Provedení instrukce a případné uložení výsledku.

Zřetězení se stále vylepšuje a u novějších procesorů se již můžeme setkat stále s více řetězci rozpracovaných informací (více pipelines), dnes je standartem 5 pipelines.

#### Problém

Největší problém spočívá v plnění zřetězené jednotky, hlavně při provádění podmíněných skoků, kdy během stejného počtu cyklů se vykoná více instrukcí. U pipelingu se instrukce následující po skoku vyzvedává dřív, než je skok dokončen. Primitivní implementace vyzvedává vždy následující instrukci, což vede k tomu, že se vždy mýlí, pokud je skok nepodmíněný. Pozdější implementace mají jednotku předpovídání skoku (1bit), která

vždy správně **předpoví nepodmíněný skok** a s použitím cache se záznamem předchozího chování programu se pokusí předpovědět i cíl podmíněných skoků nebo skoků s adresou v registru nebo paměť. V případě, že se predikce nepovede, bývá nutné vyprázdnit celou pipeline a začít vyzvedávat instrukce ze správné adresy, což znamená relativně **velké zdržení**. Související problémem je přerušení.

#### Plnění fronty instrukcí

Pokud se dokončí skoková instrukce, která odkazuje na jinou část kódu, musejí být instrukce za ní zahozeny (problém plnění fronty instrukcí)

- u malého zřetězení neřešíme
- používání bublin na vyprázdnění pipeline, naplněníní prázdnými instrukcemi
- **predikce skoku** vyhrazen jeden bit předurčující, zda se skok provede či nikoliv
- o **Statická** součást instrukce  $\,\rightarrow\,$ řeší programátor nebo kompilátor
- o Dynamická
  - jednobitová zaznamenává jestli se skok provedl, či ne (1/0)
  - -dvoubitová metoda zpožděného skoku  $\to$ v procesoru řeší se např. tabulkou s $4~\mathrm{kB}$ instrukcí

Zřetězené zpracování přináší urychlení výpočtu nejen v procesorech, ale i jiných číslicových obvodech (např. pro zpracování obrazu, bioinformatických dat apod.). Pokud použijeme zřetězené zpracování, musíme dodat řadu podpůrných obvodů a řešit řadu nových problémů. Moderní procesory používají kromě zřetězení i další koncepty:

- superskalární architektura (zdvojení) když nastane podmíněný skok, začnou se vykonávat instrukce obou variant, nepotřebná část se pak zahodí. Tento způsob, pak vyžaduje vyřešit ukládání výsledku.
- $\circ$  VLIW procesory má více ALU tzn. nůže zároveň dělat více operací  $\to$ k tomu složí dlouhé instrukce.
- o **vektorové procesory** je navržený tak, aby dokázal vykonávat matematické operace nad celou množinou čísel v daném čase. Je opakem skalárního procesoru, který vykonává jednu operaci s jedním číslem v daném čase.
- multivláknové procesory

# 2 Základní vlastnosti monolitických počítačů a jejich typické integrované periférie. Možnosti použití.

### Monolitické počítače (mikroprocesory)

- Mikroprocesory, mikrokontroléry, minipočítače jsou další názvy pro monolitické počíače.
- Jsou to malé počítače integrované v jediném pouzdře (all in one).
- Mají širokou oblast využití.
- Využívá se Harvardské koncepce, což umožňuje aplikovat paměti pro data a program různých technologií.
- Zjednodušené rysy architektury RISC.
- INTEL 8051 (standart), ATMEL, MICROCHIP PIC.
- V monolitických počítačích můžeme najít dva základní typy periférií (vstupní/výstupní).
- Rozdělení pamětí:
  - o **pro data** používáme většinou paměti energeticky závislé typu **RWM–RAM** (*Read–Write Memory–Random Access Memory*), tedy paměť s libovolným přístupem pro čtení i zápis. Jsou vyráběny jako statické (uchování paměti po celou dobu napájení), jejich paměťové buňky jsou realizovány jako klopné obvod.
  - o **pro program** se používají paměti typu **ROM** (*Read–Only Memory*) určené především ke čtění (paměť je uchována i po odpojení napájení). Mezi nejčastěji používané paměti patří **EPROM**, **EEPROM** (*Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory*), **PROM** (*Programmable Read Only Memory*) a **Flash**.

#### Organizace paměti

- Střadačové (pracovní) registry ve struktuře procesoru jsou obvykle 1-8-16 základních pracovních registrů, jsou nejpoužívanější. Ukládají se do nich aktuálně zpracovávaná data a jsou nejčastějším operandem strojových instrukcí (to na co se instrukce v závorkách odkazují). A také se do nich nejčastěji ukládají výsledky operací. Nejsou určeny pro dlouhodobé ukládání dat. Nejrychlejší.
- Univerzální zápisníkové registry jsou jich desítky až stovky. Slouží pro ukládání nejčastěji používaných dat. Instrukční soubor obvykle dovoluje, aby se část strojových instrukcí prováděla přímo s těmito registry. Formát strojových instrukcí ovšem obvykle nedovoluje adresovat velký rozsah registru, proto se implementuje několik stejných skupin registru vedle sebe, s možností mezi skupinami přepínat registrové banky.
- Paměť dat RWM slouží pro ukládání rozsáhlejších nebo méně používaných dat (z těch předešlých nejméně používaný). Instrukční soubor obvykle nedovoluje s

obsahem této paměti přímo manipulovat, kromě instrukcí přesunových. Těmi se data přesunou např. do pracovního registru. Některé procesory dovolují, aby data z této paměti byla použita jako druhý operand strojové instrukce, výsledek ale nelze zpět do této paměti uložit přímo. Nejpomalejší.

#### Zdroje synchronizace

- krystal (křemenný výbrus) jsou drahé ale přesné
- keramický rezonátor
- obvod RC snadno integrovatelný
- obvod LC méně časté

#### Ochrana proti rušení

Na prvním místě jde o ochranu **mechanickou**. Odolávat náhodným nárazům, nebo i trvalým vibracím nebo elemtromagnetickým vlivům z okolí. Pro odstranění chyb, které nastanou působením vnějších vlivů nebo chyby programátora, je v mikropočítačích implementován speciální obvod nazývaný **WATCHDOG**  $\rightarrow$  provede reinicializaci mikropočítače pomocí vnitřního RESETu, například při zacyklení. Watchod (WDT) se řadí mezi elektrické ochrany, mezi které můžeme zařenit **BROWN-OUT** – ochrana proti podpěti.

#### Typické periferie

Periferie - obvody, které zajišťují komunikaci mikropočítace s okolím.

- 1. Vstupní a výstupní brány Nejjednodušší a nejčastěji používané rozhraní pro vstup a výstup informací je u mikropočítačů paralelní brána port. Bývá obvykle organizována jako 4 nebo 8 jednobitové vývody, kde lze současně zapisovat i číst logické informace 0 a 1. U většiny bran lze jednotlivě nastavit, které bitové vývody budou sloužit jako vstupní a které jako výstupní. Na vstupu je Schmittův klopný obvod. U mnoha mikropočítačů jsou brány implementovány tak, že s nimi instrukční soubor může pracovat jako s množinou vývodu, nebo jako s jednotlivými bity.
- 2. Čítace a časovače Do skupiny nejpoužívanějších periférií mikropočítače určitě patří čítače a časovače. Časovač se od čítače příliš neliší. Není, ale inkrementován vnějším signálem, ale přímo vnitřním hodinovým signálem používaným pro řízení samotného mikropočítače. Lze tak podle přesnosti zdroje hodinového signálu zajistit řízení událostí a chování v reálném čase. Při přetečení časovače se i zde může automaticky předávat signál do přerušovacího podsystému mikropočítače.
- 3. **Sériové linky**: Sériový přenos dat je v praxi stále více používán. Dovoluje efektivním způsobem přenášet data na relativně velké vzdálenosti při použití minimálního počtu

vodičů. Hlavní nevýhodou je však nižší přenosová rychlost, a to že se data musí kódovat a dekódovat.

- USART (RS232) +/-12V jet transformována na TTL /RS422/RS485
- I2C (Philips) komunikace mezi integrovanými obvody (přenos dat uvnitř elektronického zařízení)
- SPI
- 4. A/D a D/A převodníky Fyzikální veličiny, které vstupují do mikropočítače, jsou většinou reprezentovány analogovou formou (napětím, proudem, nebo odporem). Pro zpracování počítačem však potřebujeme informaci v digitální (číselné) formě. K tomuto účelu slouží analogově–číslicové převodníky.
- 5. Obvody reálného času (RTC Reak Time Clock) V mnoha aplikacích s použítím mikropočítačů je potřeba dodržovat přesnou časovou souvislost řízených událostí. Jde tedy o řízení v reálném čase. Ne vždy, ale taková posloupnost dostačuje a je nutno pro potřebu řízení udržovat skutečný čas, tedy hodiny, minuty, sekundy a případně i zlomky sekund. Pro tyto účely slouží obvody RTC. Při jejich použití je obvykle nutné vyřešit dva základní problémy:
  - záložní zdroj je třeba zajistit záložní zdroj pro udržení nepřetržité činnosti obvodu (může dojít k výpadku proudu a tak i k ztrátě skutečného času).
  - čtení dat čas je hodnota neustále se měnící. Např. pokud zahájíme čtení hodnoty v čase 10:59:59, může se stát, že po přečtění prvních dvou hodnot, v našem případě hodin, se čas posune na 11:00:00 a čtění dalších hodnot bude neplatné (řešení technicky pomocnými registry v RTC obvodu, nebo vhodným programovým řešením).

#### $I_2C$

- Dvoudrátová, dvouvodičová sběrnice se sériovým přenosem.
- Obsahuje slave a master obvody.
- Lze propojit až 128 zařízení. (Master, slave)
- Adresa zařízení: skládá se ze 7 bitů (horní 4 určuje výrobce, dolní 3 jdou nastavit libovolně)
- Signály SCL (synchronous clock), SDA (synchronous data)

tače.			

12

3 Struktura OS a jeho návaznost na technické vybavení počí-

4~ Protokolová rodina TCP/IP.

5	Metody sdíleného přístupu ke společnému kanálu.

6 Problémy směrování v počítačových sítích. Adresování v IP, překlad adres (NAT).

7 Bezpečnost počítačových sítí s TCP/IP: útoky, paketové filtry, stavový firewall. Šifrování a autentizace, virtuální privátní sítě.