




Сегментно-страничный диспетчер памяти

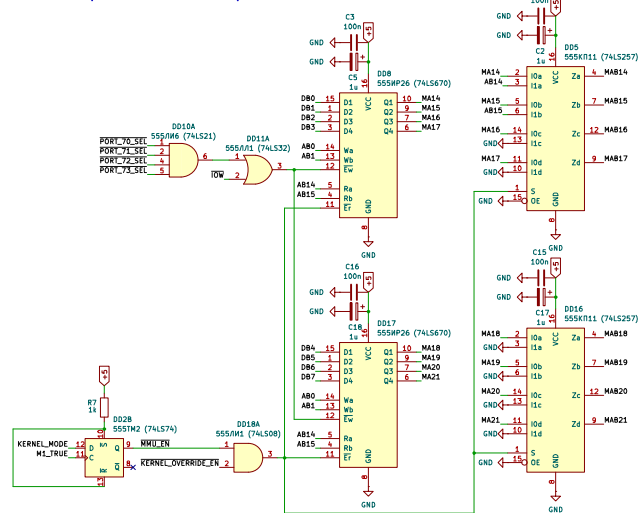


Переключение привелегий

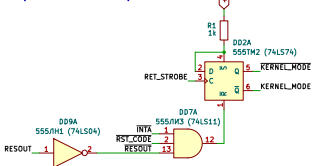


Переключение теневого ПЗУ

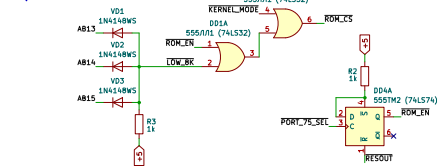


Селектор портов

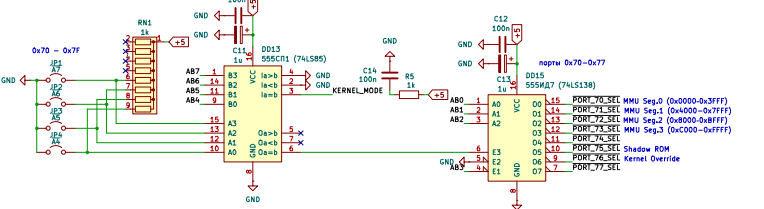


Детектирование команд RST0-RST7

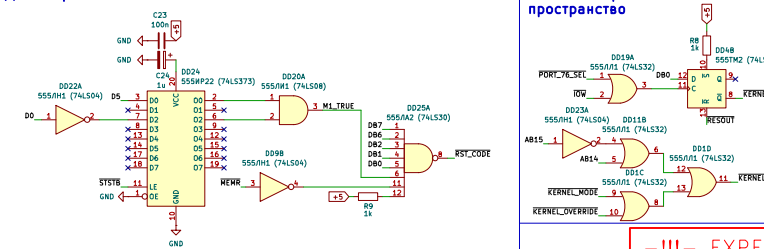


Детектирование команды RET

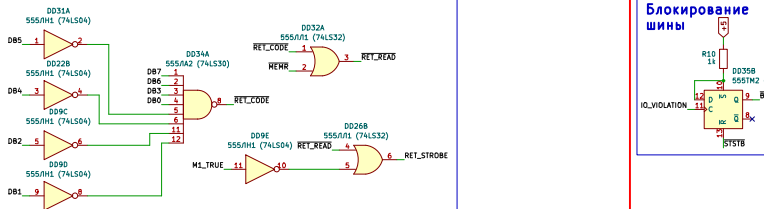


Память ядра

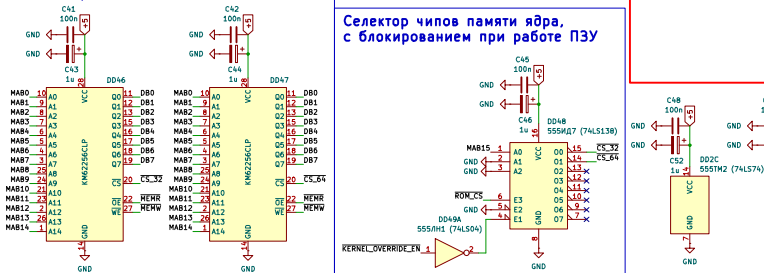


Детектирование команд DI, EI




Селектор чипов памяти пользователя, с окон для ядра

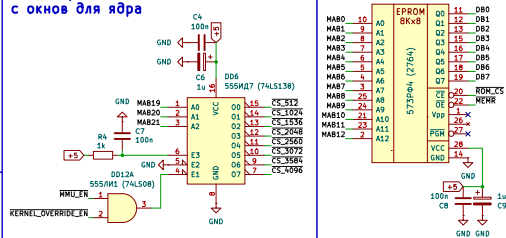

Загрузочное ПЗУ

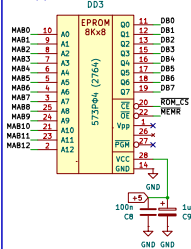


Замена DI и EI на NOP

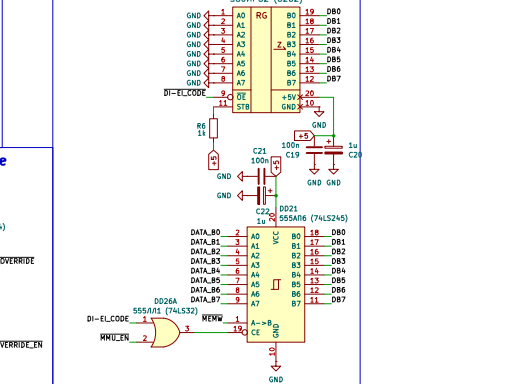


— !!! — EXPERIMENTAL — !!! —


Блокирование шины

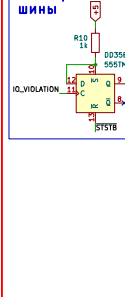


Детектор ввода-вывода из пользовательского пространства

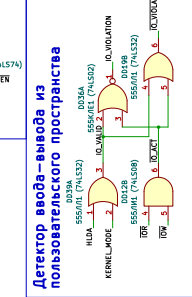


Блокирование strobov ввода-вывода

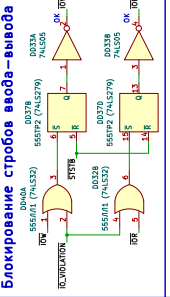


Генерация сигнала нарушения доступа

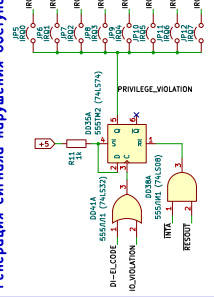

Селектор чипов памяти ядра, с блокированием при работе ПЗУ

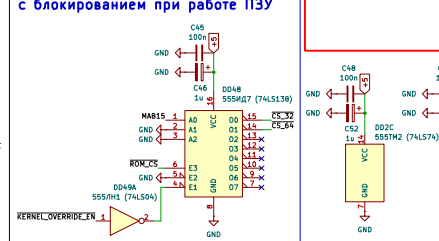

Память пользовательского пространства

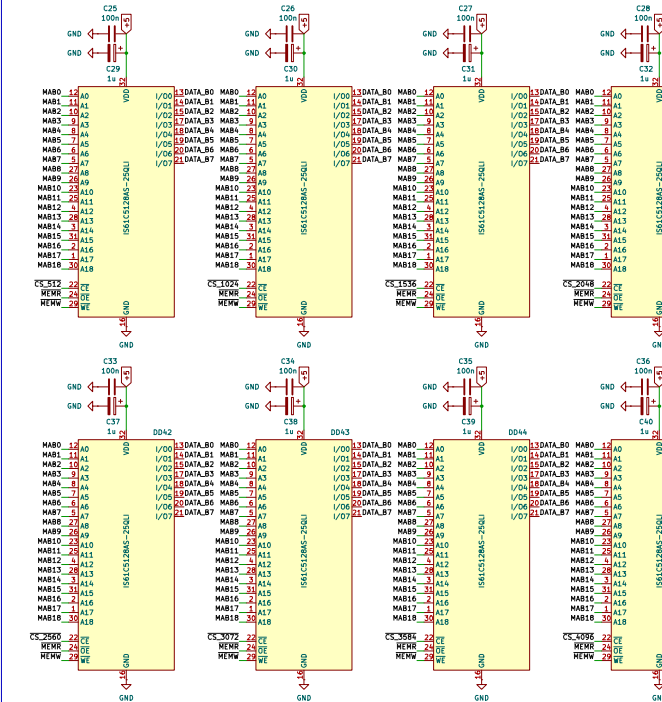

Справ. N°

Взам.инв.№

Инв.№

R2AKT.467522.003

Изм.Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	R2AKT		
Пров.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Утв.			

Модуль памяти и управления

Лит.	Масса	Масштаб
Лист 1	Листов 1	
R2AKT		