




Сегментно-страничный диспетчер памяти

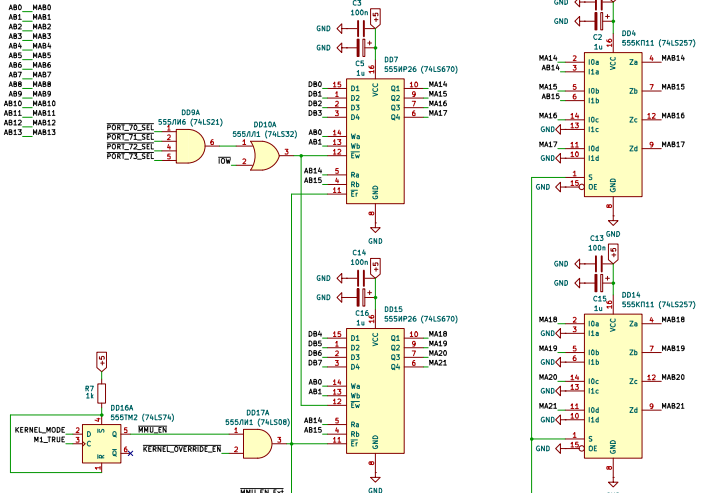


Память пользовательского пространства

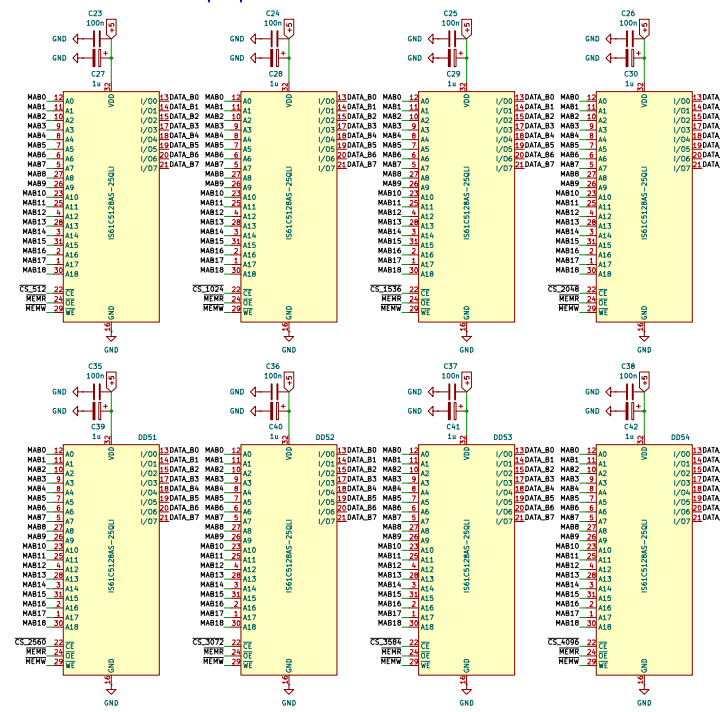


Переключение привелегий

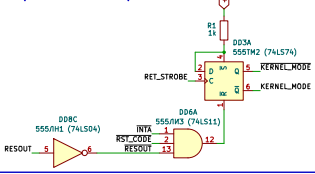



Переключение теневого ПЗУ

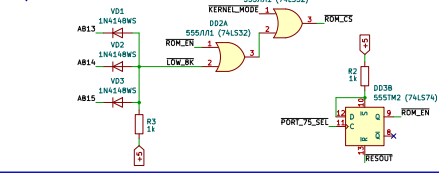



Селектор чипов памяти пользователя, с окон для ядра

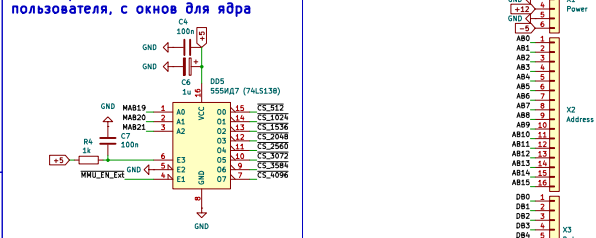



Селектор портов

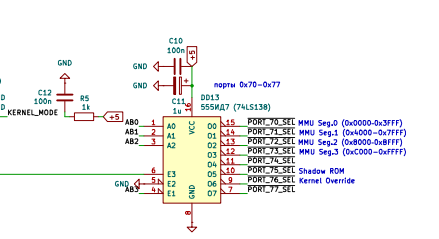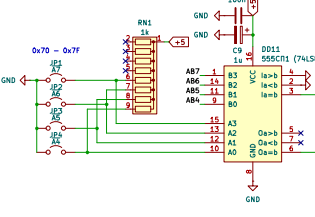



Детектирование команд RST0-RST7

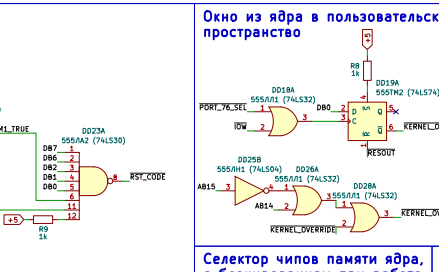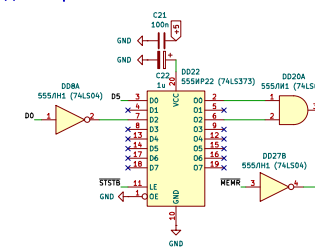


Детектирование команд RET

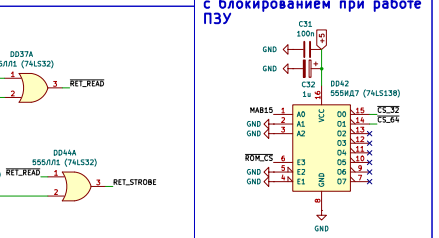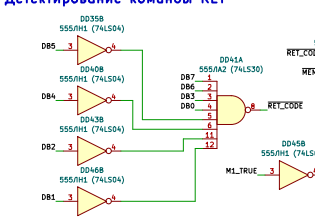


Память ядра

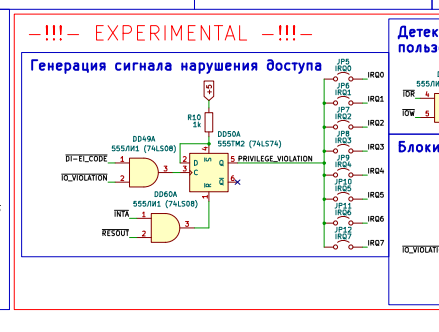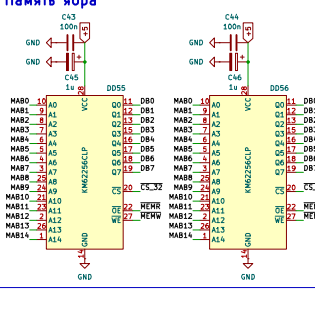


Замена DI и EI на NOP

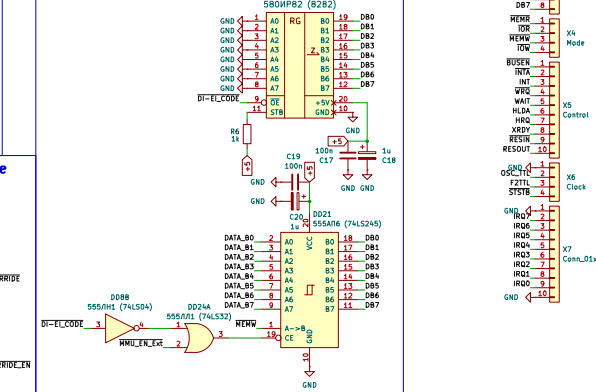


Загрузочное ПЗУ

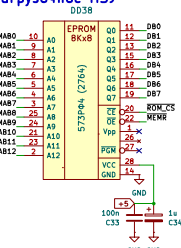


Детектирование команд DI, EI

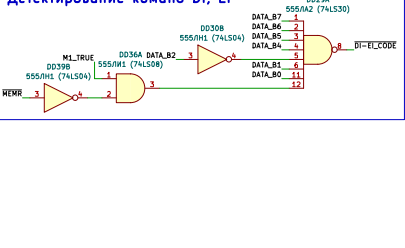

Детектор ввода-вывода из пользовательского пространства

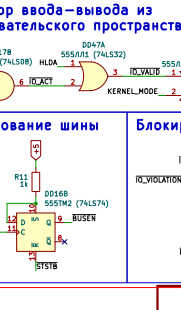

Блокирование шины

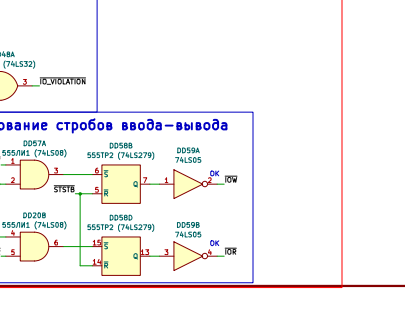

R2AKT.467522.003

Перв. примен.

Справ. №

Взам.инв.№ (инв.№) Полн. и дата

Инв.№,полн.

Изм.Лист	№докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	R2AKT					
Пров.						
Т.контр.				Лист 1	Листов 1	
Н.контр.						
Утв.						

Модуль памяти и управления