Chair of Imaging and Computer Vision | RWTH AACHEN UNIVERSITY

Praktikum Medizintechnik - Versuchsdurchführung

Magnetresonanztomographie

Fett-Wasser-Trennung mit der Dixon-Methode am 1.5 Tesla MRT



01 / START UND REGISTRIERUNG

MRT-Scananleitung

Diese Anleitung führt Sie vom Einrichten eines Phantomversuchs bis zum Export der Messdaten. Sie untersuchen Bildfeld und Flipwinkel, bestimmen den Wasser-Fett-Frequenzabstand und nehmen zwei sowie drei Echos auf. Die Dixon-Auswertung im Notebook vergleicht **eine gemeinsame Schichtebene**; die B_0-Auswertung ist optional.

Messfolge: Phantom registrieren → Spule und Objekt aufbauen → Position einmessen → Survey aufnehmen → FOV und Flipwinkel untersuchen → Spektrum messen → zwei und drei Echos aufnehmen → Objektvarianten vergleichen → DICOM exportieren.

Für jede Gruppe eine eigene Untersuchung anlegen

1. Öffnen Sie nach dem Softwarestart **Patients** → **New Examination...** oder drücken Sie **F2**.
2. Tragen Sie unter **Patient name** und **Registration ID** eine eindeutige Gruppenkennung ein, z. B. `Praktikum1`. Verwenden Sie die mit der Betreuung vereinbarten Angaben für weitere Pflichtfelder.
3. Wählen Sie unter **Gender** den Typ **Phantom** und tragen Sie unter **Patient weight 5 kg** ein.
4. Speichern und öffnen Sie die Untersuchung mit **Confirm and Proceed**. Richten Sie danach den Versuchsaufbau auf dem Tisch ein.

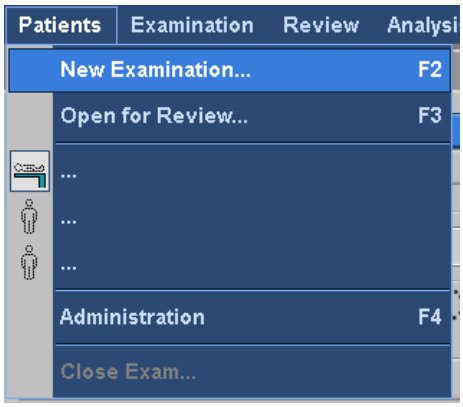


Abbildung 1: Neue Untersuchung im Menü **Patients**.

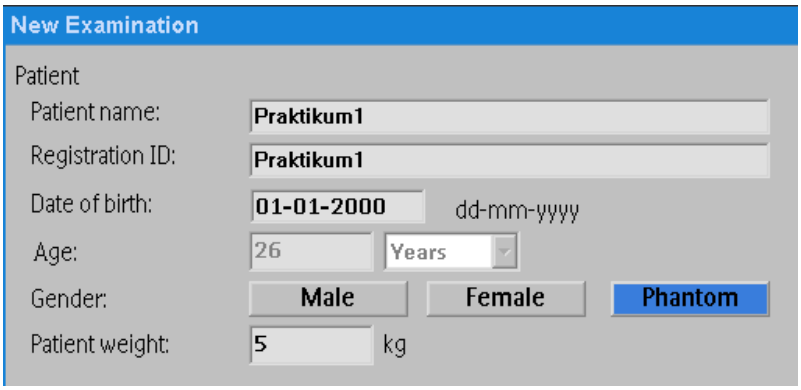


Abbildung 2: Gruppenkennung, **Phantom** und **5 kg** im Registrierungsdialog.

Aufbau mit der Betreuung: Lassen Sie Spulenanschluss, Tischbewegungen und Messfreigabe vor Ort begleiten. Für den Versuch mit Metallknopf verwenden Sie ausschließlich das bereitgestellte Versuchsobjekt nach Freigabe durch die Betreuung. Mitgebrachte Objekte werden vor dem Einbringen geprüft.

02 / VERSUCHSAUFBAU

Material und Kopfspule vorbereiten

Diese Materialien stehen für den Versuch bereit. Das Foto dient nur der Materialübersicht.



Abbildung 3: Materialübersicht; die Zuordnung folgt von links nach rechts.

Nr.	Material	Verwendung
1	Wasserphantom	Referenzobjekt mit Wasser.
2	Sandsäcke	Objekt innerhalb der Spule gegen Verrutschen sichern.
3	Wasser-/Ölflasche	Zwei Flüssigkeitsbereiche für Spektrum und Dixon.
4	Kittel mit eisenhaltigem Knopf	Bereitgestelltes Störobjekt für den Artefaktvergleich.
5	Kopfspulen-Oberteil	Spule nach der Lagerung schließen.
6	Kopfspulen-Unterteil	Aufnahme und Lagerung des Messobjekts.

Kopfspule anschließen und Objekt lagern

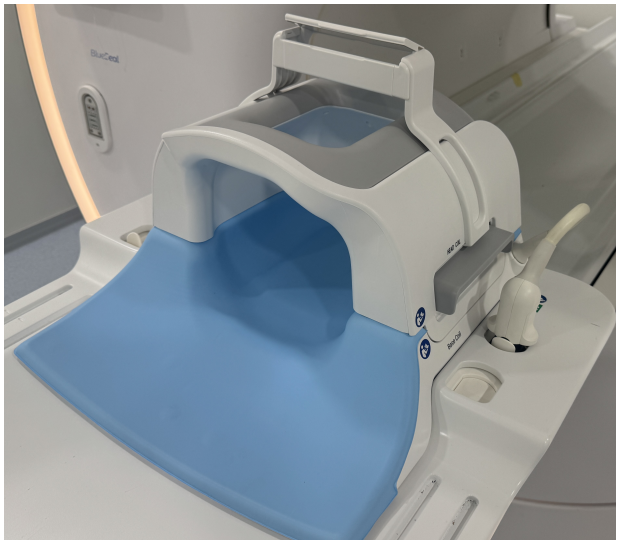


Abbildung 4: Aufgesetztes Oberteil der Kopfspule am Kopfende des Tisches.

1. Platzieren Sie das Unterteil am Kopfende des Tisches. Schließen Sie die Kopfspule am **oberen Anschluss an der Kopfseite** an.
2. Legen Sie das gewählte Objekt in die Spule. Sichern Sie es bei Bedarf mit Sandsäcken.
3. Setzen Sie das Oberteil auf und lassen Sie Sitz und Anschluss prüfen.
4. Lassen Sie Wasser und Öl zur Ruhe kommen. Behalten Sie die Lagerung zwischen Vergleichsaufnahmen bei.

03 / OBJEKTPOSITION

Die Objektmitte einmessen

Der Scanner benötigt die Position des Objekts auf dem Tisch. Verwenden Sie dafür die Bedienelemente unter dem seitlichen Display.

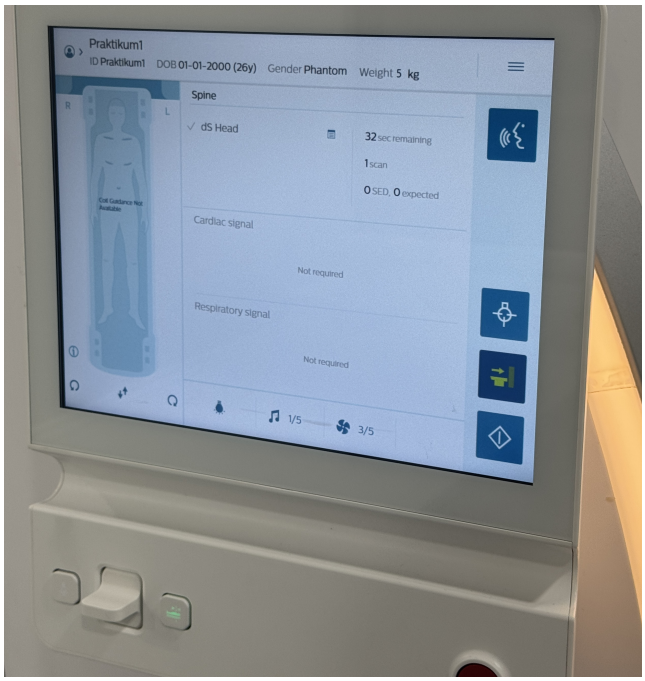


Abbildung 5: Seitliches Display mit den Tasten unterhalb des Bildschirms: Laser links, Kippschalter mittig, Bestätigung rechts.

1. Aktivieren Sie den Positionierlaser mit der **linken Taste neben dem Kippschalter** (Lampensymbol). Auf dem Tisch erscheint eine rote Laserlinie.
2. Fahren Sie den Tisch mit dem **Kippschalter** so weit nach vorne, bis die Laserlinie die **Mitte des Objekts in der Kopfspule** trifft.
3. Bestätigen Sie die Position mit der **rechten Taste** (Tischsymbol). Diese leuchtet anschließend grün.
4. Lassen Sie die weitere Tischpositionierung und die Freigabe zum Messen von der Betreuung begleiten.

Orientierung im Scanfenster

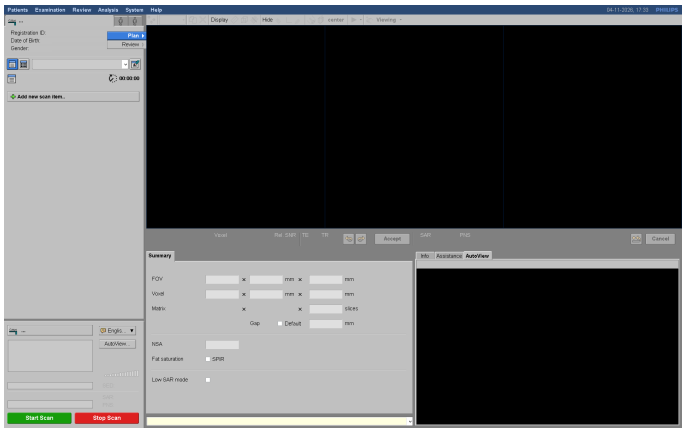


Abbildung 6: Scanfenster vor dem Laden einer Sequenz.

- **Links:** Sequenzliste der aktuellen Untersuchung und Messstatus.
- **Rechts oben:** Vorschau, Planungsansichten und geladene Bilder.
- **Unten: ExamCards** als Sequenzbibliothek bzw. Parameter der geöffneten Sequenz.
- **Links unten: Start Scan** zum Starten der bestätigten Sequenz.

Nächster Schritt: Survey. Die eingemessene Tischposition ersetzt die Bildplanung nicht. Nehmen Sie zunächst eine Übersicht auf und planen Sie darauf die folgenden Messungen.

04 / ERSTE MESSUNG

Survey laden, bestätigen und starten

1. Öffnen Sie unten die **ExamCards**. Die Praktikumssequenzen liegen unter **Hospital** → **LfB** → **MR-Praktikum**.
2. Ziehen Sie zuerst `Survey (CS Sequenzen)` mit gedrückter Maustaste aus der Bibliothek in die **linke Sequenzliste**.
3. Öffnen Sie den Eintrag per Doppelklick. Prüfen Sie die Einstellungen und bestätigen Sie mit dem grünen **Accept**. **Erst danach** starten Sie links unten mit **Start Scan**.
4. Warten Sie das Messende ab. Die laufende Aufnahme zeigt einen Fortschrittsbalken; eine fertige Sequenz ist blau hinterlegt und trägt ein Häkchen. Öffnen Sie das Ergebnis per Doppelklick.

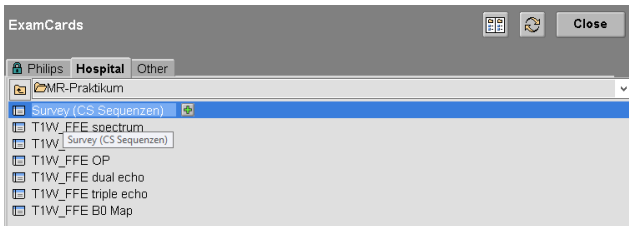


Abbildung 7: Bibliothek im Reiter **Hospital**: Survey und weitere Praktikumssequenzen.

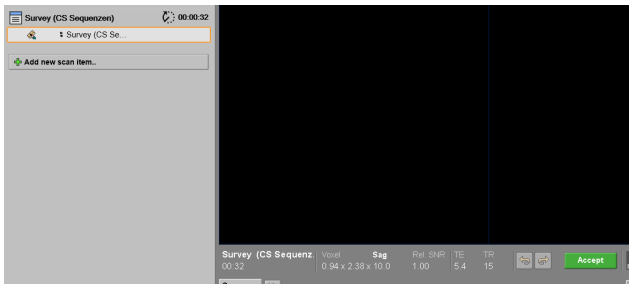


Abbildung 8: Survey in der linken Liste; grünes **Accept** zum Übernehmen der Parameter.

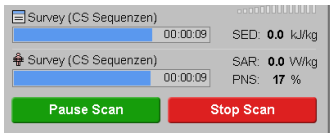


Abbildung 9: Während der Messung: Fortschritt und Restzeit links unten.



Abbildung 10: Abgeschlossener Survey mit Häkchen und drei Übersichtsansichten des Objekts.

Planungsgrundlage: Der Survey liefert ein grobes Bild von Lage und Ausdehnung des Objekts. Alle weiteren Aufnahmen werden auf dieser Übersicht geplant. Nach einem Objektwechsel nehmen Sie einen neuen Survey auf.

05 / BILDBETRACHTER

Aufnahmen im Review ansehen und vergleichen

Jede abgeschlossene Sequenz öffnen Sie per Doppelklick in der linken Liste. Die Oberfläche wechselt dann von **Plan** nach **Review**; beide Schaltflächen stehen rechts neben den Patientendaten. Jede geöffnete Serie erscheint als eigenes Fenster **ImageView**. Mit **Plan** kehren Sie zur Sequenzplanung zurück, ohne die Bildfenster zu verlieren.

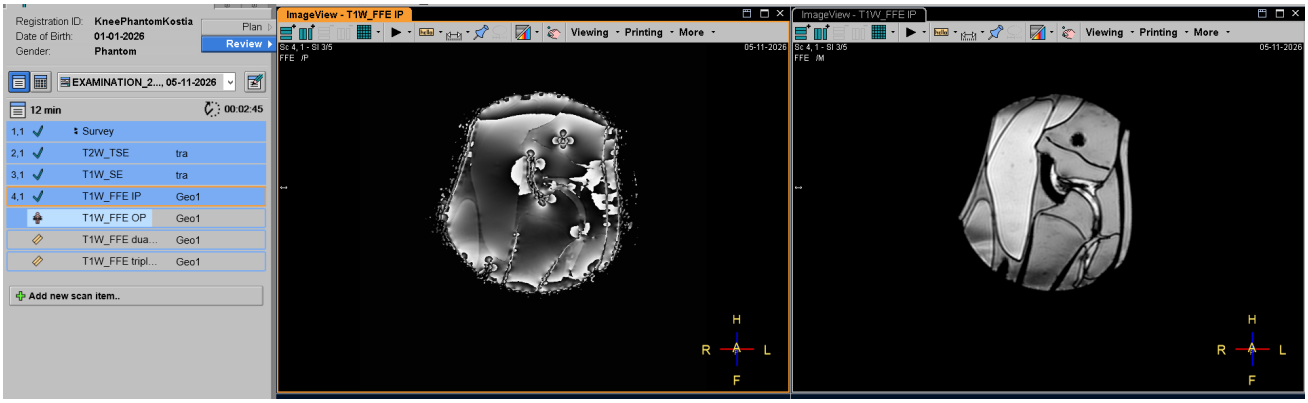


Abbildung 11: Review mit zwei Bildfenstern derselben Serie: links die Phase (`/P`), rechts die Magnitude (`/M`) von Schicht 3 von 5.

Bildkopf lesen

Links oben in jedem Bild stehen die wichtigsten Kennungen. Prüfen Sie sie bei jedem Vergleich, bevor Sie Signalunterschiede interpretieren.

Eintrag	Bedeutung
`Sc 4,1`	Scan 4 der Untersuchung, erste Wiederholung; entspricht der Nummer in der linken Liste.
`Sl 3/5`	Schicht 3 von 5 des Stapels. Vergleichen Sie Echos immer auf derselben Schichtnummer.
`FFE /M`	Sequenztyp und Bildkomponente: `/M` Magnitude, `/P` Phase. Beide Komponenten liegen als getrennte Bilder vor.
`H F R L A P`	Patientenachsen am Bildrand: Kopf/Fuß, rechts/links, anterior/posterior.

Im Bild navigieren

- **Schichten blättern:** Fahren Sie mit der Maus über das Bild und drehen Sie das Mausrad. Die Schichtnummer `Sl` im Bildkopf zählt mit.
- **Werkzeugleiste:** Oberhalb jedes Bildfensters finden Sie Symbole für Bildlayout, Cine-Wiedergabe, Beschriftung, Messlineal, Fensterung (Helligkeit/Kontrast) und das Verschieben des Bildausschnitts sowie die Menüs **Viewing**, **Printing** und **More**. Ein Tooltip nennt das Werkzeug und die zugehörige Maustaste.
- **Fensterung:** Mit dem Kontrastwerkzeug ziehen Sie mit gedrückter Maustaste im Bild: waagerecht ändert die Fensterbreite (Kontrast), senkrecht die Fenstermitte (Helligkeit). Die Fensterung ändert nur die Anzeige, nicht die gespeicherten Werte.
- **Mehrere Fenster:** Mit den Layout-Symbolen ganz links in der oberen Leiste teilen Sie den Bereich in mehrere Bildfenster. Öffnen Sie die zu vergleichenden Serien nacheinander per Doppelklick und stellen Sie in allen Fenstern dieselbe Schichtnummer ein.
- **Bildfenster schließen:** Über das Kreuz rechts in der Titelzeile des jeweiligen **ImageView**.



Abbildung 12: Werkzeugleiste eines Bildfensters mit Serienname, Layout-, Cine-, Beschriftungs-, Mess- und Fensterungswerkzeugen.

> **Phasenbilder richtig lesen:** Ein Phasenbild zeigt Winkel von $-\pi$ bis π als Grauwerte. Scharfe Hell-Dunkel-Sprünge im Objekt sind Phasenumbrüche und keine Strukturen. Im signalarmen Hintergrund ist die Phase Rauschen. Für den Echovergleich nutzen Sie zunächst die Magnituden; die Phasen werden im Notebook ausgewertet.

AutoView während der Messung: Im Reiter **AutoView** rechts unten im Planungsfenster erscheint das jeweils zuletzt rekonstruierte Bild schon während der laufenden Aufnahme. So erkennen Sie früh, ob Lage und Signal stimmen.

06 / PARAMETER EINSTELLEN

Sequenzparameter ändern und Echos verteilen

Ein Doppelklick auf eine noch nicht gemessene Sequenz öffnet sie im Modus **Plan**. Oben zeigen drei Planungsansichten den Schichtstapel (orange) mit den nummerierten Schichten (rot); unten liegt der Parameterbereich mit den Reitern **Summary**, **Geometry**, **Contrast**, **Motion**, **Dyn/Ang**, **Postproc**, **Off-c/Ang**, **Coils** und **Conflicts**. Rechts daneben zeigt der Reiter **Info** die aus den Einstellungen berechneten Werte.

So ändern Sie einen Wert

1. Wählen Sie den Reiter, z. B. **Contrast**, und klicken Sie die Zeile an. Die gewählte Zeile wird blau hinterlegt.

2. Die rechte Spalte enthält entweder eine Auswahlliste (z. B. **shortest**, **user defined**, **default**) oder ein Zahlenfeld. Bei **user defined** erscheint direkt darunter eine eingerückte Zeile mit der Einheit, hier **(ms)**, in die Sie den Wert eintragen.

3. Abhängige Werte passen sich sofort an. Unzulässige Kombinationen meldet der Reiter **Conflicts**; die Messung lässt sich erst nach dem Beheben starten.

4. Kontrollieren Sie im Reiter **Info** die tatsächlichen Werte: **Act. TR/TE1/delta TE** zeigt das umgesetzte TR, die erste Echozeit und den Echoabstand; **Min. TR/TE1/delta TE** nennt die am Scanner kleinsten erreichbaren Werte. Dort stehen auch Messdauer, Matrix und Voxelgröße.

5. Übernehmen Sie mit dem grünen **Accept** oder verwerfen Sie mit **Cancel**. Die Kopfzeile über den Reitern zeigt nach dem Übernehmen Messdauer, Voxel, relatives SNR, TE und TR. Starten Sie danach mit **Start Scan**.



Abbildung 13: Kopfzeile der geöffneten Sequenz mit Messdauer, Voxel, relativem SNR, TE, TR und dem grünen **Accept**.

Echoanzahl, erste Echozeit und Echoabstand

Bei den Multi-Echo-FFE-Sequenzen dieses Praktikums geben Sie die Echozeiten nicht einzeln ein. Im Reiter **Contrast** bestimmen drei Zeilen die Verteilung der Echos:

Zeile	Beispielwert	Bedeutung
Echoes	3	Anzahl der Echos je Anregung. Jedes Echo liefert ein eigenes Bild.
TE first	user defined, 9.2	Echozeit TE_1 des ersten Echos in ms.
echospacing	user defined, 6.9	Abstand ΔTE zwischen zwei aufeinanderfolgenden Echos in ms.
flyback	no	Auslesemodus; die Voreinstellung bleibt.

Die Echos liegen damit **äquidistant**:

$$TE_k = TE_1 + (k-1)\,\Delta TE, \qquad k = 1, \ldots, N.$$

Mit den Beispielwerten ergeben sich $TE_1 = 9.2\,\text{ms}$, $TE_2 = 16.1\,\text{ms}$ und $TE_3 = 23.0\,\text{ms}$; der Reiter **Info** bestätigt das als **Act. TR/TE1/delta TE = 200 / 9.2 / 6.9**. Die tatsächlichen Werte stehen später auch in den DICOM-Metadaten.

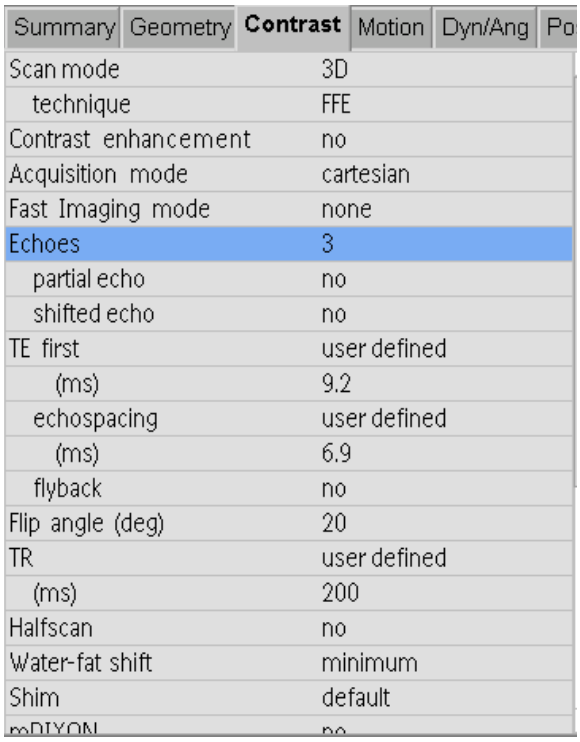


Abbildung 14: Reiter **Contrast** mit **Echoes**, **TE first** und **echospacing**.

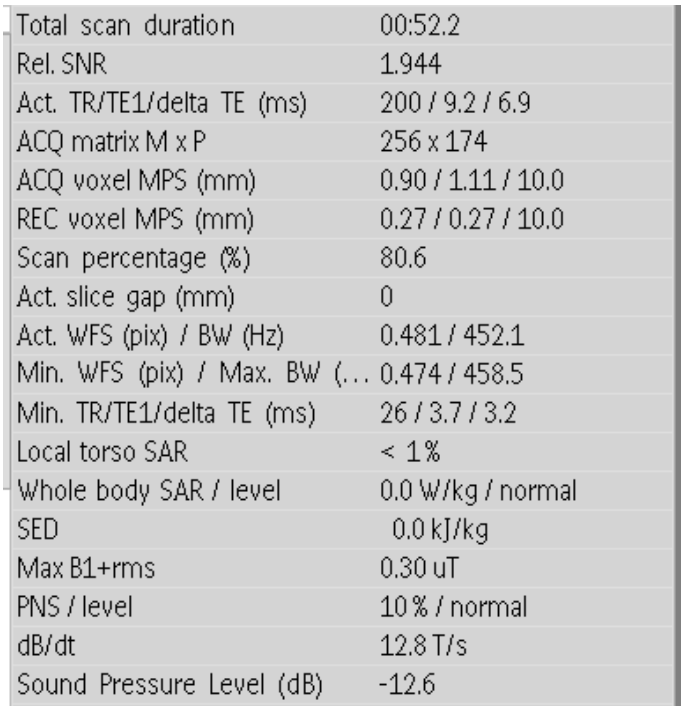


Abbildung 15: Reiter **Info**: tatsächliche und minimal erreichbare Werte für TR, TE1 und Echoabstand.

- **Zwei Echos:** TE_1 und $TE_2 = TE_1 + \Delta TE$ sind frei wählbar. Tragen Sie die kleinere Zeit als **TE first** und die Differenz als **echospacing** ein.
- **Drei Echos:** Das mittlere Echo liegt automatisch in der Mitte, $TE_3 - TE_1 = 2\,\Delta TE$. Für die B_0-Aufgabe planen Sie deshalb den **Echoabstand**, nicht die äußeren Zeiten einzeln.
- **Grenzen: TE first** und **echospacing** müssen über den Werten in **Min. TR/TE1/delta TE** liegen; im Beispiel sind das 3.7 ms und 3.2 ms. Der kleinste Echoabstand hängt von Auflösung und Bandbreite (**Act. WFS / BW**) ab. Ein spätes letztes Echo kann ein längeres TR erzwingen.
- **Bildkomponenten:** Ob je Echo Magnitude, Phase oder beides gespeichert wird, stellen Sie unter **Postproc** ein. Für die B_0-Karte benötigen Sie beide Komponenten.

Beispielwerte sind keine Vorgabe. Die gezeigten 9.2 ms und 6.9 ms stammen aus der vorbereiteten ExamCard. Berechnen Sie Ihre eigenen Werte aus dem im Spektrum gemessenen Frequenzabstand (Abschnitt 08) und dokumentieren Sie jede Änderung.

07 / BILDFELD UND KONTRAST

Schichten planen und Flipwinkel variieren

1. Laden Sie für diese Übungen ein vorbereitetes FFE-Protokoll, z. B. `T1W_FFE IP`, und öffnen Sie es per Doppelklick. Unter **Summary** finden Sie Bildfeld (*Field of View*, FOV), Voxel und Schichtanzahl; **Geometry** enthält die detaillierte Geometrie.

2. Variieren Sie zunächst Bildfeld, Position, Orientierung und Schichtanzahl. Die **roten Linien und Zahlen** in der Vorschau zeigen die geplanten Schichten. Wählen Sie schließlich eine Ebene, die **Wasser, Öl und den Übergang** abbildet.

3. Öffnen Sie **Contrast** für TR, TE, **Echoes** und **Flip angle** (Bedienung in Abschnitt 06). Untersuchen Sie ein bis zwei **von 90° verschiedene Flipwinkel** und vergleichen Sie die Bilder mit Ihrer Referenzaufnahme. Dokumentieren Sie jeden Winkel; halten Sie die übrigen Parameter für diesen Vergleich konstant.

4. Bestätigen Sie jede geänderte Einstellung mit **Accept** und starten Sie mit **Start Scan**. Beurteilen Sie Signal und Kontrast in Wasser und Öl.

Summary	**Geometry**	Contrast	Motion	Dyn/Ang	Postproc	Offc/Ang	Coils	Conflicts	<<

Uniformity	CLEAR	Total scan duration	00:33.8
FOV FH (mm)	130	Rel. SNR	1
AP (mm)	104	Act. TR/TE (ms)	200 / 9.2
ACQ voxel size FH (mm)	0.508	ACQ matrix M x P	256 x 163

Abbildung 16: Parameterbereich mit **Summary**, **Geometry** und **Contrast**; hier ist **Geometry** geöffnet.



Abbildung 17: Beispiel einer Schichtplanung. Die roten Linien markieren Lage und Anzahl der Schichten. Die gezeigten T2W-TSE-Werte sind keine Vorgabe für die FFE-Messungen.

Für die folgenden Echovergleiche: Übernehmen Sie dieselbe Position, Orientierung, Schichtdicke, dasselbe FOV und dieselbe Matrix. Stellen Sie nach dem Flipwinkelversuch wieder den für die Multi-Echo-Messung vorgesehenen Winkel ein. Behalten Sie den vorbereiteten Aufnahmemodus bei: Eine gemeinsame Auswerteebene kann auch aus einem **3D-Schichtstapel** stammen.

08 / FREQUENZBESTIMMUNG

Wasser- und Fettpeak im Spektrum finden

1. Laden Sie `T1W_FFE spectrum`, übernehmen Sie die geplante Geometrie und starten Sie nach **Accept** die Messung.

2. Es öffnet sich die **Monitoring Console** zur interaktiven f_0-Bestimmung. Lesen Sie die Resonanzfrequenz (Larmorfrequenz) in der Kopfzeile und die Frequenzpositionen der Peaks auf der horizontalen Achse ab.

3. Messen Sie zunächst die **Wasserflasche** als Referenz und anschließend die **Wasser-/Ölflasche**. Nach dem Umbau erneut einmessen und einen Survey aufnehmen. Ordnen Sie den Wasserpeak durch den Vergleich zu und suchen Sie im Gemisch den Fett-/Ölpeak.

4. Notieren Sie die beiden Peakpositionen und den **Betrag ihres Frequenzabstands**. Beachten Sie die Richtung der beschrifteten Frequenzachse. Schließen Sie die interaktive Bestimmung nach Rücksprache mit der Betreuung mit **Proceed** ab.

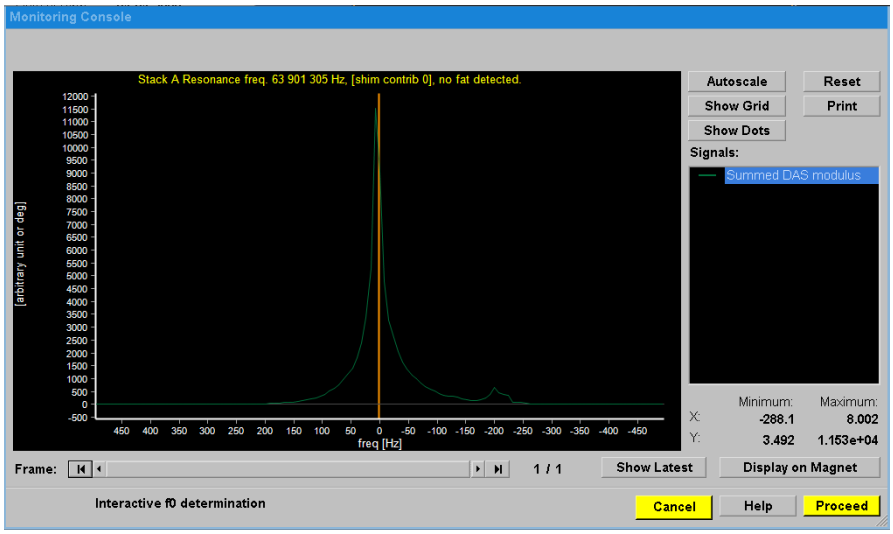


Abbildung 18: Spektrum mit Resonanzfrequenz und relativer Frequenzachse in Hz.

Die automatische Meldung `no fat detected` ersetzt die eigene Peakzuordnung nicht. Vergleichen Sie Wasserreferenz und Gemisch.

Aus dem Peakabstand die Echozeiten vorbereiten

Bezeichnen Sie die abgelesenen relativen Peakpositionen mit f_W und f_F. Die chemische Phasendifferenz durchläuft in der Zeit T_cs eine volle Umdrehung:

$$|\Delta f_\mathrm{cs}| = |f_\mathrm{W} - f_\mathrm{F}|, \qquad T_\mathrm{cs} = \frac{1}{|\Delta f_\mathrm{cs}|}.$$

Setzen Sie den Frequenzabstand in Hz ein; dann erhalten Sie T_cs in Sekunden. Für die TE-Eingabe rechnen Sie in Millisekunden um.

Messgröße	**Wasserflasche**	**Wasser-/Ölflasche**
Resonanzfrequenz f_0 [Hz]	_____	_____
Wasserpeak f_W [Hz]	_____	_____
Fett-/Ölpeak f_F [Hz]	*falls erkennbar*	_____
$\lvert\Delta f_\mathrm{cs}\rvert$ [Hz] / T_cs [ms]	*aus dem Gemisch*	_____ / _____

09 / ZWEI ECHOS

In-Phase und Out-of-Phase aufnehmen

Verwenden Sie den zuvor bestimmten Frequenzabstand, um die relative Phase von Wasser und Fett zu planen. Im vereinfachten Modell gelten

$$TE_{\mathrm{IP}} = nT_{\mathrm{cs}}, \qquad TE_{\mathrm{OP}} = \left(n + \tfrac{1}{2}\right) T_{\mathrm{cs}}.$$

Dabei ist n ganzzahlig. Wählen Sie **positive, am Scanner erreichbare** Echozeiten. IP (In-Phase) bedeutet gleiche chemische Phase; OP (Out-of-Phase) bedeutet eine halbe Umdrehung Phasenunterschied.

Dual-Echo-Sequenz einstellen

1. Laden Sie `T1W_FFE dual echo` und übernehmen Sie die festgelegte Geometrie. Verwenden Sie **zwei Echos derselben Akquisition**.

2. Berechnen Sie aus Ihrem gemessenen Frequenzabstand geeignete OP-/IP-Zeiten. Öffnen Sie **Contrast**, stellen Sie **Echoes** auf 2 und wählen Sie bei **TE first** und **echospacing** jeweils **user defined** (Abschnitt 06). Tragen Sie die kleinere Echozeit als **TE first** und die Differenz beider Zeiten als **echospacing** ein. Ob das erste Echo OP oder IP ist, ergibt sich aus Ihren Zeiten; prüfen Sie im Reiter **Info** die umgesetzten Werte.

3. Lassen Sie **Magnitudenbilder beider Echos** rekonstruieren und speichern. Verwenden Sie keine Fett- oder Wasserunterdrückung.

4. Bestätigen Sie mit **Accept**, starten Sie mit **Start Scan** und öffnen Sie nach Messende das Ergebnis per Doppelklick. Vergleichen Sie beide Echos auf derselben Ebene: Wo ändert sich das Signal, insbesondere am Flüssigkeitsübergang?

Ihre berechneten Echozeiten: Halten Sie den Rechenweg und die gewählten Werte von n fest. Begründen Sie die IP-/OP-Zuordnung anhand Ihres gemessenen Frequenzabstands.
$TE_{\mathrm{OP}} =$ _____ ms $TE_{\mathrm{IP}} =$ _____ ms

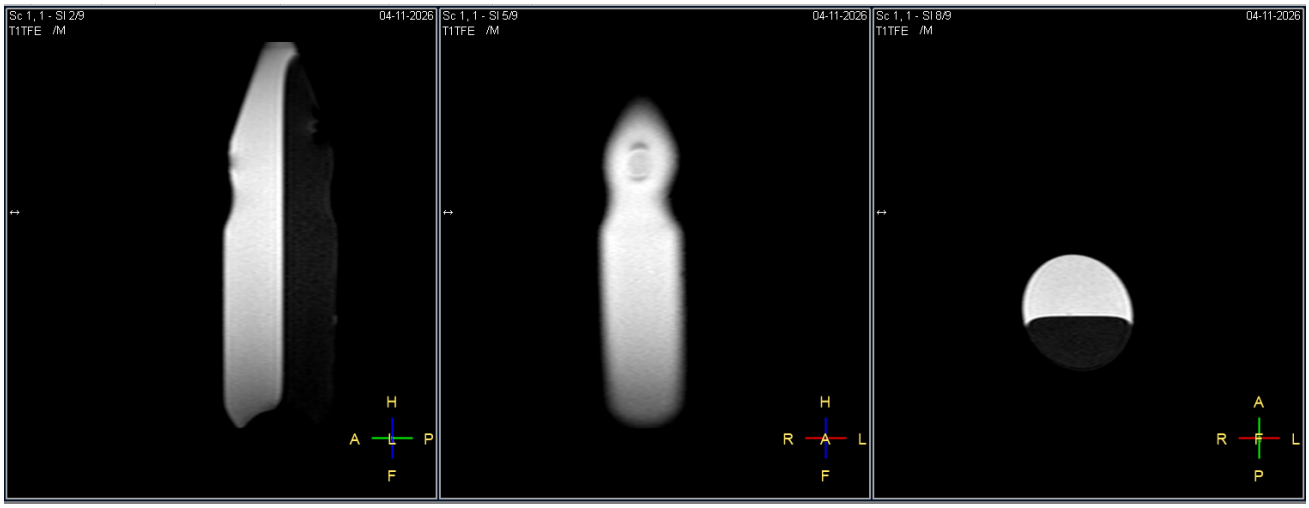


Abbildung 19: Survey als Orientierung für eine gemeinsame Ebene durch beide Flüssigkeitsbereiche. Ordnen Sie Wasser und Öl anhand der bekannten Befüllung und dokumentierten Lagerung zu. Die Bildhelligkeit allein erlaubt keine eindeutige Zuordnung.

Weitere Beispielwerte aus DICOM: TR 200 ms, Flipwinkel 20°, Schichtdicke 10 mm, Bildfeld $130 \times 130\,\mathrm{mm}^2$, rekonstruierte Matrix 512×512, Aufnahmemodus 3D. Die rekonstruierte Matrix ist nicht mit der akquirierten Auflösung gleichzusetzen. Übernehmen Sie das vorbereitete Protokoll und dokumentieren Sie Änderungen.

10 / DREI ECHOS

Triple-Echo-Messung und optionale B_0-Karte

Berechnen Sie aus Ihrem gemessenen Frequenzabstand **drei geeignete, aufsteigende Echozeiten**. Verwenden Sie dazu die IP-/OP-Beziehungen aus dem vorherigen Abschnitt. Die drei Echos liegen am Scanner äquidistant (Abschnitt 06), daher gilt $TE_3 - TE_1 = 2\,\Delta TE$. Planen Sie für die optionale B_0-Aufgabe die beiden äußeren Echos mit annähernd gleichem chemischen Phasenzustand:

$$\Delta TE \approx \frac{k}{2}\,T_{\mathrm{cs}}, \qquad k \in \mathbb{N}.$$

Mit $k = 1$ und $TE_1 \approx nT_{\mathrm{cs}}$ erhalten Sie die Folge IP, OP, IP; mit $TE_1 \approx (n + \frac{1}{2})T_{\mathrm{cs}}$ die Folge OP, IP, OP.

Laden Sie `T1W_FFE triple echo`, übernehmen Sie dieselbe Geometrie und stellen Sie unter **Contrast** → **Echoes** drei Echos ein. Tragen Sie TE_1 bei **TE first** und ΔTE bei **echospacing** ein, jeweils als **user defined**; das mittlere Echo ergibt sich automatisch. Prüfen Sie im Reiter **Info**, ob beide Werte über **Min. TR/TE1/delta TE** liegen, und klären Sie Ihre Zeiten mit der Betreuung. Bestätigen Sie mit **Accept** und starten Sie mit **Start Scan**.

Vergleichen Sie nach Messende die drei **Magnitudenbilder auf derselben Ebene**. Ordnen Sie jedem Echo anhand von $|\Delta f_{\mathrm{cs}}|\,TE$ den chemischen Phasenzustand zu. Beschreiben Sie Signaländerungen in Wasser, Öl und an ihrem Übergang.

Zusätzliche Bildkomponenten für die optionale B_0-Auswertung

Für eine näherungsweise Feldkarte benötigen Sie **direkte Phasenbilder und die zugehörigen Magnituden**. Lassen Sie dafür bei der Triple-Echo-Aufnahme **beide Komponenten je Echo** rekonstruieren und speichern. IP/OP bezeichnet die relative chemische Phase; das ist etwas anderes als die gespeicherte Bildkomponente *Phase*.

Echo	Berechnete TE [ms]	Speichern für B_0	Geplanter Phasenzustand
1	_____	Magnitude + Phase	_____
2	_____	Magnitude + Phase	_____
3	_____	Magnitude + Phase	_____

Den Echoabstand für die Feldkarte selbst berechnen

Berechnen Sie für die beiden äußeren Echos $\Delta TE = TE_3 - TE_1$. Prüfen Sie, ob dazwischen näherungsweise eine ganze Zahl chemischer Umdrehungen liegt. Setzen Sie dafür den gemessenen Frequenzabstand in Hz und den Echoabstand in Sekunden ein:

$$|\Delta f_{\mathrm{cs}}|\,(TE_3 - TE_1) \approx k, \qquad k \in \mathbb{Z}.$$

Ein beliebiges IP-/OP-Phasenpaar vermischt chemische Phase und Feldphase. Verwenden Sie in der Auswertung die **tatsächlichen TE aus DICOM** und prüfen Sie die Bedingung damit erneut.

Ihre Rechnung: Dokumentieren Sie den Echoabstand und die Zahl der chemischen Umdrehungen. Begründen Sie, weshalb Ihre gewählten Echozeiten für die Feldkarte geeignet sind.
$\Delta TE =$ _____ ms $\qquad |\Delta f_{\mathrm{cs}}|\,\Delta TE =$ _____ Umdrehungen

- Die beiden Phasen stammen aus derselben Akquisition, mit gleicher Geometrie und unveränderter Objektlage, Shim- und Frequenzeinstellung innerhalb der Aufnahme.
- Die direkte Phase benötigt eine nachvollziehbare Einheit und Skalierung. Im Classic-Beispiel ist sie in `mrad` gespeichert; das Notebook rechnet in rad um.

- Die Magnituden beider verwendeten Echos erlauben eine Signalmaske. Eine fertige Scanner-Feldkarte ersetzt diese Phasenbilder nicht.

Beginnen Sie mit einer signalstarken **Wasser-ROI außerhalb der Übergangszone**. Die optionale Auswertung ist eine Näherung. Das maskierte Unwrapping behandelt Phasensprünge, bestimmt jedoch keinen absoluten Feld-Offset.

11 / VERGLEICHE UND MESSPROTOKOLL

Die Messungen mit weiteren Objekten wiederholen

Wiederholen Sie die Messfolge mit den folgenden Objekten. Beim Objektwechsel werden Lagerung, Einmessen und Survey erneut durchgeführt. Passen Sie die Planung an das neue Objekt an; halten Sie sie **innerhalb eines Vergleichs** konstant. Bei Objekten ohne zwei erkennbare Flüssigkeitsbereiche entfällt deren gemeinsame Darstellung.

Objekt / Zustand	Worauf Sie beim Vergleich achten
Wasserflasche	Referenz für die Peakzuordnung; Signal und Homogenität in einem wasserreichen Objekt.
Wasser-/Ölflasche	Beide Flüssigkeitsbereiche, ihr Übergang und die Unterschiede zwischen den Echos.
Flasche mit Metallknopf	Bereitgestellten Kittel mit Knopf nach Freigabe um die Flasche legen. Lage des Knopfs dokumentieren; gegenüber der Aufnahme ohne Knopf möglichst dieselbe Geometrie verwenden. Signalverlust, Verzerrung und Phasenänderungen untersuchen.
Weiteres organisches Objekt	Mitgebrachtes oder bereitgestelltes, von der Betreuung geprüftes Objekt verwenden. Struktur, Signal und gegebenenfalls erkennbare Wasser-/Fettanteile beschreiben.

Messungen je Objekt abhaken

Objekt	Survey / FOV	Flipwinkel	Spektrum	2 Echos	3 Echos
Wasser	☐	☐	☐	☐	☐
Wasser/Öl	☐	☐	☐	☐	☐
Mit Knopf	☐	☐	☐	☐	☐
Organisches Objekt	☐	☐	☐	☐	☐

Einstellungen und Serien eindeutig festhalten

Notieren Sie pro Aufnahme Objektzustand, Sequenz, tatsächliche TE, TR, Flipwinkel und Geometrie. Kennzeichnen Sie insbesondere Aufnahmen *mit* und *ohne* Knopf getrennt. Verwenden Sie das folgende Schema je Objekt, bei Bedarf auf einem zusätzlichen Blatt.

Gruppenkennung / Objekt _____

Sequenz / Serienkennung _____

TE je Echo [ms] _____

TR [ms] / Flipwinkel [°] _____

FOV / Matrix / Schichtdicke _____

Referenzebene / Bilddatei _____

Beobachtungen / Änderungen _____

_____

Vor dem Export: Zusammengehörige Echos auf derselben Ebene, für B_0 zusätzlich direkte Phasen und Magnituden prüfen. Änderungen an Lagerung, Geometrie, Shim oder Referenzfrequenz festhalten.

12 / DATENEXPORT

Classic-DICOM auf den USB-Stick exportieren

1. Öffnen Sie **Patients** → **Administration** (**F4**). Wählen Sie die Untersuchung Ihrer Gruppe und die zu exportierenden Messungen.
2. Klicken Sie unten auf **Disk Files**. Wählen Sie unter **Destination** über **Browse...** den bereitgestellten USB-Stick bzw. dessen DICOM-Zielordner.
3. Wählen Sie im Reiter **Dicom Export** das Format **Classic Dicom** und aktivieren Sie **Series Split**. Starten Sie den Export mit **Proceed**.
4. Schließen Sie das Fenster **File Export**. Öffnen Sie in der Patientenverwaltung **Manage Job Queue** und prüfen Sie den Status **Ihrer Exportaufträge**.
5. Warten Sie, bis **alle zugehörigen Aufträge Finished bzw. 100 % abgeschlossen** sind. Entfernen Sie den Stick erst nach abgeschlossenem Schreibvorgang und ordnungsgemäßem Auswerfen.

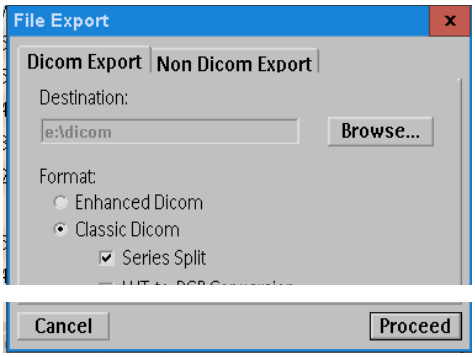


Abbildung 20: Exportdialog (Ausschnitte): **Classic Dicom**, **Series Split** und **Proceed**.

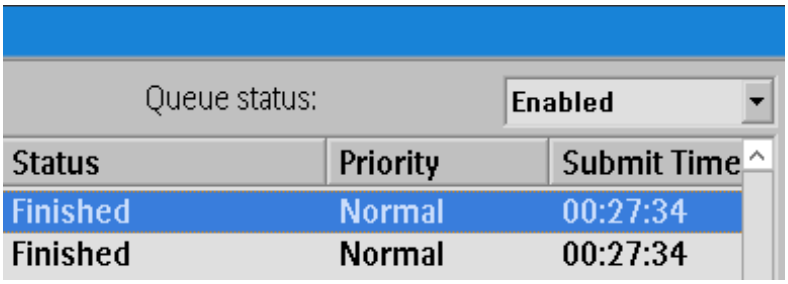


Abbildung 21: Ausschnitt der Job Queue: Der Status **Finished** kennzeichnet einen abgeschlossenen Auftrag. Prüfen Sie alle Aufträge Ihrer Gruppe.

Dateien und Bildkomponenten kontrollieren

Auf dem Stick liegt ein `DICOM`-Verzeichnis mit den exportierten Serien, je nach Export auch ohne `.dcm`-Endung. Benötigt werden **Bilddaten mit Metadaten**, keine Screenshots.

Für die Auswertung	Je Ebene	Benötigte Komponenten
Dixon	2 Echobilder	OP-Magnitude und IP-Magnitude.
Triple-Echo mit B_0	6 Echobilder	Drei Magnituden und drei direkte Phasen; die berechneten äußeren Echozeiten auf Eignung für B_0 prüfen.

Dixon plus vollständiger Triple-Echo-Zusatz ergeben **acht benötigte Echobilder pro Ebene**. Weitere exportierte Komponenten und der ganze Schichtstapel dürfen enthalten sein.

Im Notebook weiterarbeiten

Arbeiten Sie nach dem Datenexport im Jupyter-Notebook weiter. Lesen Sie zuerst die Anweisungen in `notebook/README.md` im Repository und folgen Sie den dort beschriebenen Schritten.

Laden Sie Ihre eigenen DICOM-Slices im Jupyter-Notebook in den Ordner `/data/eigne` hoch. Ersetzen Sie im Notebook die Dateipfade der Demo-Daten durch die Pfade zu Ihren eigenen Slices in diesem Ordner.